

Aspirator vertical

Manual de utilizare




VRT 82821 BV
VRT 82821 DV











RO










01M-8813423200-4418-01
01M-8813443200-4418-01










beko

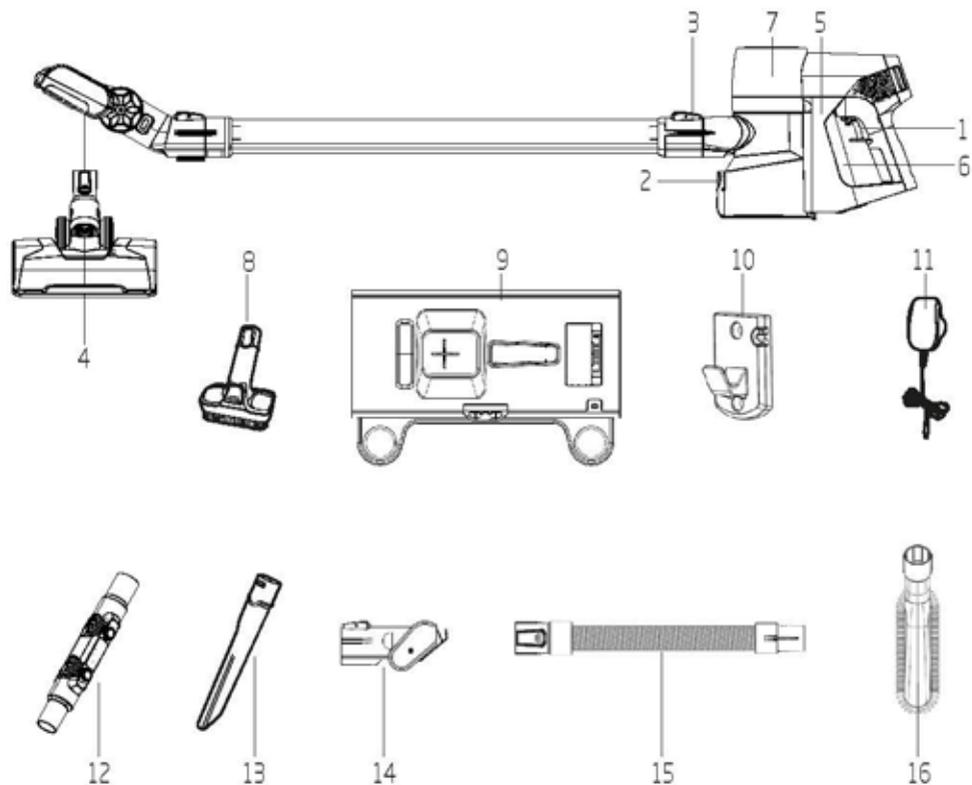

		
RO	UTILIZARE	CURĂȚAREA ȘI ÎNGRIJIREA

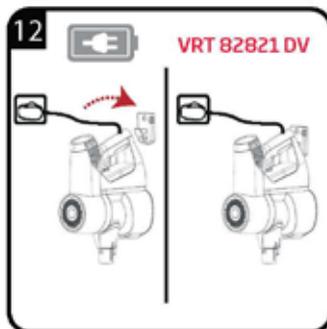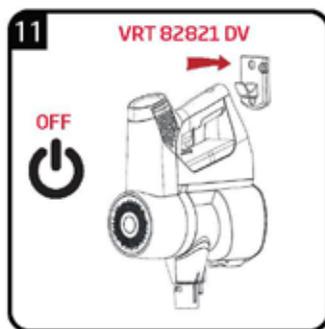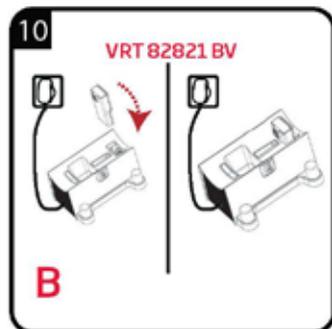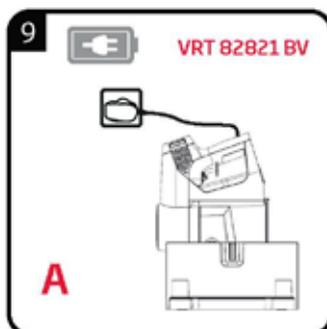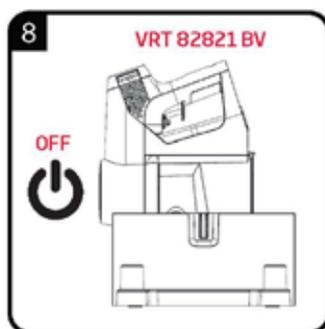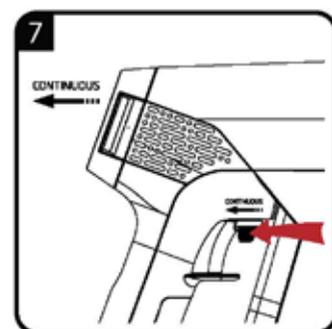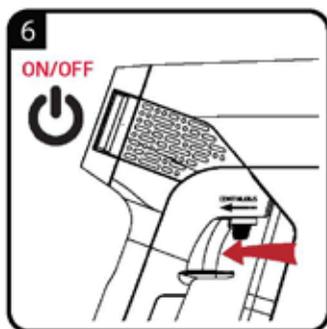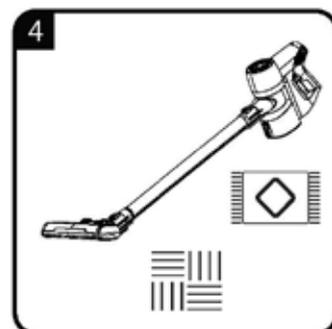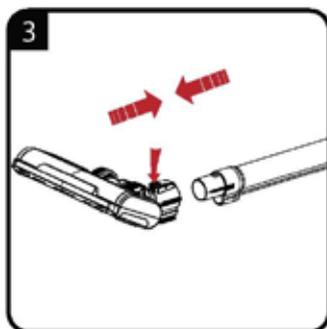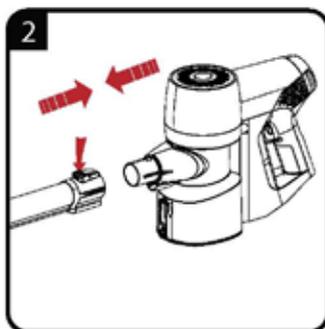

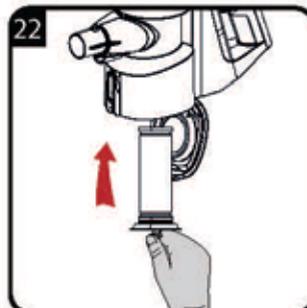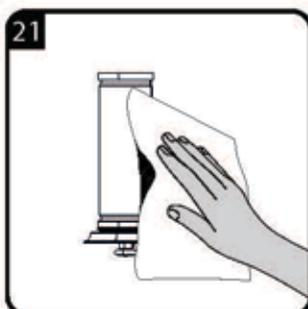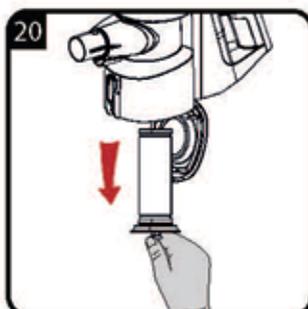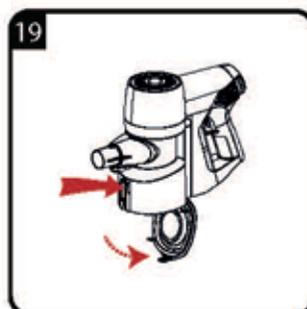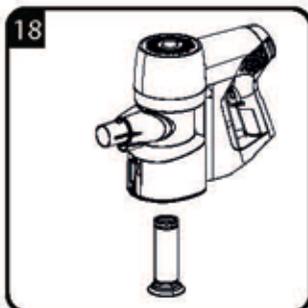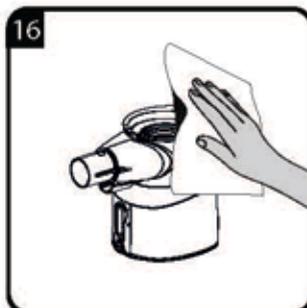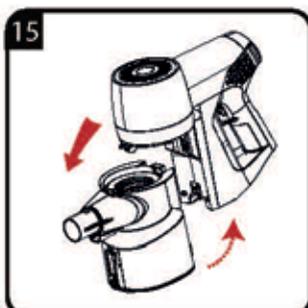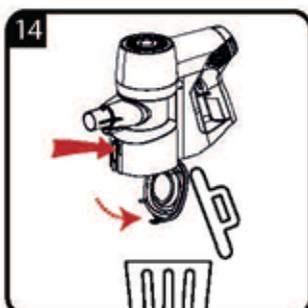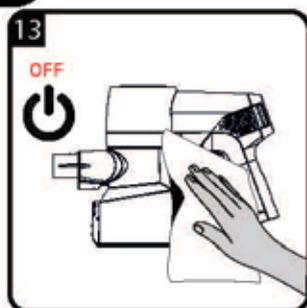

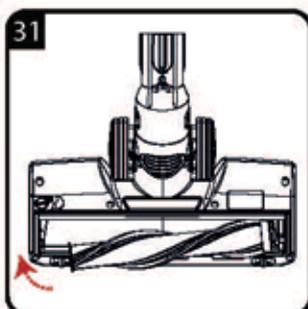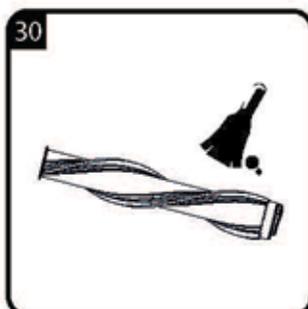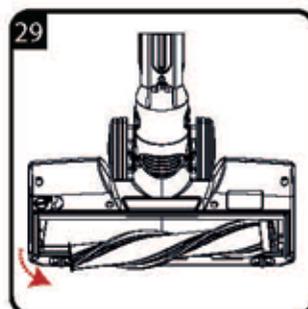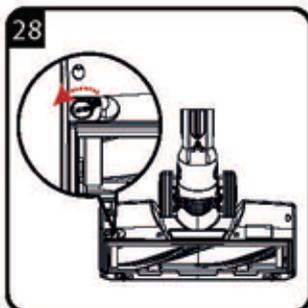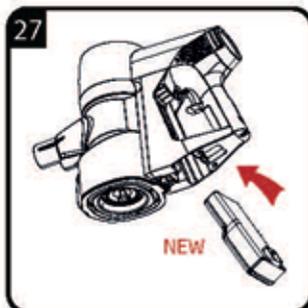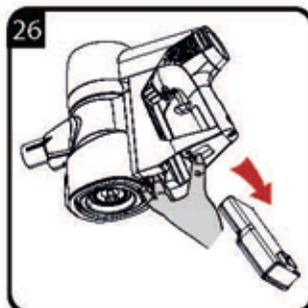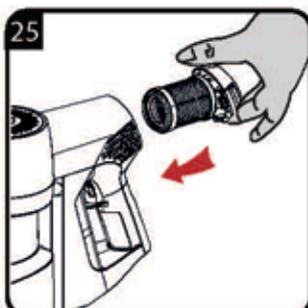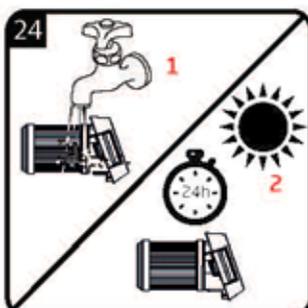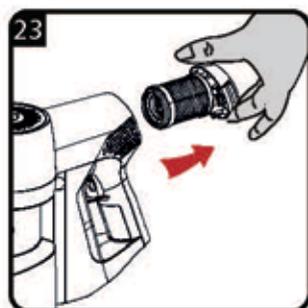

Citiți mai întâi acest manual de utilizare!

Stimați clienți,

Vă mulțumim că ați ales un produs Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul și păstrați-le pentru consultări ulterioare. Dacă predați produsul către o altă persoană, predați-i și manualul de utilizare. Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Semnificația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt folosite în diferite secțiuni ale prezentului manual:



Informații importante sau sfaturi utile referitoare la utilizare.



AVERTISMENT: Avertismente pentru situații periculoase privind siguranța vieții și bunurilor.



Clasa de protecție la șocuri electrice.

1. Buton de pornire
2. Buton de eliberare a recipientului pentru praf
3. Buton de eliberare tub metallic
4. Perie turbo electrică
5. Corpul aparatului
6. Baterii
7. Recipient pentru praf
8. Perie doi în unu
9. Stand de încărcare (VRT 82821 BV)
10. Cârlig de perete (VRT 82821 DV)
11. Cablu de alimentare
12. Cot (VRT82821BV)
13. Accesoriu pentru spații înguste
14. Perie mini turbo (VRT82821BV)
15. Furtun flexibil (VRT82821BV)
16. Perie pentru praf (VRT82821BV)

Date tehnice

Puterea nominală de intrare :

180W (VRT82821BV)

100W (VRT82821DV)

Alimentare :

100 - 240 V~ 50-60Hz 0,8 A (max)

Putere maximă : 26,0V  0,6A

Timp de încărcare : 3-4 ore

Putere max. rulare:

VRT82821DV : 22 min.

VRT82821BV : 12 min.

Timp de funcționare la putere minimă până la: 40 min.

Dreptul rezervat de a opera modificări tehnice și de design.

Valorile menționate pe marcajele atașate de aparatul dumneavoastră sau pe celelalte documente imprimare furnizate împreună cu acesta reprezintă valorile obținute în laboratoare, în conformitate cu standardele relevante. Aceste valori pot varia în funcție de maniera de utilizare a aparatului și de condițiile de mediu.



Acest produs a fost fabricat într-o unitate performantă și care protejează mediul.

Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță care vă vor ajuta să vă protejați de riscul vătămarilor corporale sau al pagubelor materiale.

Nerespectarea acestor instrucțiuni invalidează garanția furnizată.

1.1 Siguranță generală

- Acest produs este conform cu standardele internaționale de siguranță.
- Acest produs poate fi utilizat de către copii cu vârsta minimă de 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsă de experiență și cunoștințe dacă aceștia au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea produsului într-un mod sigur și înțeleg pericolele implicate. Copii nu trebuie să se joace cu produsul. Operațiunile de curățare și întreținere nu trebuie să fie efectuate de către copii fără supraveghere.
- Dacă adaptorul sau aparatul este deteriorat, nu îl folosiți. Contactați un service autorizat.
- Tensiunea de alimentare a prizelor trebuie să corespundă cu informațiile furnizate pe eticheta produsului.
- Nu utilizați produsul cu un prelungitor.
- Preveniți avarierea cablului de alimentare prin comprimare, deformare sau frecarea de margini tăioase.
- Dacă aveți mâinile umede, nu atingeți produsul sau ștecherul acestuia atunci când este conectat la priză.
- În momentul când scoateți fișa din priză, nu trageți de cablu.
- Nu aspirați materiale inflamabile, iar atunci când aspirați cenușa de țigară, asigurați-vă că este stinsă.
- Nu aspirați apă sau alte lichide.
- Protejați aparatul de ploaie, umiditate și surse de căldură.
- Nu utilizați niciodată produsul în locuri în care există materiale combustibile sau inflamabile sau în apropierea acestora.
- Înainte de curățare și întreținere, decuplați produsul.
- Nu imersați produsul sau cablul său în apă.


- Nu încercați să demontați produsul.
- Utilizați doar componente originale sau componente recomandate de către producător.
- Nu curățați particule precum cele de ciment, tencuială și hârtie presată, pentru a preveni înfundarea filtrului și deteriorarea motorului.
- Utilizați produsul doar cu adaptorul cu care a fost furnizat.
- Nu utilizați produsul fără filtre, deoarece se poate avaria.
- Dacă păstrați materialele de ambalare, depozitați-le în locuri inaccesibile copiilor.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care au fost supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- Aparatul trebuie folosit doar cu sursa de alimentare furnizată împreună cu aparatul.
- Adaptorul trebuie scos din priză, iar acumulatorul trebuie extras din aparat înainte de curățarea și întreținerea aparatului.
- Dacă adaptorul este deteriorat, el trebuie înlocuit de către producător sau reprezentantul său ori de către o persoană cu o calificare similară pentru prevenirea pericolelor.
- Feriți degetele, părul și îmbrăcămintea largă de părțile în mișcare și orificii în timpul utilizării aspiratorului.
- Bateria trebuie extrasă din aparat înainte de a fi scoasă din uz;
- Aparatul trebuie să fie deconectat de la priză când extrageți bateria;
- Vă rugăm să eliminați bateriile uzate în conformitate cu legile și reglementările locale.
- Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite doar de persoane calificate.
- **AVERTISMENT:** Pentru reîncărcarea bateriei, folosiți doar sursa de alimentare detașabilă DK20C-260060H-V furnizată împreună cu produsul.

- Vă rugăm să extrageți și să introduceți bateriile conform manualului de instrucțiuni
- Bateriile reîncărcabile trebuie extrase din aparat înainte să fie încărcate;
- Nu trebuie folosite împreună tipuri diferite de baterii sau baterii noi și uzate.
- Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea corectă
- Bateriile descărcate trebuie extrase din aparat și eliminate în siguranță.
- Dacă aparatul trebuie depozitat și nu este folosit pentru o lungă perioadă de timp, bateriile trebuie extrase.
- Terminalele de alimentare nu trebuie scurtcircuitate.
- A se utiliza doar cu baterie ZB1852.

2 Montarea componentelor

Cotul și furtunul flexibil

Cotul și furtunul flexibil sunt accesorii de prelungire; un capăt se introduce în gura de aspirare, celălalt capăt este racordat la accesorii, care pot fi utilizate pentru a face curat în colțuri sau spații înguste

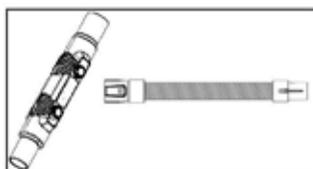

3 Utilizare

3.1 Indicator de încărcare

Funcționare	Încărcare	Complet încărcat	Nivel scăzut de energie
Lumină albă continuă	Lumină albă intermitentă	Lumină albă continuă timp de 2 minute, după care se stinge	Lumină roșie intermitentă



- La primirea acestui produs, vă rugăm să utilizați încărcătorul furnizat de firma noastră pentru a reîncărca timp de 3 ore bateria (nu e nevoie de încărcare completă), iar frecvența de încărcare ar trebui să fie o dată la 3 luni.
- Nu lăsați timp îndelungat bateria pe standul de încărcare. Dacă după durata normală de încărcare continuă să se încarce, opriți-o imediat. În caz contrar, bateria se poate încălzi, deforma sau poate constitui pericol de incendiu.
- Când bateria nu e utilizată timp îndelungat sau e descărcată aproape complet, la primele utilizări e posibil să remarcați durate mai reduse de funcționare. Recomandăm să încărcăți complet bateria (de obicei 4,5 ore), apoi să o lăsați să se descarce. Repetați această acțiune de două ori.

4 Curățarea și îngrijirea

4.1 Curățare și întreținere

Oprii și deconectați aparatul înainte de a-l curăța.



AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată benzină, solvent, agenți de curățare, obiecte metalice sau perii dure pentru a curăța aparatul.

4.2 Filtru HEPA

- Pentru a asigura buna funcționare a produsului, recomandăm curățarea sa regulată și înlocuirea filtrului după 3-6 luni. (în funcție de utilizare)



AVERTISMENT: În cazul în care nu e utilizat timp îndelungat, mențineți bateria în bună stare, la loc uscat și pe jumătate încărcată. Nici încărcată la maximum, nici descărcată. Vă rugăm să înveliți bateria cu material care nu conduce electricitatea pentru a evita ca metalul să atingă direct bateria, ceea ce ar duce la deteriorarea acesteia.

5.1 Conformitate cu Directiva WEEE și depozitarea la deșeurile a produsului uzat

Acest produs respectă Directiva UE WEEE (2012/19/UE). Produsul este marcat cu un simbol de clasificare pentru deșeurile electrice și electronice (WEEE).



Acest produs a fost fabricat folosind piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi refoșite și reciclate. Nu depozitați produsul uzat împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei sale de funcționare. Duceți-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Luați legătura cu autoritățile locale pentru a afla informații despre aceste centre de colectare.

5.2 Conformitate cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat respectă Directiva UE RoHS (2011/65/UE). Nu conține materiale dăunătoare și interzise specificate în Directivă.

5.3 Informații despre ambalaj



Ambalajul produsului este fabricat din materiale reciclabile conform Legislației Naționale. Ambalajele nu trebuie aruncate împreună cu gunoiul menajer sau alt tip. Duceți-le la punctele de colectare destinate ambalajelor amenajate de către autoritățile locale.

5.4 Baterii consumate



Asigurați-vă că bateriile plate sunt eliminate în conformitate cu legile și reglementările locale. Simbolul de pe baterie și ambalaj indică faptul că bateria



livrată împreună cu produsul nu trebuie considerate deșeu menajer. În anumite locuri, acest simbol poate fi utilizat în combinație cu un simbol chimic. În cazul în care bateriile conțin mai mult de 0,0005% mercur sau mai mult de 0,004% plumb, simbolul Hg pentru mercur și simbolul Pb pentru plumb sunt plasate sub simbolul chimic. Asigurându-vă că bateriile sunt eliminate în mod corespunzător, veți contribui la prevenirea posibilelor daune aduse mediului și sănătății umane, care s-ar produce în cazul în care bateriile nu sunt eliminate în mod corespunzător.

5.5 Depozitarea

- Dacă nu doriți să utilizați produsul pentru o perioadă lungă de timp, depozitați-l cu grijă.
- Asigurați-vă că aparatul este deconectat, răcit și total uscat.
- Depozitați produsul într-un loc uscat și răcoros.
- Păstrați produsul într-un loc inaccesibil copiilor.

5.6 Manevrarea și transportul

- În timpul manevrării și transportului, transportați produsul în ambalajul său original. Ambalajul aparatului îl protejează împotriva deteriorării fizice.
- Nu plasați obiecte grele pe produs sau pe ambalaj. Produsul se poate deteriora.
- Lovirea produsului îl poate face nefuncțional sau poate cauza deteriorarea iremediabilă.



Consultați prima pagină a manualului de utilizare pentru secțiunile de utilizare inițială, utilizare generală și curățare.



**Arçelik A.Ş. Karaağaç Cad.
No:2-6 Söğütözü, 34445
İstanbul, Türkiye**

www.beko.com