



Mașina de spălat vase

Manual de utilizare



BDFN...



Stimate client,

Vă recomandăm să citiți acest manual înainte de a folosi produsul.

Vă mulțumim că ați ales acest produs Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul.

Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare. Astfel, vă puteți proteja pe dumneavoastră și produsul dvs. față de posibile pericole.

Păstrați manualul utilizatorului. Dacă predați produsul unei alte persoane, predați-i și manualul de utilizare.

Următoarele simboluri sunt folosite în manualul utilizatorului și pe ambalaj:



Pericol care poate duce la deces sau vătămare.

OBSERVAȚIE Pericol care poate duce la defectarea produsului sau la daune în mediul înconjurător.



Informații importante sau sfaturi utile referitoare la utilizare.



Citiți manualul utilizatorului.

1 INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	4	Suport pentru sticle pentru coșul inferior	26
Domeniu de utilizare	4	Grătar de serviciu reglabil pe înălțime/ multifuncțional pentru coșul inferior	26
Siguranță pentru copii, persoane vulnerabile și animale de companie	4	Suport pentru spălarea tăvilor	27
Siguranța electrică	5	Grilaj coș cu servicii multifuncționale superior ..	28
Siguranță la transport	5	Raft de serviciu multifuncțional pentru coșul superior	28
Siguranță la montare	6	Suport pentru sticle și vase pe coșul inferior ..	29
Funcționare în siguranță	7	Grătar coș superior reglabil pe înălțime	29
Siguranța la întreținere și curățare	8	Ajustarea înălțimii coșului superior	30
Iluminare interioară	8	Brațe pliabile coș superior	31
		Setarea de înălțime cu coșul gol	31
		Coș de tacâmuri superior	32
		Coș de tacâmuri superior	32
2 INSTRUCȚIUNI DE MEDIU	9	6 OPERAREA PRODUSULUI	33
Conformitate cu Directiva DEEE și eliminarea produsului	9	Buton de Selecție/de Anulare a Programului ..	33
Informații despre ambalaj	9	Butoanele Funcțiilor	33
Specificații tehnice	10	Pregătirea Mașinii	33
		Selectare Program	33
3 MAȘINA DVS. DE SPĂLAT VASE	11	Funcții auxiliare	33
Prezentare generală	11	Inițierea programului	38
		Anularea (resetarea) programului	39
4 MONTAREA	12	Indicator de avertizare nivel scăzut de sare (S)	39
Locația corespunzătoare de montare	12	Indicator de avertizare nivel scăzut de aditiv de clătire (☀)	39
Conectarea alimentării cu apă	13	Finalizarea programului	39
Aquasafe+	13	Setarea cantității de aditiv de clătire	39
Conectarea la evacuare	14	InnerClean	40
Reglarea picioarelor	14	Avertizare întrerupere alimentare cu apă	40
Conexiune electrică	14	Avertizare refulare apă	40
5 PREGĂTIREA	15		
Sugestii pentru economisirea energiei	15	7 ÎNTREȚINEREA ȘI CURĂȚAREA	41
Sistemul de dedurizare a apei	15	Curățarea suprafeței exterioare a produsului ..	41
Reglarea sistemului de dedurizare a apei	15	Curățarea suprafeței interioare a mașinii	41
Vase în cadrul programului Eco 50°C, consultați datele din Program și tabelul valorilor de consum mediu din Ghidul rapid	15	Curățarea filtrelor	41
Adăugarea sării	16	Curățarea filtrului furtunului	42
Detergentul	16	Curățarea elicelor	43
Adăugarea detergentului lichid/gel și a aditivului de clătire	17	Elicea inferioară	43
Detergenți sub formă de pudră	19	Elicea superioară	43
Așezarea vaselor în mașina de spălat vase ..	21		
Coș de tacâmuri	23	8 DEPANAREA	44
Coș de tacâmuri	23		
Suporturi pliabile coș inferior	24		
Suporturi pliabile coș inferior	24		
Suporturi pentru spălarea tăvilor	25		
Accesorii SoftTouch	25		
Suport de pahare pentru coșul inferior	25		

1-Instrucțiuni de siguranță

- Această secțiune conține instrucțiuni privind siguranța care vă vor ajuta să preveniți riscul de vătămări corporale sau pagubele materiale.
- Compania noastră nu va fi responsabilă de daunele cauzate din nerespectarea acestor instrucțiuni.

⚠ Procedurile de instalare și reparare trebuie să fie realizate întotdeauna de producător, agentul autorizat de service sau o persoană calificată, specificată de importator.

⚠ Folosiți doar piese și accesorii originale.

⚠ Nu reparați și nu înlocuiți nicio piesă a produsului, decât dacă se specifică în mod expres în manualul utilizatorului.

⚠ Nu faceți modificări tehnice la produs.

Domeniu de utilizare

⚠ Produsul este proiectat pentru a fi folosit în gospodării și spații acoperite. De exemplu:

- Bucătăria angajaților în magazine, birouri sau alte medii de lucru;
- Ferme;
- Zonele folosite de clienți la hoteluri, moteluri și alte tipuri de acomodare;

- Hotelurile de tip cazare și mic dejun inclus, pensiuni.

⚠ Acest produs trebuie să fie utilizat doar la spălarea vaselor casnice.

⚠ Acest produs nu este potrivit pentru utilizare comercială sau colectivă.

- Durata de viață a produsului dumneavoastră este de 10 ani. În acest timp, pentru funcționarea corespunzătoare a produsului, vor fi disponibile piese de schimb originale.

Siguranță pentru copii, persoane vulnerabile și animale de companie

⚠ Acest produs poate fi folosit de copii cu la 8 ani în sus și de persoane ale căror capacități fizice, senzoriale sau mentale nu au fost complet dezvoltate sau care nu au experiență și cunoștințe, cu condiția să fie supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea în siguranță a produsului și riscurile aferente.

⚠ Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor mai mici de 3 ani, decât dacă sunt supravegheați în permanență.

⚠ Produsele electrice sunt periculoase pentru copii și animalele de companie. Copiii și animalele de companie nu trebuie să se joace cu produsul, să se urce pe el sau să intre în interiorul produsului.

⚠ Nu uitați să închideți ușa produsului în momentul când plecați din camera unde acesta este localizat. Copiii și animalele de companie pot rămâne blocați în produs și se pot sufoca.

⚠ Lucrările de curățare și de mentenanță ale utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă sunt supravegheați de cineva

⚠ Nu lăsați materialele de ambalare la îndemâna copiilor. Există riscul de vătămare și sufocare.

⚠ Depozitați toți detergenții și aditivii folosiți pentru produs într-un loc sigur, departe de copii.

⚠ Pentru siguranța copiilor, tăiați cablul de alimentare și rupeți mecanismul de blocare, astfel încât acesta să fie nefuncțional înainte de a arunca produsul.

Siguranța electrică

⚠ Produsul trebuie să fie deconectat de la priză în timpul procedurilor de montare, întreținere, curățare, reparare și mutare.

⚠ Dacă cablul de alimentare este deteriorat, trebuie înlocuit de o persoană calificată, specificată de producător, agentul autorizat de service sau importator, pentru a evita posibilele pericole.

⚠ Nu presați cablul de alimentare sub sau în spatele produsului. Nu puneți obiecte grele pe cablul de alimentare. Cablul de alimentare nu trebuie îndoit excesiv, ciupit sau să intre în contact cu surse de căldură.

⚠ Nu folosiți prelungitoare, prize multiple sau adaptoare pentru a folosi produsul.

⚠ Ștecherul trebuie să fie ușor accesibil. Dacă acest lucru nu este posibil, instalația electrică la care este conectat produsul trebuie să conțină un dispozitiv care să respecte regulile electrice și să deconecteze toți poli de la rețea.

⚠ Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile umede!

⚠ Scoateți ștecherul din priză, ținând de ștecher, nu de cablu.

Siguranță la transport

⚠ Înainte de a transporta produsul, deconectați-l și deconectați conexiunile de scurgere și alimentare cu apă. Evacuați complet apa rămasă în produs.

⚠ Produsul este greu, nu îl mutați de unul singur.

OBSERVAȚIE La mutarea produsului, nu țineți de ușa sau de panou.

OBSERVAȚIE Dacă trebuie să mutați produsul, mutați-l în poziție verticală și țineți-l din partea posterioară. Înclinarea produsului spre partea frontală poate cauza udarea și defectarea componentelor electronice.

OBSERVAȚIE Asigurați-vă că furtunurile nu s-a înnodat, presat sau fisurat, în timp ce așezați produsul la locul lui, după procedurile de instalare sau curățare.

Siguranță la montare

- Pentru a face produsul gata de utilizare, consultați informațiile din manualul de utilizare și instrucțiunile de instalare și asigurați-vă că sistemele de electricitate, alimentare cu apă și de scurgere sunt adecvate. Dacă acestea nu sunt conforme, apelați la un tehnician calificat și la un instalator pentru a efectua lucrările necesare. Aceste proceduri sunt responsabilitatea clientului.
 - Înainte de montare, verificați dacă produsul prezintă defecte. Dacă produsul prezintă defecte, nu-l montați.
 - Nu instalați produsul în medii în care temperatura scade sub 0°C.
- !** Nu așezați produsul pe covoare sau suprafețe similare. Acest lucru poate provoca pericol de incendiu, deoarece produsul nu va fi ventilat de jos.
- !** Puneți produsul pe o suprafață curată, plană și solidă și echilibrați-l de la picioarele reglabile. Dacă picioarele nu sunt reglate corect, ușa nu va fi închisă complet și va provoca scăparea aburului fierbinte. În caz contrar, ar putea provoca arsuri și răni grave și ar putea deteriora mobilierul.
- !** Nu instalați produsul în apropierea surselor de căldură (încălzitor, sobă, etc.) sau sub zona de gătit a unei plite.
- Dacă produsul va fi folosit în interiorul unei garderobe/ unui dulap/unui modul, țineți ușile garderobei/dulapului/modulului deschise în timpul funcționării în cazurile în care nu există deschideri care să asigure circulația suficientă a aerului.
- !** Conectați produsul într-o priză împământată, protejată de o siguranță cu valorile curente, conform etichetelor de tip ale produsului. Împământarea trebuie efectuată de un electrician calificat. Nu folosiți produsul fără împământare, conform reglementărilor locale/ naționale.

⚠ Conectați produsul într-o priză care corespunde valorilor de tensiune și frecvență indicate pe eticheta de tip a produsului.

⚠ Nu conectați produsul în prize care sunt desprinse, dislocate, sparte, murdare, unsoase sau care prezintă riscul de a intra în contact cu apa, cum ar fi locurile în care ar putea exista scurgeri de apă de la bufet.

OBSERVAȚIE Trebuie să folosiți noul set de furtunuri furnizat împreună cu produsul. Nu folosiți din nou setul de furtunuri vechi. Nu faceți extensii la furtunuri.

OBSERVAȚIE Conectați furtunul de alimentare cu apă direct la robinet. Presiunea de la robinet trebuie să fie de minimum 0,03 MPa (0,3 bari) și 1MPa (10 bari) maxim. Dacă presiunea apei depășește 1 MPa (10 Bars), o supapă de scădere a presiunii trebuie să fie montată între acestea.

⚠ Rotați cablul de alimentare și furtunurile într-un mod în care acestea nu provoacă riscul de împiedicare.

Funcționare în siguranță

- Utilizați doar detergenți, aditivi de clătire și aditivi speciali pentru mașini de spălat vase.

⚠ Nu utilizați niciodată solvenți chimici în produs. Există riscul producerii unei explozii.

⚠ Apa de spălare din interiorul produsului nu este potabilă.

⚠ Detergenții pentru mașinile de spălat vase au un conținut ridicat de alcați și pot fi foarte periculoși atunci când sunt ingerați. Evitați să le lăsați să intre în contact cu pielea și ochii și să țineți copiii departe de produs atunci când ușa lui este deschisă. Asigurați-vă că dozatorul de detergent este gol după terminarea ciclului de spălare.

⚠ În momentul în care scoateți complet coșurile superioare și inferioare, ușa mașinii de spălat va prelua greutatea coșurilor. Nu puneți alte sarcini pe ușă; în caz contrar, produsul se poate răsturna.

i Capacitatea maximă de spălare a produsului este indicată în secțiunea numită

„Specificații tehnice”.

- ⚠ Pentru prevenirea posibilelor vătămări, întotdeauna așezați obiectele ascuțite și cu vârf, cum ar fi furculița de servire, cuțitul de pâine, etc., astfel încât vârful să fie orientat în jos sau acestea să fie așezate orizontal în coșul pentru vase.
- ⚠ Deschideți ușa produsului cu atenție dacă trebuie să faceți acest lucru atunci când produsul este în funcțiune. Aveți grijă la aburii fierbinți care ar putea ieși sau la apa caldă care ar putea să se reverse.
- ⚠ Nu porniți produsul stricat sau deteriorat. Deconectați produsul (sau opriți siguranța la care este conectat), opriți robinetul de apă și sunați agentul autorizat de service.
- ⚠ Nu puneți surse de flacără (lumânări aprinse, țigări etc.) pe sau aproape de produs. Nu țineți substanțele combustibile/inflamabile aproape de produs.
- ⚠ Nu vă urcați pe produs.
 - Deconectați produsul și închideți robinetul dacă nu îl veți folosi mult timp.

Siguranța la întreținere și curățare

- ⚠ Nu spălați niciodată produsul prin împrăștierea sau turnarea apei pe acesta!
- ⚠ Nu folosiți instrumente ascuțite sau abrazive atunci când curățați produsul. Nu folosiți produse de curățare a locuinței, detergent, gaz, benzină, dizolvant, alcool, lac, etc.

OBSERVAȚIE Nu uitați să instalați filtrul produsului înapoi după ce l-ați curățat. În caz contrar, pompele vor fi înfundate și produsul va fi deteriorat.

Iluminare interioară

- ⚠ În funcție de modelul produsului dvs., sunați agentul autorizat de service atunci când trebuie schimbat LED-ul/becul folosit la iluminare.

2-Instrucțiuni de mediu

Conformitate cu Directiva DEEE și eliminarea produsului

Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs poartă simbolul de clasificare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).



Acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat cu alte deșeurile menajere la sfârșitul perioadei sale de funcționare.

Dispozitivul uzat trebuie returnat la punctul de colectare oficial pentru reciclarea dispozitivelor electrice și electronice. Pentru a găsi aceste sisteme de colectare, vă rugăm să contactați autoritățile locale sau vânzătorul cu amănuntul de la care ați cumpărat produsul. Fiecare gospodărie are un rol important în reabilitarea și reciclarea aparatului vechi. Eliminarea adecvată a aparatului uzat ajută la prevenirea consecințelor potențiale negative asupra mediului și sănătății umane.

Conformitate cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat este conform Directivei RoHS a UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materiale periculoase și interzise specificate în această directivă.

Informații despre ambalaj



Materialele de ambalare ale produsului sunt fabricate din materiale reciclabile conforme cu normele naționale de mediu. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere sau alte tipuri de deșeurile. Transportați-le la punctele de colectare a materialelor de ambalare desemnate de către autoritățile locale.

Notă pentru instituțiile de testare:

Datele necesare pentru testele de performanță vor fi furnizate la cerere. Solicitățile pot fi adresate prin e-mail la următoarea adresă:

dishwasher@standardloading.com

În e-mail-ul de solicitare, nu uitați să furnizați codul, numerele de lot și de serie ale produsului care urmează a fi testat împreună cu informațiile de contact. Codul, numerele de lot și de serie ale produsului pot fi găsite pe eticheta produsului atașată pe perețele lateral al ușii.

Conformitate cu standardele și datele de testare/declarația de conformitate a CE

CE Etapele de dezvoltare, producție și vânzare ale acestui produs sunt conforme cu regulile de siguranță incluse în reglementările Comunității Europene.

2014/35/UE, 2014/30/UE, 93/68/CE, IEC 60436/EN 60436

- i** Informațiile despre model stocate în baza de date a produselor pot fi accesate vizitând următorul website și căutând codul de identificare a modelului (*) înscris pe eticheta caracteristicilor energetice.

<https://eprel.ec.europa.eu/>



xxxxxxxxxx (*)






Specificații tehnice

Capacitate maximă de spălare (verificați eticheta energetică și datele Programului și tabelul valorilor de consum mediu prezentate în Ghidul Rapid.)
Înălțime (verificați instalarea documentului de instalare)
Lățime: 60
Adâncime: 57
Alimentare: 220-240 V, 50 Hz*
Total putere 1800-2100 W *
Putere încălzitor: 1800 W *
Total curent: 10 A *
Putere pompă: 90 - 125 W *
Putere pompă de scurgere: 30 W *
* Pentru valori electrice detaliate, verificați eticheta de tip de pe ușa mașinii.
Presiune apă 0.3 –10 bari (= 3 – 100 N/cm ² = 0.03-1.0 Mpa)

- i** Pentru îmbunătățirea calității produsului, specificațiile tehnice se pot modifica fără notificări.
- i** Imaginile din acest manual sunt schematice și pot să difere față de produs.
- i** Valorile prezentate pe eticheta produsului sau în documentele însoțitoare ale produsului sunt obținute în laborator pe baza standardelor corespunzătoare. Aceste valori pot varia în funcție de maniera de utilizare a aparatului și de condițiile de mediu.

3-Mașina dvs. de spălat vase

Prezentare generală

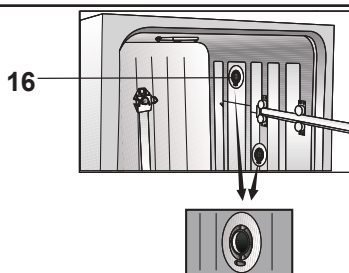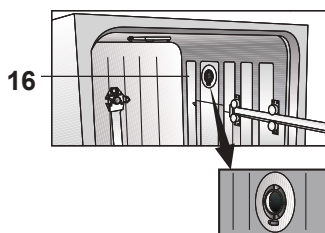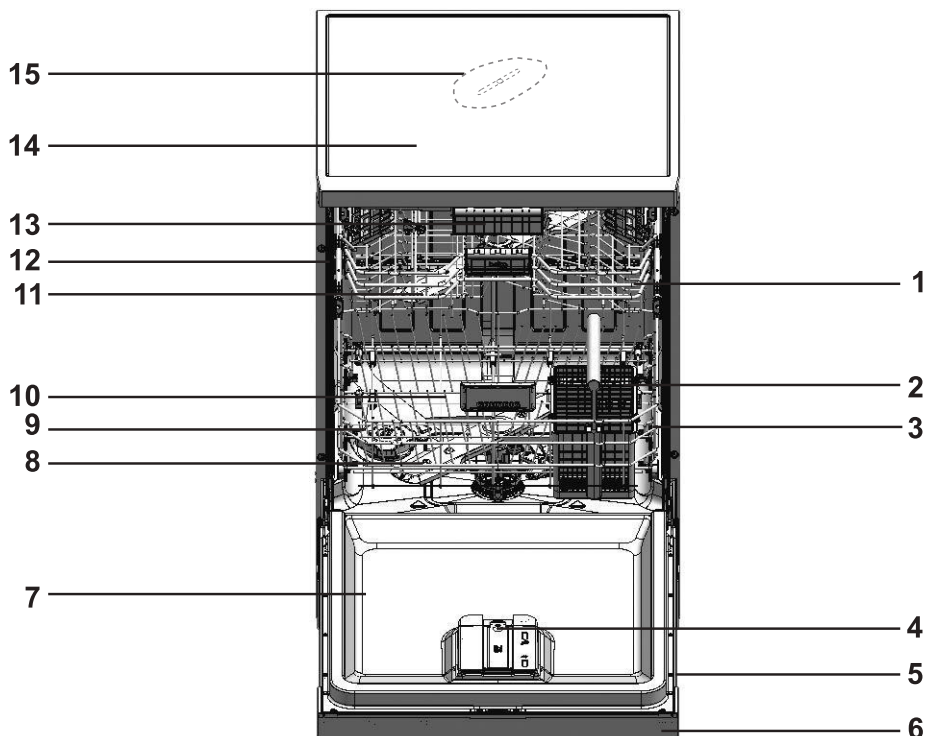

1. Coș superior
2. Coș de tacâmuri
3. Coș inferior
4. Utilizarea sistemului de dozare automată a detergentului lichid/gel
5. Etichetă tip
6. Panou de comandă
7. Ușă
8. Elicea inferioară
9. Capac rezervor sare
10. Filtre
11. Elicea superioară
12. Șină coș superior
13. Coș de tacâmuri superior (depinde de model)
14. Masă superioară (depinde de model)
15. Elice de distribuție (depinde de model)
16. Sistem de uscare cu ventilare (depinde de model)

4-Montarea

! Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

Procedurile de instalare trebuie să fie realizate întotdeauna de producător, agentul autorizat de service sau o persoană calificată, specificată de importator. Pentru pregătirea produsului pentru utilizare, asigurați-vă că sistemele energetice, de alimentare cu apă și de evacuare a apei sunt conforme înainte de a suna agentul autorizat de service. Dacă acestea nu sunt conforme, apelați la un tehnician calificat și la un instalator pentru a efectua lucrările necesare.

i Pregătirea locației și conexiunile electrice, de alimentare și evacuare în locul montajului revine în responsabilitatea clientului.

! Montarea și conexiunile electrice trebuie să fie efectuate de către un agent autorizat de service. Producătorul nu va fi responsabil pentru avariile care pot surveni din procedurile efectuate de către persoane neautorizate.

! Înainte de montare, verificați vizual dacă produsul prezintă defecte. Dacă produsul prezintă defecte, nu-l montați. Produsele avariate cauzează riscuri pentru siguranța dumneavoastră.

i După efectuarea procedurilor de montare sau curățare, asigurați-vă că furtunurile de alimentare și de evacuare nu sunt îndoite, strânse sau zdrobite în timp ce împingeți produsul la locul acestuia.

i Partea din față a aparatului nu poate fi scoasă la modele independente sau de montat sub bufet. Dacă o scoateți, garanția va fi nulă.

În momentul plasării produsului, fiți atenți să nu avariați pardoseala, pereții, conductele, etc. La mutarea produsului, nu-l țineți de ușă sau de panou.

Locația corespunzătoare de montare

- i** În zona în care este instalat acest produs, nu trebuie să existe o ușă închisă, glisantă sau cu balamale care să restricționeze deschiderea completă a ușii produsului.
- i** Asigurați-vă că ați ales un loc care să vă permită încărcarea și descărcarea vaselor în mod rapid și confortabil.
 - Puneți produsul pe o pardoseală solidă și dreaptă, care are o capacitate portantă suficientă! Produsul trebuie să fie montat pe o suprafață dreaptă pentru ca ușa acestuia să se închidă corect și sigur.
 - Nu montați produsul în locuri unde temperatura poate coborî sub valoarea de 0°C.
 - Puneți produsul pe o podea rigidă. Nu-l puneți pe un covor sau suprafețe similare.
- !** Nu puneți produsul pe cablul de alimentare.
 - Asigurați-vă că ați ales un loc care să vă permită încărcarea și descărcarea vaselor în mod rapid și confortabil.
 - Montați produsul într-un loc aproape de robinet și orificiul de evacuare. Alegeți locul de montare luând în considerare faptul că acesta nu va fi mutat după ce se fac toate racordurile.

Conectarea alimentării cu apă

i Vă recomandăm să instalați un filtru la intrarea apei pentru a împiedica murdăria (nisipul, lutul, rugină) din rețeaua de alimentare sau instalația de apă din gospodăria dvs. să afecteze mașina sau vasele.

Temperatura permisă a apei: până la 25°C (60°C pentru produsele echipate cu Aquasafe+; vă rugăm să consultați secțiunea Aquasafe+)


Mașina de spălat vase nu trebuie să fie conectată pentru deschiderea dispozitivelor de apă caldă sau boilerelor.

OBSERVAȚIE Nu utilizați un furtun de alimentare cu apă vechi sau uzat cu noul produs. Utilizați furtunul nou de alimentare cu apă furnizat împreună cu produsul. Nu faceți extensii la furtunuri.

OBSERVAȚIE Conectați furtunul de alimentare cu apă direct la robinet. Presiunea de la robinet trebuie să fie de minimum 0,3 bari și 10 bari maxim. Dacă presiunea apei depășește 10 bari, o supapă de scădere a presiunii trebuie să fie montată între acestea.

OBSERVAȚIE Alimentarea cu apă și furtunurile de evacuare trebuie să fie bine fixate și să rămână neavariate.


OBSERVAȚIE După efectuarea conexiunilor și pentru verificarea apariției scurgerilor de apă, deschideți robinetele complet.

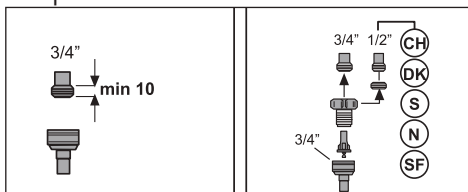

Aquasafe+

(în funcție de model)

Sistemul Aquasafe+ vă protejează împotriva scurgerilor de apă care pot apărea la nivelul furtunului de apă. Pentru prevenirea avarierii sistemului electric, contactul apei cu supapa sistemului trebuie să fie evitat.

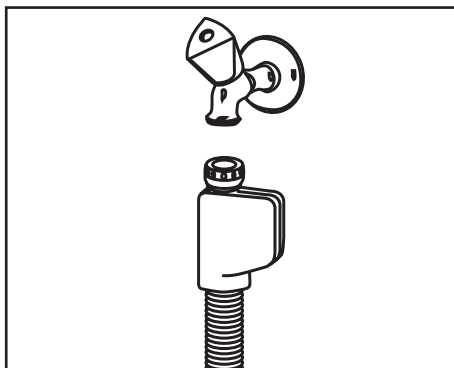


! Deoarece setul de furtunuri conține conexiuni electrice și ansambluri, nu scurtați sau lungiți furtunul cu prelungiri.

! Dacă sistemul Aquasafe+ este avariât, deconectați produsul și sunați agentul autorizat de service.

Conectarea la evacuare

Furtunul de evacuare a apei poate fi conectat direct la orificiul de evacuare sau evacuarea chiuvetei. Consultați manualul de instalare furnizat împreună cu aparatul dvs. pentru informații detaliate.

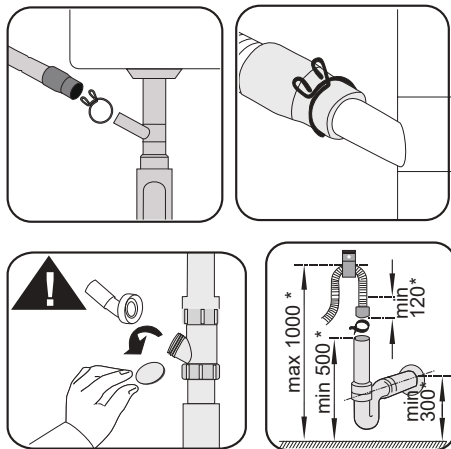

- i** Conducta de evacuare trebuie să fie conectată la sistemul de canalizare și nu trebuie conectată la orice altă apă de suprafață.

Reglarea picioarelor

Dacă ușa produsului nu poate fi închisă corespunzător sau produsul se mișcă în momentul când îl împingeți ușor, trebuie să reglați picioarele produsului. Reglați picioarele produsului după cum este prezentat în manualul de utilizare furnizat împreună cu produsul.

- !** Aburul poate ieși dacă ușa mașinii de spălat vase nu este reglată corect. Aburul cald ar putea provoca arsuri și răni grave și ar putea deteriora mobilierul.

Conexiune electrică

- !** Conectați produsul la o priză cu împământare protejată de o siguranță conformă cu valorile specificate în tabelul "Specificații tehnice". Compania noastră nu va fi responsabilă pentru orice avarii survenite când produsul este utilizat fără o împământare conformă cu reglementările locale.
- Conexiunea trebuie să fie conformă cu reglementările naționale.
- După montare, ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil.
- Conectați produsul la o priză împământată care este protejată de o siguranță de 16 Amperi.
- Tensiunea specifică trebuie să fie egală cu tensiunea prizelor dumneavoastră.
- !** Nu efectuați conexiuni prin intermediul prelungitoarelor și prizelor multiple.
- !** Cablurile de alimentare avariate trebuie să fie înlocuite de agentul autorizat de service.

5- Pregătirea

! Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

Sugestii pentru economisirea energiei

Următoarele informații vă vor ajuta să utilizați produsul în mod ecologic și economic.

Înainte de introducerea vaselor în mașina de spălat vase, ștergeți orice resturi grosiere de alimente de pe ele.

i Pre-clătirea manuală a veselei duce la creșterea consumului de apă și energie și nu este recomandată.

i Spălarea veselei într-o mașină de spălat vase de uz casnic consumă de obicei mai puțină energie și apă în faza de utilizare decât spălarea mâinilor atunci când mașina de spălat vase se folosește în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Utilizați mașina după umplerea completă.

În momentul selectării unui program, consultați tabelul „Date și valori medii de consum ale programelor”.

Nu introduceți mai mult detergent decât este recomandat pe ambalajul acestuia.

Sistemul de dedurizare a apei

Mașina este echipată cu un sistem de dedurizare ce reduce durezza apei. Acest sistem dedurizează apa de alimentare la un nivel care îi va permite mașinii să spele vasele la calitatea necesară.

În acest scop se utilizează sarea pentru mașina de spălat vase.

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanța de spălare va crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

i Citiți „Ghid rapid - Reglarea sistemului de dedurizare a apei” înainte de această secțiune!

Regenerarea sistemului de dedurizare a apei se poate face în toate programele în timpul etapei de uscare. Când are loc regenerarea, durata, consumul de energie și apă al programului cresc.


Pentru procesul de regenerare; frecvența ciclului de regenerare, durata suplimentară maximă, consumul de apă și energie sunt indicate în tabelul de mai jos, în funcție de consumul de apă al programului Eco 50°C, atunci când mașina de spălat vase funcționează în condiții standard, cu alimentare cu apă de 14 dH în programul său Eco 50°C:

Consum de apă Eco 50°C	Regenerare după ... cicluri	Suplimentar durata (min)	Consum suplimentar de apă (l)	Consum suplimentar de energie (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Pentru consumul de apă al mașinii de spălat vase în cadrul programului Eco 50°C, consultați datele din Program și tabelul valorilor de consum mediu din Ghidul rapid.

Adăugarea sării

- i** Utilizați doar sare specială de dedurizare produsă special pentru mașinile de spălat vase.
- 1. Scoateți mai întâi coșul inferior pentru adăugarea sării de dedurizare.
- 2. Rotiți capacul rezervorului de sare în sens invers acelor de ceasornic pentru deschiderea acestuia (A).

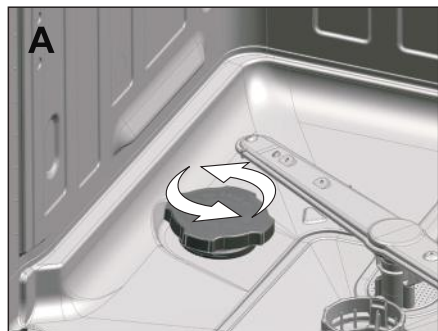

- 3. Adăugați 1 litru de apă în rezervorul de sare al mașinii dvs. doar la utilizarea inițială.
- 4. Adăugați sare în compartimentul de sare. Pentru a grăbi rata de dizolvare a sării în apă, amestecați cu o lingură.
- i** Puteți introduce aproximativ 2 kg de sare de dedurizare în rezervorul de sare.
- 5. În momentul în care rezervorul este plin, puneți la loc capacul și strângeți-l.
- i** Trebuie să adăugați sarea chiar înainte de a porni mașina. Astfel, apa sărată care se revarsă se va scurge imediat, prevenind riscul de ruginire a mașinii. În cazul în care nu veți porni spălarea imediat, lăsați mașina să efectueze un ciclu de spălare gol în programul cel mai scurt.
- i** Având în vedere că diferitele mărci de sare de pe piață au dimensiuni diferite ale granulelor iar duritatea apei poate varia, dizolvarea sării în apă poate dura

câteva ore. În acest caz, Indicatorul de sare rămâne pornit pentru o perioadă de timp după adăugarea sării în mașină.

Detergentul

Puteți utiliza detergent sub formă de pudră, tabletă și lichid/gel în mașină.

⚠ În mașină, utilizați doar detergenți produși special pentru utilizare în mașini de spălat vase. Vă recomandăm să nu utilizați detergenți care conțin clor sau fosfat, deoarece aceștia dăunează mediului înconjurător.

Mașina dvs. de spălat vase este echipată cu un sistem de dozare automată a detergentului lichid/gel.

Datorită acestui sistem, cantitatea de aditiv de clătire și de detergent lichid/gel necesară pentru programul de spălare selectat este reglată în mod automat.

- i** Citiți informațiile prezentate în secțiunea „Utilizarea produsului” pentru a activa sau a dezactiva reglarea dozării automate de detergent lichid/gel.
- i** Atunci când este activată funcția automată pentru detergent lichid/gel, indicatorul automat de detergent lichid/gel detergent de pe panou se va aprinde dacă există detergent lichid/gel în cutia de detergent. Dacă în cutia de detergent se află puțin detergent sau nu se află deloc detergent, indicatorul va lumina intermitent.
- i** Atunci când indicatorul automat de detergent lichid/gel începe să lumineze intermitent, există suficient detergent pentru cel puțin 5 cicluri de spălare.
- Setările din fabrică ale sistemului de dozare automată pentru detergent lichid/gel se bazează pe cantitatea de detergent recomandată de producătorii de detergenți.

- Puteți trece la meniul Setări pentru a schimba setarea de dozare automată a detergentului lichid/gel în funcție de obiceiurile dvs. sau conform recomandărilor producătorului de detergent, dacă utilizați un detergent lichid/gel diferit.

i Respectați instrucțiunile din secțiunea „Utilizarea produsului”, pentru a modifica setările Sistemului de dozare automată a detergentului lichid/gel și a aditivului de clătire.

i Pe lângă detergenții lichizi/gel care funcționează numai ca detergenți, există de asemenea detergenți lichizi/gel care acționează ca aditiv de clătire și/sau dedurizează apa. Respectați recomandările producătorului atunci când utilizați acești detergenți.

Recomandările producătorului de detergenți cu privire la cantitatea de detergent lichid/gel care urmează a fi utilizată sunt următoarele:

Pentru vase puțin murdare	20 ml
Pentru vase mediu murdare	25 ml
Pentru vase foarte murdare	30 ml


i Este posibil ca unii detergenți tip gel să nu fie potriviți pentru dozarea automată, deoarece sunt foarte vâscoși. Aplicați acest tip de detergenți pe suprafața interioară a ușii mașinii de spălat vase sau direct în mașina de spălat vase, acordând atenție recomandărilor producătorului de detergent.

Adăugarea detergentului lichid/gel și a aditivului de clătire

Sistemul de dozare automată a detergentului lichid/gel se află pe ușa mașinii dvs. de spălat vase.



După deschiderea completă a ușii mașinii de spălat vase, deschideți capacul decorativ după cum indică săgețile 1 și

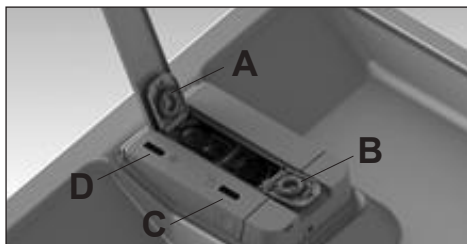

2. Deschideți capacul indicat cu (A) în imagine și adăugați aditiv de clătire. Deschideți capacul indicat cu (B), adăugați detergent lichid/gel și închideți capacele.

i Indicatorul marcat cu (C) de pe mașina dvs. vă informează despre nivelul detergentului lichid/gel din cutie.

i Indicatorul marcat cu (D) de pe mașina dvs. vă informează despre nivelul aditivului de clătire din cutie.

i Ștergeți picăturile de aditiv de clătire din exteriorul rezervorului. În caz contrar, aceasta va cauza înspumarea în următorul ciclu de spălare, reducând performanțele de spălare ale produsului.

i Aditivul de clătire utilizat în mașinile de spălat vase este un produs special, care se recomandă pentru a crește eficiența de uscare și pentru a preveni apariția petelor de apă sau de calcar pe articolele spălate. Din acest motiv, aveți grijă să aveți aditiv de clătire în

rezervorul de aditiv de clătire și să utilizați aditivi de clătire produși special numai pentru mașinile de spălat vase.

Utilizarea sistemului de dozare automată a detergentului lichid/gel

Pentru a utiliza funcția de dozare automată a detergentului lichid/gel, selectați această funcție de pe panoul de control.

Atunci când funcția este activă, indicatorul său se aprinde, iar sistemul utilizează o cantitate corespunzătoare de detergent și de aditiv de clătire la fiecare program de spălare.

i Apăsati tasta din nou pentru a anula funcția.

i Atunci când este selectată funcția de dozare automată a detergentului lichid/gel, nu utilizați alte tipuri de detergenți (sub formă de pudră, tabletă etc.).

Dacă doriți să utilizați un alt tip de detergent în timp ce sistemul de dozare automată a detergentului lichid/gel este plin, anulați funcția de dozare automată a detergentului lichid/gel de pe panoul de control. Apoi puteți utiliza detergent sub formă de pudră, tabletă sau lichid/gel.

i Utilizați numai detergent lichid/gel adecvat pentru mașina de spălat vase.

! Nu amestecați mărci diferite de detergenți lichizi/gel.

i Nu umpleți cutia de detergent lichid/gel cu lichide sau agenți chimici de curățare (oțet, înălbitor etc.), cu excepția detergentului lichid/gel.

i Detergenții lichizi/gel care și-au pierdut fluiditatea și s-au întărit nu trebuie utilizați în sistemul de dozare automată a detergentului lichid/gel.


Detergenții lichizi/gel trebuie utilizați într-un interval timp scurt după ce au fost scoși din ambalaj. Este posibil ca detergenții lichid/gel scoși din ambalaj să-și piardă fluiditatea în timp.

i Când indicatorul de avertizare pentru detergent emite o avertizare, acesta se va opri la scurt timp după ce adăugați detergent lichid/gel. Dacă becul de avertizare rămâne aprins după un ciclu de spălare, trebuie să îndepărtați caseta de detergent, să o scuturați de câteva ori, apoi să o reinstalați. Acest lucru se poate întâmpla atunci când reziduurile de detergent rămase în casetă după o utilizare îndelungată blochează indicatorul de avertizare. Pentru a evita acest lucru se recomandă curățarea completă a casetei de detergent o dată la două sau trei luni. Puteți să o înmuiați în apă caldută, și puteți utiliza apă de la robinet. În acest fel, se previn problemele de dozare cauzate de acumularea reziduurilor de detergent, precum și blocarea mecanismului de avertizare și se asigură funcționarea corectă a sistemului.


i Dacă utilizați mărci sau tipuri diferite de detergent lichid/gel, asigurați-vă că detergentul utilizat anterior s-a epuizat complet, apoi scoateți rezervorul pentru detergent lichid/gel și spălați-l cu apă de la robinet.

i Umpleți cutia de aditiv de clătire numai cu aditiv de clătire și cutia de detergent numai cu detergent lichid/gel. Dacă o umpleți necorespunzător, scoateți imediat cutiile, goliți-le și curățați-le cu apă de la robinet.

Scoaterea și instalarea cutiei de detergent lichid/gel și de aditiv de clătire
Pentru a scoate cutiile de aditiv de clătire și de detergent, împingeți capacul sistemului pe ambele părți, după cum se indică cu săgețile numărul 1 și ridicați-l în direcția săgeții numărul 2.

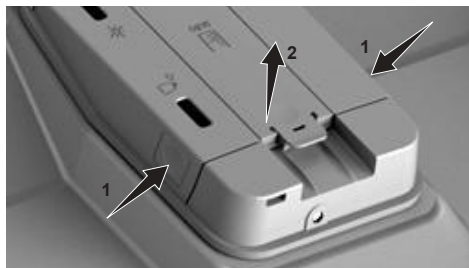

Ridicați și scoateți cutia de aditiv de clătire (A).

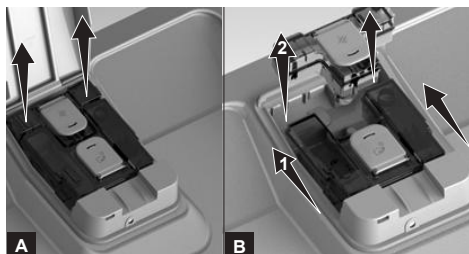

Deplasați cutia de detergent (B) în direcția săgeții (1) și ridicați-o pentru a o scoate (2). După finalizarea procedurii de curățare sau de umplere, urmați pașii de mai sus în ordine inversă, pentru a reinstala cutiile de detergent și de aditiv de clătire.

SUGESTII PENTRU UTILIZAREA DETERGENTULUI LICHID/GEL

În cazul în care, după finalizarea programului, ceștile sau farfuriile au pete sau și-au schimbat culoarea, acest lucru se poate datora unuia sau mai multor motive dintre cele prezentate mai jos;

- Petele colorate (de ex., ceai, cafea) sunt lăsate în ceașcă sau farfuriile pentru o perioadă de timp îndelungată.
- Utilizarea unui program de spălare scurt sau la temperatura scăzută
- Detergent expirat sau umed
- Detergent de slabă calitate
- Zonă cu apă dură fără utilizare de aditiv de clătire
- Vase vechi sau zgâriate. (În cazul în care ceștile prezintă semne de

deteriorare la suprafață există mari șanse să apară pete vizibile)

Algoritmul de spălare al mașinii dvs. de spălat vase este optimizat pentru a curăța mai eficient. În cazul în care întâmpinați asemenea probleme vă rugăm;

1. Să nu lăsați vasele cu pete vizibile mai mult timp
2. Să utilizați programe mai lungi precum Eco sau Intensive.
3. Să verificați calitatea și condițiile de depozitare a detergentului
4. Să verificați duritatea apei în regiunea dvs. și faceți schimbările necesare.
5. Să curățați periodic recipientul pentru detergent (o dată la 3 luni) pentru a elimina reziduurile solide sau vâscoase din interiorul acestuia. Aceste reziduuri ar putea cauza dozarea insuficientă.
6. Să creșteți cantitatea de detergent dozat din setări pentru a îmbunătăți performanța de spălare.

Detergenți sub formă de pudră


- i** Pentru determinarea cantității corecte a detergentului sub formă de pudră pentru programul selectat, consultați tabelul „Date și valori de consum ale programelor”.
- i** Puteți aplica detergentul sub formă de pudră pe capacul mașinii de spălat vase sau direct în mașină.
- i** Pentru a utiliza detergenți sub formă de pudră, accesați meniul Setări pentru a dezactiva sistemul de dozare automată a detergentului lichid/gel și, dacă este cazul, funcția Detergent sub formă de tabletă.
- i** Detergenții sub formă de pudră trebuie utilizați cu programe fără Prespălare. Consultați Date și valori de consum ale programelor.

- i** Utilizați detergent sub formă de pudră în programe scurte fără prespălare, deoarece solubilitatea detergentului sub formă de tabletă se modifică în funcție de temperatură și de durată.

Detergenți sub formă de tabletă

Detergenții sub formă de tabletă prezintă efect de dedurizare a apei și/sau de aditiv de clătire, în plus față de efectul de detergent. Unele tipuri de astfel de detergenți conțin, de asemenea, substanțe chimice de spălare cu scop special, cum ar fi substanțele de protecție a sticlei sau a oțelului inoxidabil.

- i** Detergenții sub formă de tabletă oferă rezultate satisfăcătoare doar în anumite condiții de utilizare. Cea mai bună performanță de spălare la mașinile de spălat vase este obținută prin utilizarea individuală de detergent, de aditiv de clătire și de sare de dedurizare a apei.

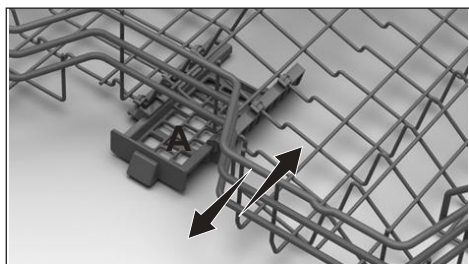

- i** Așezați detergentul sub formă de tabletă în cutia de detergenți sub formă de tabletă aflată pe coșul superior al mașinii de spălat vase (A).
- i** Atunci când utilizați detergenți sub formă de tabletă, puteți utiliza funcția detergent sub formă de tabletă, pentru a îmbunătăți performanța de uscare a mașinii de spălat vase (în funcție de model).

Tipuri de detergent sub formă de tabletă

disponibile pe piață în mod obișnuit:

2 în 1: Conține detergent, aditiv de clătire sau sare de dedurizare a apei

3 în 1: Conține detergent, aditiv de clătire și sare de dedurizare a apei

4 în 1: Conține substanțe de protecție a sticlei, pe lângă detergent, aditiv de clătire și sare de dedurizare a apei

5 în 1: Conține substanțe de protecție a sticlei și a oțelului inoxidabil, pe lângă detergent, aditiv de clătire și sare de dedurizare a apei

- i** Atunci când utilizați detergenți sub formă de tabletă, respectați instrucțiunile de pe ambalaj ale producătorului.
- i** Contactați producătorul de detergent dacă vasele sunt ude și/sau dacă observați pete de calcar, mai ales pe pahare, după ce programul de spălare s-a terminat, atunci când folosiți detergent sub formă de tabletă.

În momentul în care treceți de la detergent sub formă de tabletă la detergent sub formă de pudră:

1. Asigurați-vă că rezervoarele de sare și de aditiv de clătire sunt pline.
2. Setați duritatea apei la cel mai ridicat nivel și lăsați mașina să efectueze un ciclu de spălare în gol.
3. După efectuarea ciclului de spălare în gol, consultați manualul de utilizare și reglați din nou nivelul durității apei, astfel încât să corespundă alimentării cu apă.
4. Efectuați setările corespunzătoare pentru aditivul de clătire.

Articole nepotrivite pentru spălare în mașina de spălat vase

- Niciodată nu spălați în mașină vase murdare de scrum de țigară, de ceară de lumânări, de lac, de colorant, de substanțe chimice etc.


- Nu spălați în mașina de spălat vase argintărie și tacâmuri cu coadă din lemn sau din os, articole lipite sau articole care nu sunt termorezistente și nici recipiente din cupru și acoperite cu cositor.
- i** Imprimeurile decorative ale porțelanurilor, precum și articolele din aluminiu sau din argint se pot decolora sau se pot păta după spălarea în mașina de spălat vase, așa cum se întâmplă și la spălarea manuală. Unele tipuri delicate de pahare și unele cristale își pot pierde din strălucire în timp. Vă recomandăm insistent să verificați dacă vesela pe care o veți achiziționa sunt potrivite pentru a fi spălate în special în mașina de spălat vase.

Așezarea vaselor în mașina de spălat vase

În funcție de capacitatea mașinii de spălat vase, puteți folosi mașina de spălat vase în mod optim în ceea ce privește consumul de energie și performanțele de spălare și uscare numai dacă așezați vasele într-un mod ordonat.

- Înainte de introducerea vaselor în mașina de spălat vase, ștergeți orice reziduuri grosiere de alimente rămase pe vase (oase, semințe etc.).
- Dacă este posibil, așezați articolele subțiri și înguste în secțiunile mediane ale coșurilor.
- Așezați vasele cu grad mare de murdărie și articolele mai mari în coșul inferior, iar articolele mai mici, delicate și ușoare în coșul superior.
- Așezați vasele adânci, cum ar fi bolurile, paharele și tigăile cu fața în jos în mașina de spălat vase. Astfel, se împiedică acumularea apei în orificiile





adânci.

 Pentru prevenirea posibilelor vătămări, întotdeauna așezați obiectele ascuțite și cu vârf, cum ar fi furculița de servire, cuțitul de pâine etc. astfel încât vârful să fie orientat în jos sau acestea să fie așezate orizontal în coșul pentru vase.




Mai întâi, scoateți vasele din coșul inferior, iar apoi vasele din coșul superior.

Exemple de amplasare alternativă a coșurilor

Amplasare incorectă

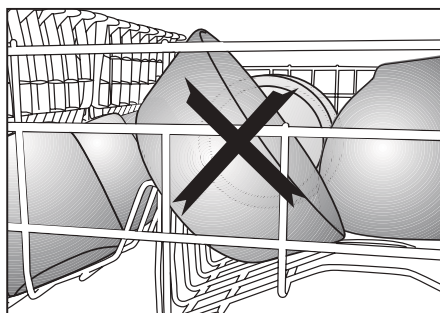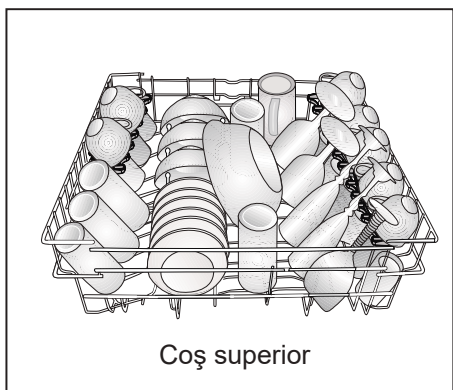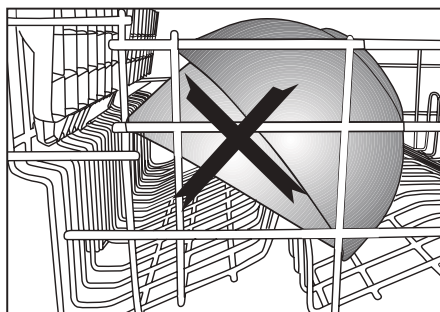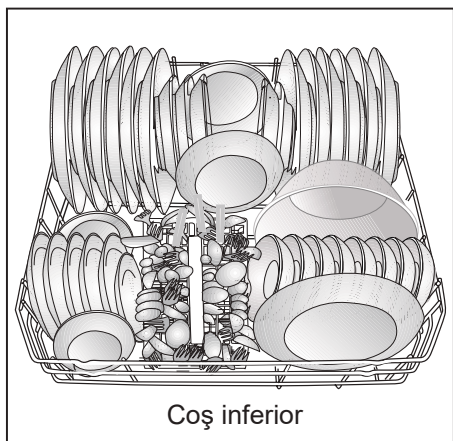

Amplasare incorectă

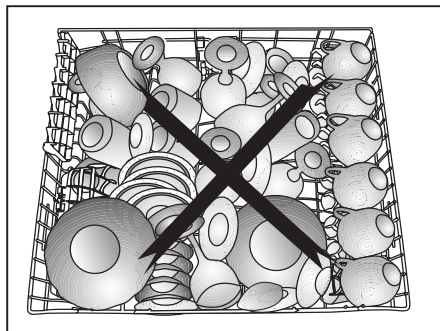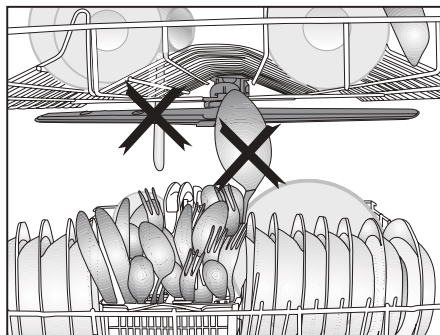
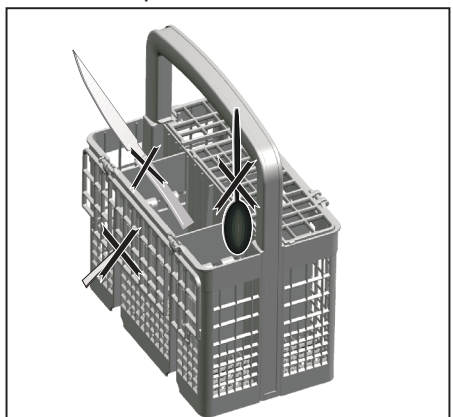


Coș de tacâmuri

(depinde de model)

Coșul de tacâmuri este proiectat pentru a spăla într-o manieră curată tacâmuri, precum cuțite, furculițe, linguri etc.

Deoarece coșul de tacâmuri poate fi mutat (A, B), dumneavoastră puteți crea mai mult spațiu în timp ce plasați vasele în coșul inferior și eliberați spațiul pentru vasele de dimensiuni diferite.

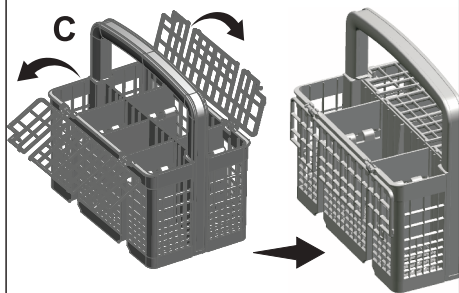
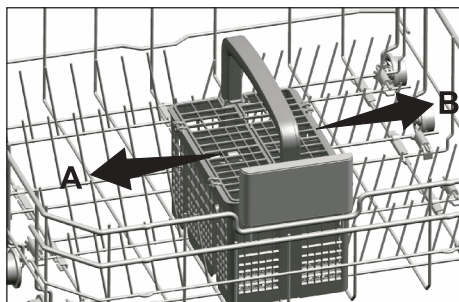


Coș de tacâmuri

(depinde de model)

Coșul de tacâmuri este proiectat pentru a spăla într-o manieră curată tacâmuri, precum cuțite, furculițe, linguri etc.


Deoarece coșul de tacâmuri poate fi mutat (A, B), dumneavoastră puteți crea mai mult spațiu în timp ce plasați vasele în coșul inferior și eliberați spațiul pentru vasele de dimensiuni diferite.

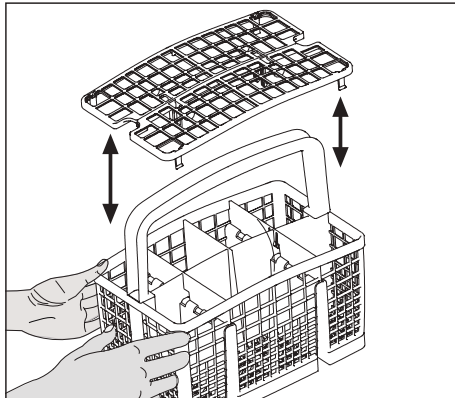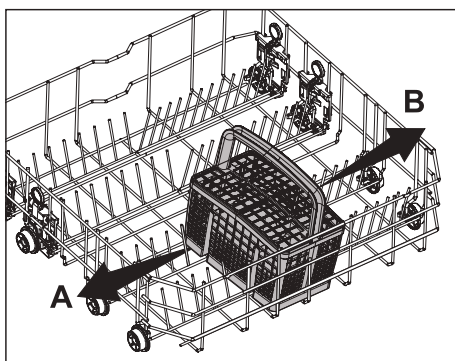


Suporturi pliabile coș inferior

(depinde de model)

Cele șase suporturi pliabile (A) localizate în coșul inferior al mașinii sunt proiectate pentru o plasare mai ușoară a vaselor mari cum ar fi tigăi, boluri etc. Dumneavoastră puteți crea spații mai mari prin plierea individuală a fiecărui suport sau a tuturor suporturilor.

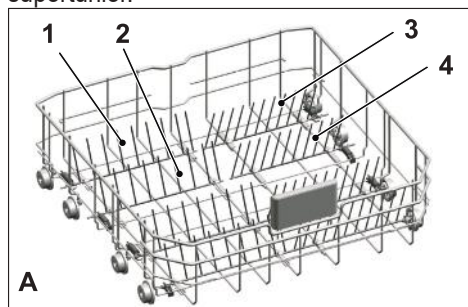

Pentru aducerea suporturilor pliabile în poziție orizontală, prindeți suporturile din poziția medie și împingeți-le în direcția săgeților (B). Pentru aducerea suporturilor înapoi în poziție verticală, doar ridicați-le. Suporturile pliabile se vor prinde înapoi în clema (C).

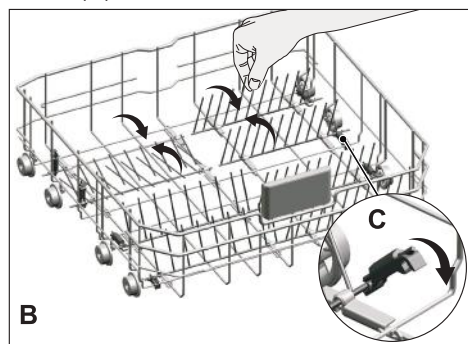


i Aducerea suporturilor în poziția orizontală prin prinderea de vârfuri poate cauza încovoierea acestora. Așadar, este recomandat ca, în momentul când doriți să aduceți suporturile în poziție orizontală sau verticală, să prindeți suporturile de tije și să le împingeți în direcția săgeții.


Suporturi pliabile coș inferior

(depinde de model)

Cele șase suporturi pliabile (A) localizate în coșul inferior al mașinii sunt proiectate pentru o plasare mai ușoară a vaselor mari cum ar fi tigăi, boluri etc. Dumneavoastră puteți crea spații mai mari prin plierea individuală a fiecărui suport sau a tuturor suporturilor.

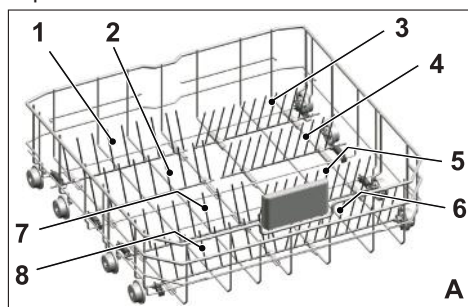

Pentru aducerea suporturilor pliabile în poziție orizontală, prindeți suporturile din poziția medie și împingeți-le în direcția săgeților (B). Pentru aducerea suporturilor înapoi în poziție verticală, doar ridicați-le. Suporturile pliabile se vor prinde înapoi în clema (C).

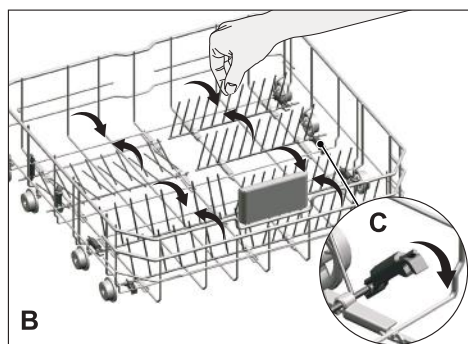


i Aducerea suporturilor în poziția orizontală prin prinderea de vârfuri poate cauza încovoierea acestora. Așadar, este recomandat ca, în momentul când doriți să aduceți suporturile în poziție orizontală sau verticală, să prindeți suporturile de tije și să le împingeți în direcția săgeții.

Suporturi pentru spălarea tăvilor

(depinde de model)

Utilizați suporturile pentru spălarea tăvilor în coșul inferior.


Consultați secțiunea Funcții auxiliare pentru programul corespunzător și selectarea funcție.

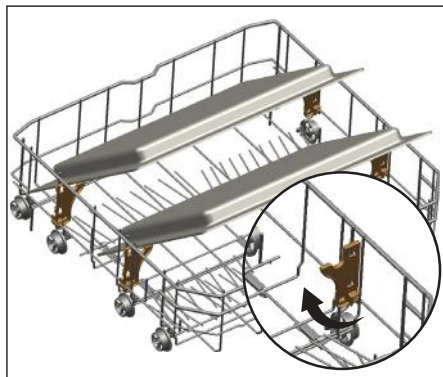

Accesoriu SoftTouch

(depinde de model)


Accesoriiul SoftTouch găsit în coșul inferior al mașinii vă permite o spălare sigură a paharelor fragile.

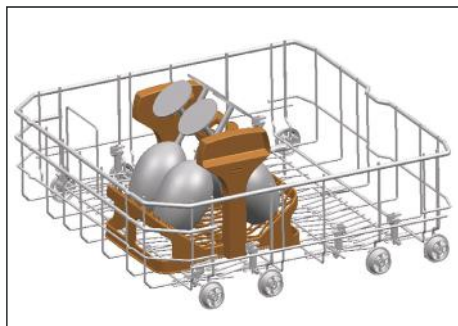

Suport de pahare pentru coșul inferior

(depinde de model)


Suportul de pahare aflat în coșul inferior al mașinii dumneavoastră vă permite o spălare sigură a paharelor supradimensionate și înalte.

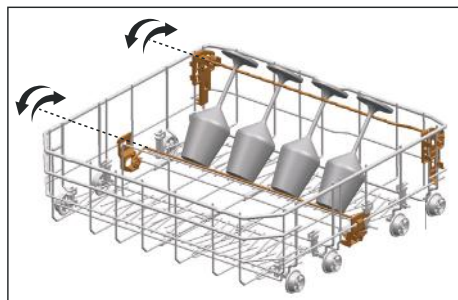

Suport pentru sticle pentru coșul inferior

(depinde de model)




Suportul pentru sticle este proiectat pentru o spălare mai ușoară a articolelor lungi cu guri largi. Dumneavoastră puteți scoate suportul pentru sticle din coș atunci când nu îl folosiți trăgându-de ambele părți laterale (H).

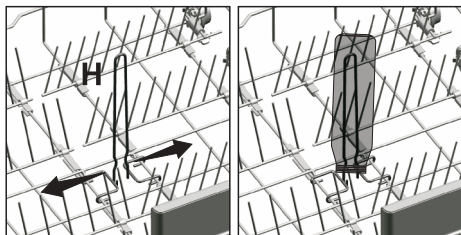

Grătar de serviciu reglabil pe înălțime/multifuncțional pentru coșul inferior

(depinde de model)

Acest accesoriu localizat în coșul inferior al mașinii, vă permite spălarea ușoară a articolelor cum ar fi pahare suplimentare, linguri lungi și cuțite de pâine.

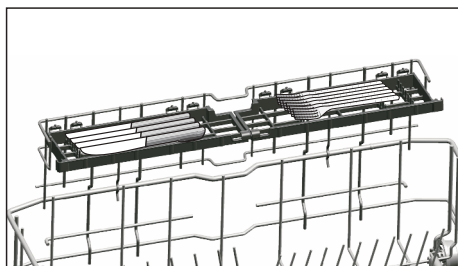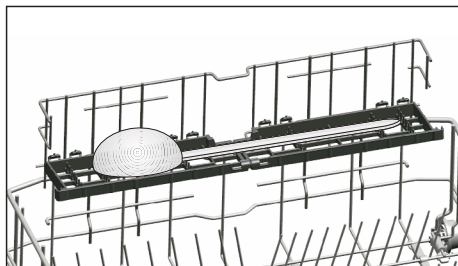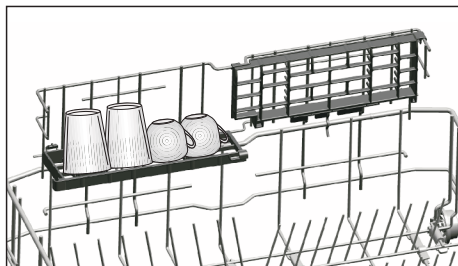


- i** Dumneavoastră puteți utiliza grătarele după cum este necesar prin mutarea acestora într-o poziție inferioară sau superioară, sau prin închiderea lor pentru a crea un spațiu mai larg în coșul inferior.

i În momentul când plasați vasele în grătare, asigurați-vă că elicea nu atinge vasele.

Pentru închiderea grătarelor:


1. Pliati grătarul (A).
2. Glisați grătarul în sus (B).
3. Plasați grătarul în poziție verticală (C).
4. Glisați înapoi grătarul și blocați-l (D).

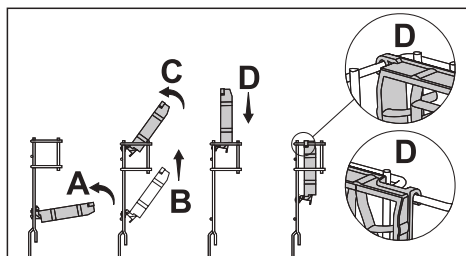

i Dumneavoastră puteți deschide grătarele utilizând același proces, dar în ordine inversă.

Pentru reglarea înălțimii grătarelor:

1. Pliati grătarul (E).
2. Glisați grătarul în sus (F).
3. Deschideți grătarul la nivelul dorit (G).

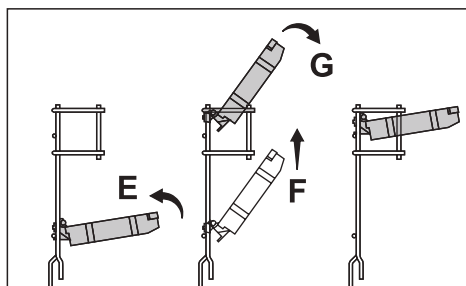


Suport pentru spălarea tăvilor

(depinde de model)


Puteți folosi suportul pentru spălarea tăvilor dacă doriți să spălați o tavă din coșul situat în partea de jos.

Consultați secțiunea privind Funcțiile suplimentare pentru selectarea programului și a funcției corespunzătoare.

Puteți plia suportul când nu îl folosiți, pentru a aranja vasele mai ușor.

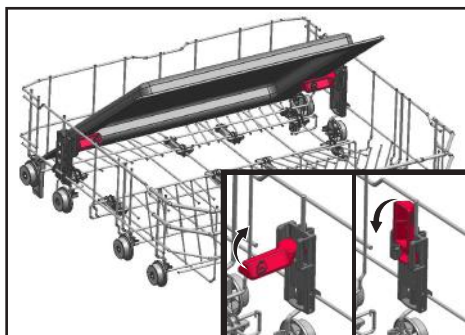

De asemenea, puteți îndepărta suportul atunci când este necesar, după cum se indică în imaginile 1 și 2.

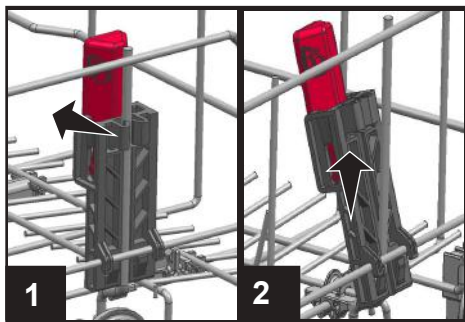


i Suporturile pentru spălarea tăvilor trebuie îndepărtate după cum se arată în imaginile 1 și 2 pentru realizarea verificărilor privind performanța dispozitivului, conform standardelor aplicabile.

Grilaj coș cu servicii multifuncționale superior

(depinde de model)

Acest accesoriu localizat în coșul superior al mașinii dvs., vă permite spălarea ușoară a articolelor cum ar fi polonice foarte lungi și cuțite de pâine.

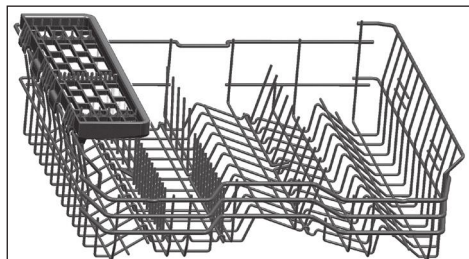

Puteți ridica grilajul coșului cu servicii multifuncționale superior pentru a-l scoate dacă nu mai doriți să-l folosiți.




Dacă doriți să folosiți grilajul coșului cu servicii multifuncționale superior din nou, îl puteți fixa ușor de secțiunea laterală a coșului superior.




Raft de serviciu multifuncțional pentru coșul superior

(depinde de model)


Datorită raftului de serviciu multifuncțional poziționat pe coșul superior al aparatului dumneavoastră, puteți încărca și spăla cu ușurință vesela folosită pentru intervale lungi și vasele de bucătărie. De asemenea, compartimentele de fixare a paharelor de vin disponibile în partea din față a acestui accesoriu permit aranjarea mai ușoară a paharelor cu picior cu dimensiuni adecvate în coșul superior.

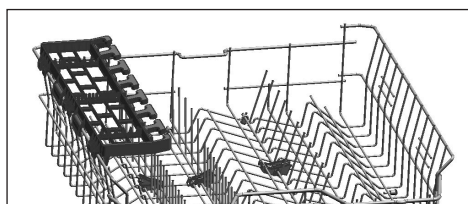

Puteți scoate raftul de serviciu multifuncțional al coșului superior ridicându-l în sus, atunci când nu doriți să îl utilizați.

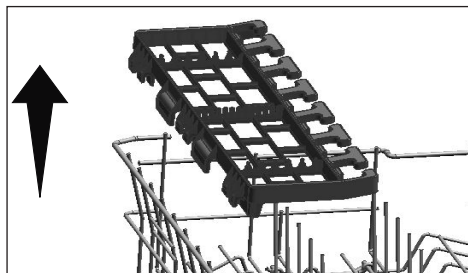


Puteți reinstala cu ușurință raftul de serviciu multifuncțional pe partea laterală a coșului superior, pentru a-l utiliza din nou.

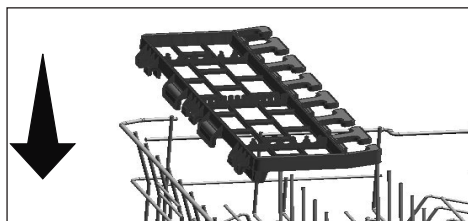


Suport pentru sticle și vase pe coșul inferior

(depinde de model)

Suportul pentru sticle este proiectat pentru a facilita spălarea ustensilelor de bucătărie murdare (A) cu deschideri înguste și înălțimi mai mari. După aducerea sârmelor pliabile în poziție orizontală, puteți așeza sticlele în suporturile pentru sticle. Fixați bine sticlele prin prinderea acestora cu clema de fixare specifică conform figurii de mai jos.

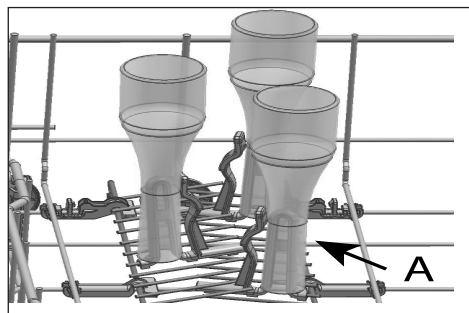

Și după ce aduceți sârma pliabilă în poziție verticală, puteți așeza vasele fără a demonta suporturile.

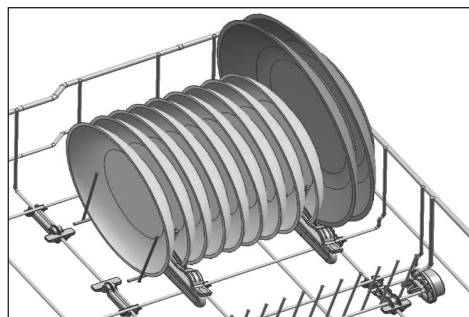


i Aducerea sârmelor în poziție orizontală prin pliere de la extremități poate provoca îndoirea acestora. Prin urmare, se recomandă aducerea sârmelor în poziția orizontală și verticală prin apucarea lor din partea de jos.

Grătar coș superior reglabil pe înălțime

(depinde de model)

Utilizați componentele inferioare și superioare ale grătarelor reglabile pe înălțime aflate în coșul superior al mașinii prin tragerea în sus și în jos, în funcție de înălțimea paharelor, cănilor etc. (A,B,C).

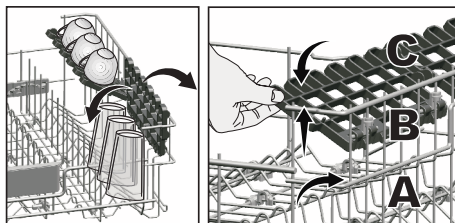

Ajustarea înălțimii coșului superior


(depinde de model)

Mecanismul de reglare a înălțimii coșului superior este proiectat astfel încât să puteți crea spații largi în compartimentul superior sau inferior al mașinii prin reglarea coșului sus sau în jos, în timp ce acesta este gol sau plin.

Datorită acestui mecanism, puteți utiliza coșul în trei poziții diferite, și anume în poziția inferioară, centrală sau superioară. Pentru a coborî coșul, procedați după cum urmează când coșul se află în poziție superioară;


1. Țineți sârmele coșului superior și ridicați mânerul mecanismului în sus așa cum se arată în figura (A).
2. Coborâți coșul în următoarea poziție inferioară.
3. Eliberați coșul atunci când se fixează pe următoarea poziție inferioară.

În cazul în care înălțimea nu este adecvată repetați aceeași operație.

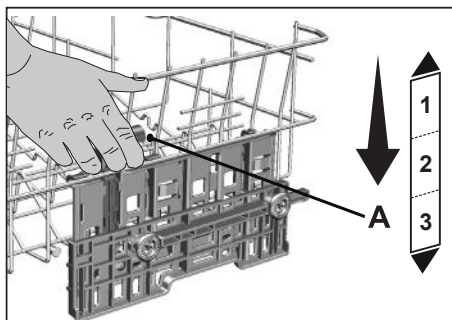

1. Pentru a ridica coșul, țineți sârmele coșului și trageți coșul în sus, cu ambele mâini, în timp ce coșul este în poziție inferioară (B)
2. Eliberați coșul atunci când se fixează în următoarea poziție superioară; veți auzi un „clic“, la mecanismele din dreapta și din stânga.

În cazul în care înălțimea nu este adecvată repetați aceeași operație.

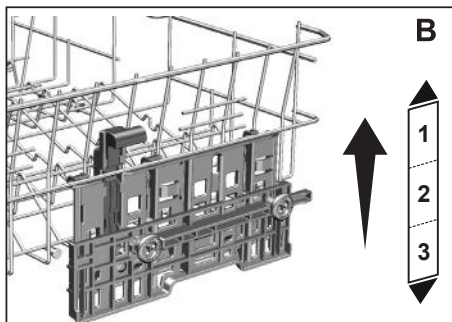


- i** Este posibil ca mecanismul de mișcare să nu funcționeze corect atunci când coșul superior este supraîncărcat sau atunci când sarcina este dezechilibrată. Dacă este prea greu, acesta se va muta la următoarea poziție inferioară.
- i** Asigurați-vă că mecanismele de ajustare din dreapta și stânga coșului superior sunt aliniate.

Brațe pliabile coș superior

(depinde de model)

Puteți folosi brațele pliabile atunci când aveți nevoie de un spațiu mai mare pentru farfuriile dvs. în coșul superior al utilajului. Pentru a aduce brațele pliabile în poziție orizontală, luați brațele de la mijloc și împingeți-le în direcția săgeții în figură. Puneți vasele mai mari în zona creată. Pentru a aduce brațele în poziție verticală, ridicați-le pur și simplu.

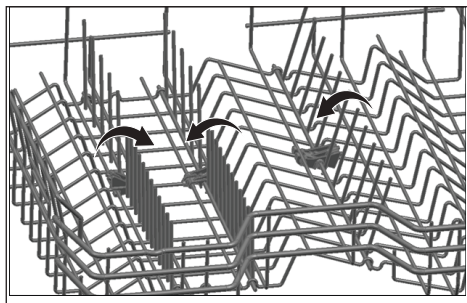




i Dacă aduceți brațele în poziție orizontală ținându-le de vârfuri, acestea se pot îndoi. Prin urmare, țineți brațele de tijele lor, în timp ce le aduceți în poziție orizontală sau verticală.

Setarea de înălțime cu coșul gol

(depinde de model)

La acest model, setarea de înălțime a coșului superior poate fi modificată utilizând roțile montate la două înălțimi diferite. Eliberați clemele pe ambele șine din stânga și dreapta a coșului superior prin împingerea acestora în afară. Trageți coșul afară complet. Plasați coșul înapoi pe șinele la înălțimea dorită.



Împingeți mânerul înapoi în poziția corectă

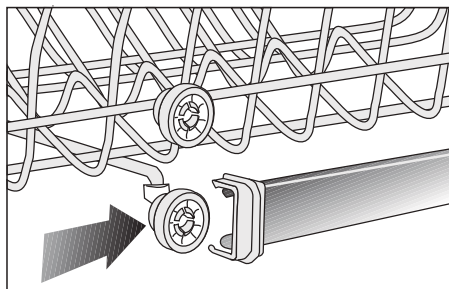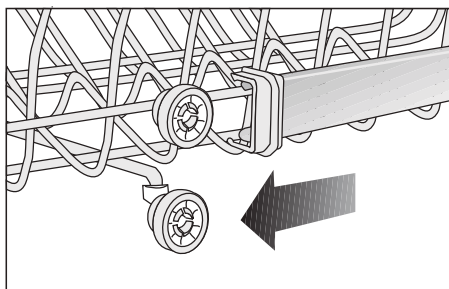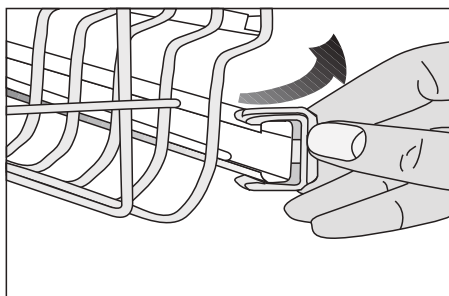

Coș de tacâmuri superior



(depinde de model)

Coșul de tacâmuri superior este proiectat pentru a spăla tacâmurile, cum ar fi furculițe, linguri și etc., prin așezarea lor între barele de pe coș.

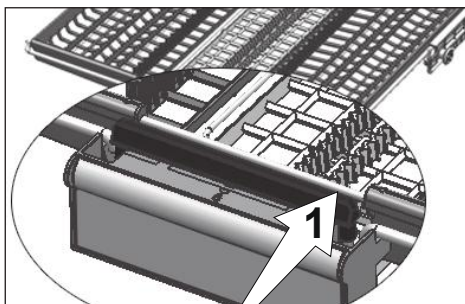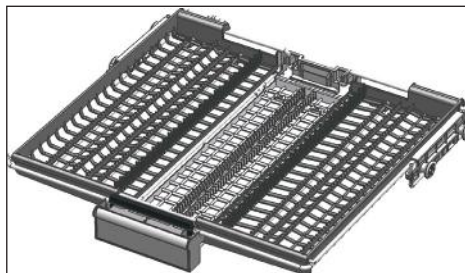

În modelele cu caracteristică de mișcare parțială, împingerea barei (1) pe mâner permite ca tava centrală a coșului să ajungă într-o poziția inferioară, iar sistemul se deblochează. Astfel, tăvile laterale din dreapta și din stânga pot fi folosite ca piese mobile.

Spațiul liber creat de tăvile laterale permite pieselor lungi să fie încărcate în coșul superior.

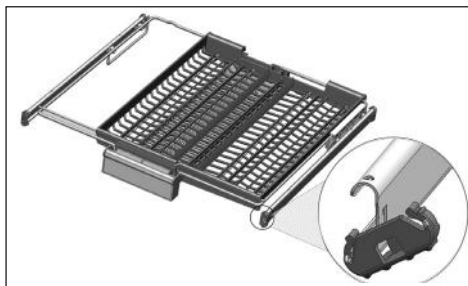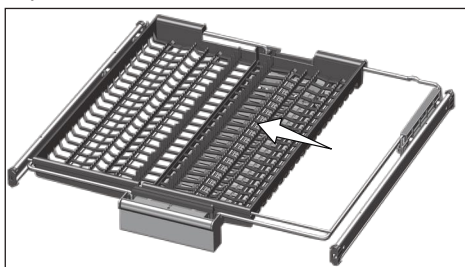


Când tava centrală se află în poziție inferioară, puteți încărca obiecte lungi/înalte, cum ar fi cești de cafea, polonice, etc., pe tavă. Când tăvile laterale se sprijină de cei doi pereți laterali, mânerul poate fi tras pentru a permite ca tava centrală să se ridice și sistemul să fie blocat.

Coș de tacâmuri superior

(depinde de model)

Coșul de tacâmuri superior este proiectat pentru a spăla tacâmurile, cum ar fi furculițe, linguri și etc., prin așezarea lor între barele de pe coș.

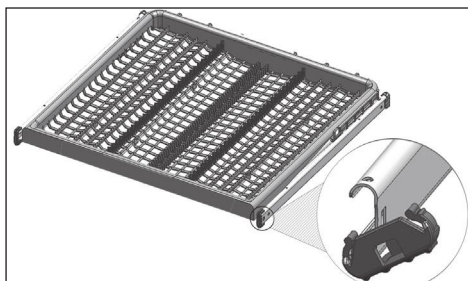

6-Operarea produsului

! Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

i Citiți „Ghid Rapid” înainte de această secțiune.

i Nu atingeți afișajul mașinii cu mâinile ude.

i Butoanele nu pot fi acționate în timp ce ușa este deschisă. Pentru ca butoanele să funcționeze, asigurați-vă că ușa este închisă.

Buton On/Off (Pornit/Oprit)

Când apăsați butonul Pornire/Oprire, lămpile indicatoare se aprind în poziția Pornit pe afișaj. Acestea se sting în poziția Oprit.

Buton de Selecție/de Anulare a Programului

Când ușa este închisă, selectați programul pe care doriți să îl rulați selectând „butoanele de selectare a programului” și apăsați butonul.

Apăsați butonul Pornire/Pauză/Anulare Program timp de 3 secunde pentru a anula un program în curs.

Afișajul indică 0:01 după o numărătoare inversă 3 - 2 - 1 și pornește descărcarea. Evacuarea se finalizează în 2 minute, iar la finalizarea acesteia mașina va emite un semnal de avertizare sonor.

Butoanele Funcțiilor

Când ușa este închisă, la apăsarea Tastelor funcționale în timpul selectării programului sau selectării întârzierii, se emite o avertizare sonoră a butonului dacă programul pe care l-ați selectat acceptă funcția selectată. Când indicatorul Funcției selectate este aprins, funcția este selectată. Pentru a anula selectarea funcției, apăsați din nou butonul funcției până când indicatorul funcției se stinge.

Pregătirea Mașinii

1. Deschideți ușa mașinii de spălat vase.
2. Poziționați vasele după cum se indică în manualul de utilizare.
3. Asigurați-vă că brațul rotativ inferior și superior se pot roti cu ușurință.
4. Adăugați cantitatea potrivită de detergent în compartimentul de detergent.

Selectare Program

1. Porniți mașina apăsând butonul Pornire/Oprire când ușa este închisă.
2. Verificați indicatorii de avertizare de nivel scăzut de sare și nivel scăzut de aditiv de clătire și adăugați sare și/sau aditiv de clătire, dacă este cazul.
3. Selectați programul corespunzător pentru vasele dumneavoastră având în vedere informațiile despre program și tabelul cu valorile privind consumul mediu.
4. Programul selectat pornește când apăsați butonul Start/Pauză/Anulare al mașinii.

Funcții auxiliare

Programele de spălare ale mașinii dumneavoastră de spălat vase sunt proiectate pentru a obține cel mai bun efect de spălare, considerând tipul de murdărire, gradul de murdărire și proprietățile vaselor care urmează a fi spălate.

Funcțiile auxiliare vă permit să economisiți timp, apă și energie.

i Funcțiile auxiliare pot cauza modificări în durata programului.

i Unele funcții auxiliare nu pot fi utilizate împreună.

i Funcțiile auxiliare nu sunt potrivite tuturor programelor de spălare. Indicatorul funcției auxiliare care nu

este compatibil cu programul nu va fi activ.

Funcția Încărcare la jumătate

(depinde de model)

Funcția este utilizată fără a încărca mașina complet.

1. Încărcați vasele în mașină după cum doriți.
2. Porniți mașina utilizând tasta Pornit/Oprit.
3. Selectați programul dorit și apăsați tasta Încărcare la jumătate. Indicatorul Încărcare la jumătate se va aprinde pe afișaj în indicatorul de selectare a funcției.
4. Pentru pornirea programului, închideți ușa mașinii.

i Utilizând funcția Încărcare la jumătate, dumneavoastră puteți economisi atât apă cât și energie electrică în timp ce utilizați coșurile inferioare și superioare ale mașinii.

Funcția detergentului sub formă de tabletă

(depinde de model)

Vă permite să obțineți o performanță de uscare mai bună de la detergentii cu rol multiplu denumiți ca detergentii All in one cum sunt 2în1, 3în1, 4în1, 5în1, și etc., depinzând de nivelul de duritate al apei de la robinet.

i Dacă dumneavoastră ați utilizat caracteristicile detergentului sub formă de tabletă în timpul ultimului program de spălare, funcția Tabletă va rămâne activă pentru următorul program de spălare pe care îl veți selecta.

i Funcția detergentului sub formă de tabletă poate cauza modificări în durata pro

SteamGloss Funcția

(depinde de model)


Furnizează performanță superioară de uscare.

Fast+ Funcția

(depinde de model)

Aceasta scurtează timpul ciclului de spălare selectat și scade consumul de apă prin activarea spălării sub presiune mai ridicată.

Aqualtense Funcția

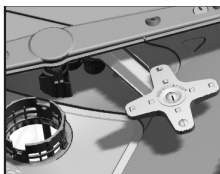

(depinde de model)

Elicea Aqualtense amplasată sub elicea inferioară ajută la spălarea vaselor cu grad ridicat de

murdărire poziționate în partea dreaptă a coșului inferior. Va furniza rezultate mai bune dacă poziționați vasele cu grad ridicat de murdărire în partea frontală dreaptă.

i Nu încercați să scoateți elicea Aqualtense

Super Rinse Funcția

(depinde de model)

Depinzând de tipul de detergent utilizat, dacă este întâlnită o problemă de dizolvare a detergentului, aceasta va elimina petele rezultate de pe vase și va activa performanța optimă de clătire.

Hygiene Intense funcție

(depinde de model)

Proiectat pentru a fi utilizat atunci când este nevoie igienă sporită pentru spălarea vaselor. Această funcție crește temperaturile de spălare și de clătire în ciclul selectat și extinde perioadele acestor etape ale ciclului. Mai mult decât atât, ciclul suplimentar de clătire se utilizează pentru a spăla și clăti vasele mult mai igienic.

AquaActive Funcția

(depinde de model)

Această funcție acționează elicea inferioară la o presiune și viteză mai mare pentru a permite o spălare mai eficientă a vaselor cum ar fi tigăile și tăvile cu grad normal de murdărire.


Funcția TrayWash

(depinde de model)

Pentru rularea acestei funcții, selectați programul Intensive 70°C și apăsați tasta funcției.

Deep Wash Funcția

(depinde de model)

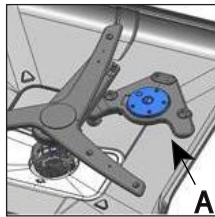

Rotorul (A) pentru spălat sticle/oale de sub rotorul inferior permite spălarea sticlelor și vaselor extrem de murdare așezate în partea dreaptă a coșului

inferior, conform programului selectat.

- i** Deep Wash Nu încercați să demontați piesa rotorului!
- i** Selectarea acestei funcții prelungeste durata programului.
- i** Programul poate fi folosit pe post de funcții de Pot Washing (spălare a oalelor) sau Bottle Washing (spălare a sticlelor), în funcție de alegerea dumneavoastră.

Funcția de întârziere

(depinde de model)

Dacă în zona dumneavoastră există un tarif economic pentru electricitate, puteți utiliza funcția de întârziere pentru a vă spăla vasele în intervalul orar respectiv. Puteți amâna inițierea programului cu până la 24 de ore.

1. Atunci când ușa este închisă, apăsați butonul de întârziere după ce ați selectat programul de spălare și orice alte opțiuni suplimentare.
2. Când apăsați butonul Întârziere, pe Linia de Informații a Afișajului se afișează „1h” și Indicatorul de Întârziere începe să lumineze intermitent.
3. Setăți timpul dorit prin apăsarea butonului de întârziere. De fiecare dată când apăsați butonul, durata crește în trepte de câte 1 oră, până la 24 de ore. Apăsarea lungă a butonului de întârziere declanșează creșterea continuă a intervalelor de oră.

4. Apăsați tasta Start/Pauză/Anulare după programarea întârzierii. Programul va porni automat la expirarea perioadei de întârziere.

Schimbarea setărilor este posibilă cu ajutorul funcției de întârziere

Când funcția de întârziere este activă, nu puteți face modificări programului de spălare, funcțiilor suplimentare sau timpului de amânare.

- i** După pornirea programului, programul și funcțiile auxiliare nu pot fi setate/modificate.

Pentru a anula funcția de întârziere:

Atunci când ușa este închisă, apăsați butonul Selectare program/Anulare program timp de 3 secunde. Când funcția de întârziere este dezactivată, veți reveni la modul de selectare a programelor.

Funcție (Tastă) Blocare Acces

Copii

(Depinde de Model)

Puteți interzice anumitor persoane să schimbe fluxul programelor și perioada de întârziere, în timpul funcționării mașinii.

Pentru a activa funcția de blocarea accesului copiilor:

1. Atunci când ușa este închisă, țineți apăsată simultan tastele programelor P4 și P5 pentru a activa funcția (Tasta) de blocare a accesului copiilor.
2. Indicatorul (Tasta) de blocare a accesului copiilor se aprinde și se va activa blocarea tastelor.

- i** Blocarea accesului copiilor împiedică schimbarea funcțiilor selectate și dezactivează tasta Start/Pauză/Anulare.

- i** Blocarea accesului copiilor nu blochează ușa mașinii.

- i** Blocarea accesului copiilor se dezactivează automat dacă opriți mașina apăsând tasta Pornit/Oprit.

Pentru a anula funcția de blocarea accesului copiilor:

1. Atunci când ușa este închisă, țineți apăsată simultan tastele programelor P4 și P5 pentru a dezactiva funcția (Tasta) de blocare a accesului copiilor.
2. Indicatorul (Tasta) de blocare a accesului copiilor se stinge și funcția de blocare este anulată.

Modificarea SelfDry setării Activarea funcției de Deschidere automată a ușii SelfDry:

1. Când ușa este închisă, apăsați și mențineți F4 și F5 simultan pentru a activa funcția SelfDry.
2. Indicatorul SelfDry se aprinde și funcția de Deschidere automată a ușii este activată.

i SelfDry Funcția poate fi activată/dezactivată din modul Selectare program.

Pentru a anula SelfDry funcția:

1. Când ușa este închisă, apăsați și mențineți F4 și F5 simultan pentru a dezactiva funcția SelfDry.
2. Indicatorul SelfDry se stinge și funcția este dezactivată.

i Pentru utilizarea funcțiilor suplimentare ale submeniuului consultați Cartonașul de Utilizare Rapidă.

Funcțiile din Meniul de Setări

(depinde de model)

În funcție de model, în meniul de setări al mașinii dumneavoastră sunt disponibile funcții suplimentare.

Când ușa este închisă, după pornirea mașinii cu ajutorul butonului Pornire/Oprire, intrați în Submeniu apăsând simultan butoanele Pornire/Oprire și program P2 timp de 3 secunde. Puteți naviga prin meniu cu ajutorul butonului Program 2 și accesa funcția sau setarea pe care doriți să o utilizați.


Reveniți la modul de selectare prin schimbarea funcției sau setarea pe care

doriți să o modificați cu butonul Program 3 și salvați setările apăsând simultan butoanele Pornire/Oprire și Program 2 sau prin apăsarea butonului Pornire/Oprire timp de 3 secunde.


Funcțiile Submeniuului:

(depinde de model)


Funcția SelfDry Dezactivată/Activată

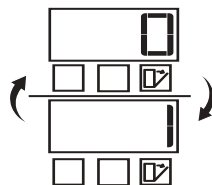


Funcție tablete de spălat vase Dezactivată/
Activată




EverClean Funcția Dezactivată/Activată

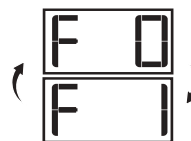

IonGuard Funcția
Dezactivată/Activată

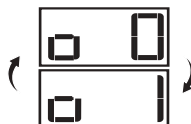

Funcție automată detergent lichid/gel
Dezactivată/Activată

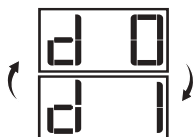

Setare utilizare detergent:


Nivelul 1: cu 10ml mai puțin decât valoarea implicită

Nivelul 2: cu 5ml mai puțin decât valoarea implicită

Nivelul 3: Utilizați valoarea implicită de detergent lichid specificată de ciclu.

Nivelul 4: cu 5ml mai mult decât valoarea implicită

Nivelul 5: cu 10ml mai mult decât valoarea implicită

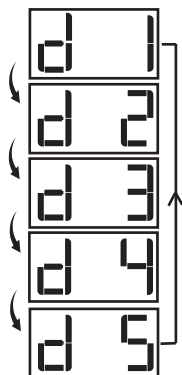

EverClean Funcția

(depinde de model)

La activarea acestei funcții, micro-fibra este curățată de un sistem special la sfârșitul ciclului de spălare și este pregătită pentru următoarea utilizare. Cu acest proces de curățare, perioada de curățare a micro-fibrei poate crește de la 2 săptămâni la 3 luni, iar performanța spălării este îmbunătățită. Pentru a utiliza această funcție în mod eficient, este recomandat să o utilizați la fiecare ciclu de spălare.

Există două opțiuni pentru această funcție, „Activată” și „Dezactivată”.

Pentru a schimba setarea de curățare a filtrului:

1. Când ușa este închisă, după pornirea mașinii cu ajutorul butonului Pornire/Oprire, intrați în Submeniu apăsând simultan butoanele Pornire/Oprire și program P2 timp de 3 secunde.
2. Apăsăți butonul programului P2 și navigați la poziția „F” de pe afișaj. În același timp, pe ecran este activat indicatorul funcției de curățare a filtrului.
3. Selectați poziția „F:0” sau „F:1” folosind butonul P3. Funcția de curățare a filtrului este activată la poziția „F:1” și este dezactivată la poziția „F:0”
4. Părăsiți meniul de setări apăsând butonul Pornire/Oprire timp de 3 secunde. Setările vor fi salvate automat.

IonGuard Funcția

(depinde de model)

Apăsăți butonul funcției IonGuard de pe panou pentru a activa funcția IonGuard. În timp ce funcția este activă, sistemul este activat intermitent și previne dezvoltarea mirosurilor urâte datorită putrefacției. Dacă această funcție este selectată, ea va fi activată în timp ce produsul este oprit și indicatorul IonGuard de pe panou va clipi, un zgomot de ventilare poate fi auzit, acesta fiind normal. Până ce această funcție este dezactivată, sistemul este activat automat intermitent.

Iluminarea interiorului **Avertisment privind indicarea fazei** **de spălare a mașinii**

(depinde de model)

În timpul procesului de spălare, mașina dumneavoastră reflectă o lumină în interiorul acesteia. Această lumină se oprește în momentul când procesul de spălare se finalizează.

i Iluminarea interiorului este activată automat în momentul când programul de spălare pornește și rămâne pornită până la finalizarea programului.

i Iluminarea interiorului nu poate fi anulată de către utilizator.

Iluminare interioară

(depinde de model)

Anumite modele sunt dotate cu o lumină care iluminează interiorul mașinii atunci când ușa este deschisă.

1. Când ușa este închisă, după pornirea mașinii cu ajutorul butonului Pornire/Oprire, intrați în Submeniu apăsând simultan butoanele Pornire/Oprire și program P2 timp de 3 secunde.

2. Apăsăți butonul programului P2 și navigați la poziția „L:” de pe afișaj. Selectați poziția dorită cu butonul de program P3. În poziția „L:0”, caracteristica de iluminare interioară este oprită, aceasta este pornită în poziția "L:1".

3. Părăsiți meniul de setări apăsând butonul Pornire/Oprire timp de 3 secunde pentru a salva această setare. Setările vor fi salvate automat.

Funcția de dozare automată **detergent lichid/gel**

(depinde de model)

Indicatorul de selecție se luminează și este activat atunci când apăsați butonul funcției de dozare automată detergent lichid/gel.

Dacă butonul funcției este apăsat din nou, indicatorul de selecție de stinge, iar funcția este dezactivată.

Acesta setează automat cantitatea de detergent lichid/gel, în funcție de ciclul de spălare pe care l-ați selectat în setările dumneavoastră.

i Funcția de dozare automată detergent lichid/gel se activează automat atunci când mașina de spălat este pornită și detergentul este adăugat pentru prima oară.

i Dacă indicatorul de selecție clipește atunci când selectați funcția, trebuie să adăugați detergentul lichid/gel în compartimentul de detergent.

i Funcția de dozare automată detergent lichid/gel schimbă durata ciclului.

Inițierea programului

După selectarea programului și a funcțiilor suplimentare, închideți ușa pentru a porni mașina.

i Mașina dedurizează apa în funcție de duritatea apei de la rețeaua de distribuție. Durata de spălare se poate schimba în timpul execuției programului în funcție de temperatura camerei, temperatura apei de la rețeaua de distribuție și cantitatea de vase.

i Evitați deschiderea ușii în timpul funcționării mașinii. Aveți grijă la deschiderea ușii căci se pot degaja aburi.

i Pentru a asigura scurgerea completă a apei de pe vase și din interiorul mașinii și eliminarea agentului de dedurizare în timpul clătirii, mașina dumneavoastră va rămâne silențioasă un timp, după care va reveni la programul de uscare.

Anularea (resetarea) programului

Atunci când ușa este închisă, apăsați butonul Start/Pauză/Anulare timp de 3 secunde. Afișajul indică 0:01 după o numărătoare inversă 3 - 2 - 1. Așteptați finalizarea evacuării. Evacuarea se finalizează în 2 minute, iar la finalizarea acesteia mașina va emite un semnal de avertizare sonor.

i În interiorul mașinii și/sau pe vase pot rămâne urme de detergent sau de aditiv de clătire deoarece ați anulat anumite etape ale programului.

Indicator de avertizare nivel scăzut de sare (S)

Verificați indicatorul de avertizare nivel scăzut de sare de pe afișaj pentru a afla dacă nivelul de sare din mașina dumneavoastră este suficient. Adăugați sare în compartimentul de sare atunci când indicatorul de avertizare de nivel scăzut de sare de pe afișaj începe să lumineze.

i Reglarea nivelului de duritate a apei este descrisă în secțiunea Sistem de dedurizare a apei.

Indicator de avertizare nivel scăzut de aditiv de clătire (☼)

Verificați indicatorul de avertizare de nivel scăzut de aditiv de clătire de pe afișaj pentru a afla dacă nivelul aditivului de clătire din mașina dumneavoastră este suficient. Adăugați aditivul de clătire în compartimentul corespunzător atunci când indicatorului aditiv de clătire începe să lumineze.

Setarea cantității de aditiv de clătire

1. Când ușa este închisă, după pornirea mașinii cu ajutorul butonului Pornire/Oprire, intrați în Submeniu apăsând simultan butoanele Pornire/Oprire și program P2 timp de 3 secunde.
2. Navigați la poziția „P” de pe afișaj apăsând butonul P2.
3. Setati-l la nivelul corespunzător selectând una dintre pozițiile „P:0”, „P:1”, „P:2”, „P:3” sau „P:4” cu ajutorul butonului programului P3.
4. Părăsiți meniul de setări apăsând butonul Pornire/Oprire timp de 3 secunde. Setările vor fi salvate automat.

La poziția P:0 nu se adaugă aditiv de clătire la programul de spălare.

1 doza de aditiv de clătire este adăugată la poziția P:1.

2 doza de aditiv de clătire este adăugată la poziția P:2.

3 doza de aditiv de clătire este adăugată la poziția P:3.

4 doza de aditiv de clătire este adăugată la poziția P:4.

Finalizarea programului

i Pentru a economisi energia, mașina se va opri automat după finalizarea programului sau dacă programul nu este pornit.

i Lăsați vasele dumneavoastră în mașină timp de 15 minute pentru a permite răcirea acestora după ce au fost spălate. Vasele dumneavoastră se vor usca mai repede dacă lăsați ușa mașinii întredeschisă în această perioadă. Acest proces va crește eficiența de uscare a mașinii dumneavoastră.

Avertizare întrerupere alimentare cu apă

În cazul în care se întrerupe alimentarea cu apă din rețea sau nu este deschis robinetul de alimentare cu apă, mașina nu este alimentată cu apă și pe indicatorul programului va lumina intermitent pictograma E:02. Pe durata continuării erorii programul de spălare este oprit iar mașina verifică la anumite intervale dacă este sau nu alimentată cu apă; când este alimentată cu apă, pictograma E:02 se stinge după o anumită perioadă de timp și ciclul de spălare este reluat.

Avertizare refulare apă

Dacă mașina este alimentată cu prea multă apă sau dacă apare o scurgere, mașina va detecta o refulare și pe indicatorul programului va lumina intermitent pictograma E:01. Pe durata refulării algoritmul de siguranță va fi în funcțiune și va încerca să descarce apa din mașină. La oprirea refulării și încheierea procedurii de siguranță, pictograma E:01 se stinge. Dacă pictograma E:01 nu se stinge, eroarea este permanentă și trebuie să contactați service-ul.

InnerClean

(depinde de model)

Acest program este recomandat pentru a fi utilizat la fiecare 1-2 luni pentru curățarea mașinii și igiena necesară. Acest program trebuie să funcționeze în timp ce mașina este goală.

Pentru a obține un rezultat eficient, este recomandat să folosiți agenți de curățare speciali.

i Nu utilizați programul Curățarea mașinii pentru a curăța vase.

Deoarece acest program funcționează la temperaturi ridicate, acesta este periculos pentru vase.

7-Întreținerea și curățarea

! Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

! Înainte de începerea procedurilor de curățare, deconectați produsul și opriți robinetul.

i Pentru curățare nu utilizați substanțe abrazive.

i Curățați filtrul și elicele cel puțin o dată pe săptămână, pentru ca aparatul să funcționeze eficient.

Durata de viață a produsului se mărește, iar problemele apărute frecvent scad dacă mașina de spălat vase este curățată la intervale regulate.

Curățarea suprafeței exterioare a produsului

Observație Curățați suprafața exterioară și garnitura ușii produsului ușor cu un material de curățare ușor și material textil umed. Ștergeți „panoul de control” doar cu un material textil umed.



Curățarea suprafeței interioare a mașinii

- Lunar, curățați interiorul mașinii cu mașina în programul care funcționează la cea mai ridicată temperatură posibilă cu detergent sau agenți speciali de curățare a mașinii. Această operație va ajuta la eliminarea rămășițelor și a calcarului din interiorul mașinii.
- Dacă a rămas apă în mașină, evacuați apa prin efectuarea procedurilor aflate sub secțiunea „Anularea unui program”. Dacă apa nu poate fi evacuată, scoateți filtrele așa cum se specifică la secțiunea „Curățarea filtrelor” și verificați dacă sunt depozite de resturi care s-au acumulat în partea de jos a mașinii, care blochează calea apei. Curățați, dacă este necesar.


Curățarea filtrelor

Curățați filtrele cel puțin o dată pe săptămână, pentru ca mașina să funcționeze eficient. Verificați dacă au rămas resturi alimentare pe filtre. Dacă au rămas resturi alimentare pe filtre, scoateți-le și curățați foarte bine sub jet de apă.


1. Rotiți ansamblul micro filtrului (1) și cel al filtrului grosier (2) în sensul invers acelor de ceasornic și scoateți-l din locul său.

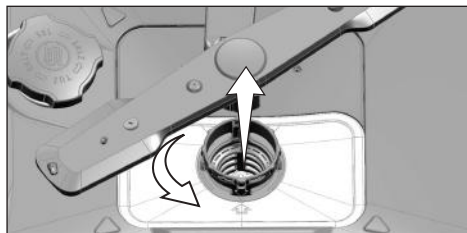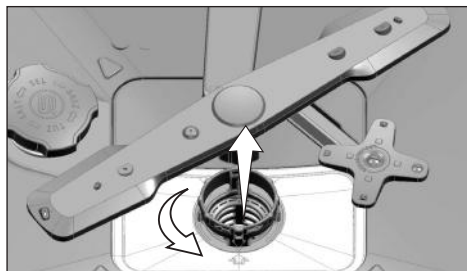

2. Scoateți filtrul din metal/plastic (3) din locul său.

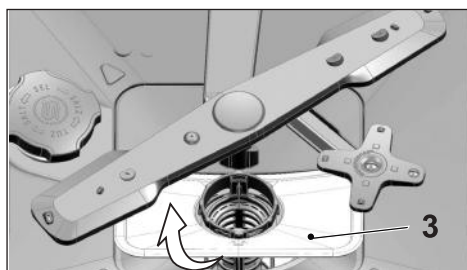

3. Apăsăți cele două clichete pe filtrul grosier înspre interior și separați filtrul grosier de ansamblu.

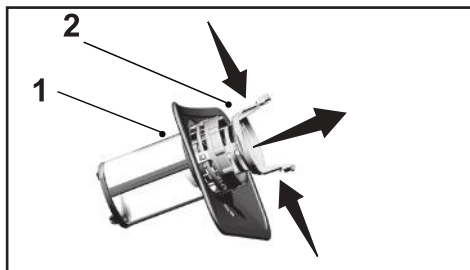

4. Curățați toate cele trei filtre sub jet de apă cu ajutorul unei perii.
5. Așezați filtrul din metal/plastic.
6. Puneți filtrul grosier în micro-filtru. Asigurați-vă că este poziționat corespunzător. Rotiți filtrul grosier în sensul acelor de ceasornic până când se aude un sunet de "clic".

i Nu utilizați mașina de spălat vase fără filtru.


i Plasarea incorectă a filtrelor va reduce eficiența de spălare.

Mecanism de curățare a micro filtrului

(depinde de model)

i Curățenia filtrului este mărită cu 80% cu ajutorul sistemului de curățare cu micro-filtru disponibil pe mașina dumneavoastră.

i Dacă mașina dvs. are caracteristica de auto curățare a filtrelor, nu scoateți mecanismul de curățare a micro-filtrului (4) pentru curățare.

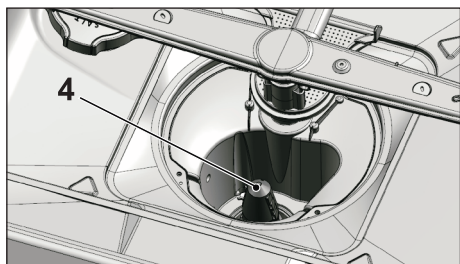


Curățarea filtrului furtunului

Avariile mașinii care pot fi cauzate de impuritățile ce vin din rețeaua urbană de alimentare sau propria dvs. instalație de apă (cum ar fi nisip, praf, zgură, etc.) pot fi prevenite prin intermediul filtrului atașat pe furtunul de admisie cu apă. Verificați cu regularitate filtrul și furtunul și curățați-le dacă este necesar.

1. Oprii robinetul și scoateți furtunul.
2. După scoaterea filtrului, curățați-l sub jet de apă.
3. Puneți filtrul curățat înapoi în locașul acestuia.
4. Montați furtunul la robinet.

(depinde de model)

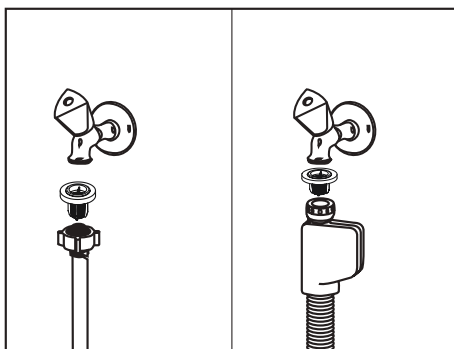


Curățarea elicelor

Pentru ca mașina să funcționeze eficient, curățați elicele cel puțin o dată pe săptămână.


Elicea inferioară

Verificați dacă orificiile de pe elicea inferioară (1) sunt înfundate. Dacă acestea sunt înfundate, demontați și curățați elicea. Împingeți elicea inferioară în sus pentru a o scoate.

(depinde de model)

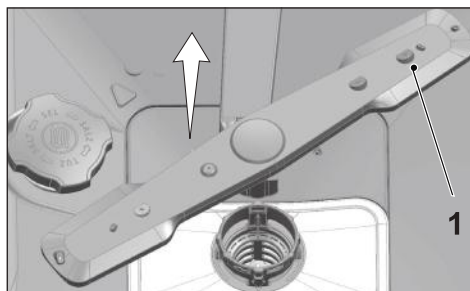

Verificați dacă orificiile de pe elicea inferioară sunt înfundate. Dacă acestea sunt înfundate, demontați și curățați subansamblul elicei (depinde de model).

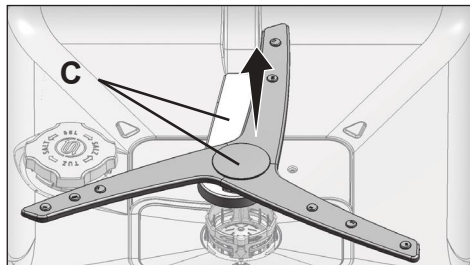



Pentru a demonta și curăța cu totul subansamblul elicei inferioare, țineți de punctele (C) arătate în figura cu o mână și trageți ca să scoateți. După curățare, urmați pașii în ordine inversă pentru a reinstala subansamblul elicei.



i Nu încercați să rotiți elicea ținând-o de margini. Încercarea de a roti de capete poate cauza defectarea angrenajului intern al elicei.

Elicea superioară

Verificați dacă orificiile de pe elicea superioară (1) sunt înfundate. Dacă acestea sunt înfundate, demontați și curățați elicea. Rotiți piulița spre stânga pentru a scoate elicea superioară. În momentul când montați elicea superioară, asigurați-vă că piulița este strânsă bine.

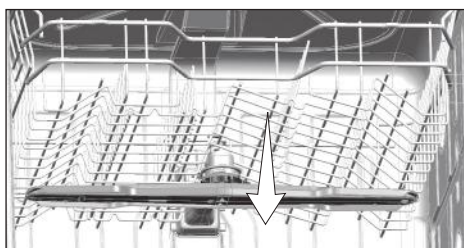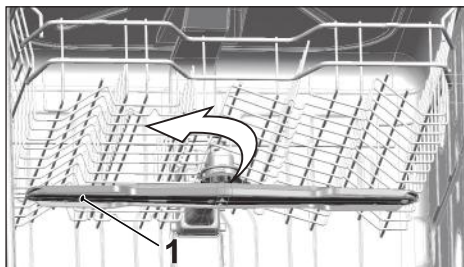

8-Depanarea

Mașina nu pornește.

- Cablul de alimentare este deconectat. >>> Verificați dacă cablul de alimentare este conectat.
- Siguranța este arsă. >>> Verificați siguranțele din casă.
- Apa este oprită. >>> Asigurați-vă că robinetul de admisie a apei este deschis.
- Ușa mașinii este deschisă. >>> Asigurați-vă că ați închis ușa mașinii.
- Butonul Pornit/Oprit nu este apăsat. >>> Asigurați-vă că ați pornit mașina prin apăsarea butonului Pornit/Oprit.

Vasele nu sunt cură ate

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. >>> Încărcați vasele conform descrierii din manualul de utilizare.
- Programul selectat este neutilizabil. >>> Selectați un program cu o temperatură și ciclu ridicat.
- Elicele sunt blocate. >>> Înainte de pornirea programului, rotiți manual elicele inferioare și superioare și asigurați-vă că acestea se rotesc liber.
- Orificiile elicei sunt înfundate. >>> Orificiile elicei inferioare și a celei superioare ar putea să fie înfundate cu reziduuri alimentare cum ar fi semințe de lămâie. Curățați regulat elicele după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Filtrele sunt montate incorect. >>> Verificați sistemul de filtrare și asigurați-vă că este montat corect.
- Coșurile sunt supraîncărcate. >>> Nu supraîncărcați coșurile depășind capacitatea lor.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. >>> Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Detergentul nu este suficient. >>> Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, reglați cantitatea de detergent conform gradului de murdărire a vaselor și/sau definițiilor programului. Pentru rezultate optime, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Aditivul de clătire nu este suficient. >>> Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.
- Capacul dozatorului detergentului este uitat deschis. >>> Asigurați-vă că capacul dozatorului detergentului este închis după ce ați adăugat detergent.

La finalizarea ciclului, vasele nu sunt uscate.

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. >>> Plasați farfuriile dumneavoastră așa fel încât ca apa să nu se acumuleze pe ele.
- Aditivul de clătire nu este suficient. >>> Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.
- Mașina este descărcată chiar după ce programul este finalizat. >>> Nu descărcați mașina imediat după ce procesul de spălare este finalizat. Deschideți ușor ușa și așteptați evacuarea aburului din interior. Descărcați farfuriile după ce acestea se răcesc. Începeți procesul de descărcare din coșul inferior. Astfel, se previne scurgerea apei rămasă de pe un articol aflat în coșul superior pe articolele aflate în coșul inferior.
- Programul selectat este nepotrivit. >>> Deoarece temperatura de clătire este scăzută la programele cu durată scurtă, performanța de uscare va fi, de asemenea, scăzută. Selectați programe cu o durată mai lungă pentru o performanță de uscare mai ridicată.
- Calitatea ustensilelor bucătăriei este deteriorată. >>> Performanța de spălare dorită nu poate fi obținută la ustensilele de bucătărie cu suprafețe deteriorate și nu este potrivită pentru utilizarea acestor ustensile din punct de vedere igienic. De asemenea, apa nu poate să curgă ușor pe suprafețele deteriorate. Nu este recomandat să spălați astfel de ustensile în mașina de spălat vase.

i Este normal ca să așteptăm la reclamații de uscare în cazul ustensilelor de bucătărie din teflon. Acest lucru se asociază cu structura teflonului. Deoarece tensiunile de suprafață ale teflonului și apei sunt diferite, picăturile de apă vor apărea ca mărgelile pe suprafața din teflon.

Petele de ceai, cafea sau ruj rămân pe vase.

- Programul selectat este neutilizabil. >>> Selectați un program cu o temperatură și ciclu ridicat.
- Calitatea ustensilelor de bucătărie este deteriorată. >>> Petele de ceai sau cafea sau alte pete de colorant nu se pot curăța în mașina de spălat vase dacă acestea au penetrat suprafețele deteriorate. Performanța de uscare dorită nu poate fi obținută la ustensilele de bucătărie cu suprafețe deteriorate și nu sunt potrivite pentru a utiliza astfel de ustensile din punct de vedere al igienei. Nu este recomandat să spălați astfel de ustensile în mașina de spălat vase.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. >>> Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.

Urmele de calcar rămân pe vase, iar sticlăria ob ine o aparență înceoșată.

- Aditivul de clătire nu este suficient. >>> Verificați indicatorul de aditiv clătire și adăugați aditiv dacă este necesar. Creșteți setarea aditivului de clătire dacă există o cantitate suficientă de aditiv de clătire în mașină.
- Setarea de duritate a apei este scăzută sau nivelul sării este insuficient >>> Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setarea durității apei.

- Există scurgeri de sare. >>> Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.

Există un miros diferit în mașină.

- **i** O mașină nouă are un miros particular. Acesta se va evapora după câteva spălări.
 - Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
 - Vasele murdare sunt menținute în mașina de spălat vase timp de 2-3 zile. >>> Dacă dumneavoastră nu doriți să porniți mașina după ce ați introdus vasele, scoateți reziduurile rămase de pe vase și rulați programul Prespălare fără detergent la fiecare 2 zile. În astfel de cazuri, nu închideți complet ușa mașinii pentru evitarea acumulării mirosului în mașină. De asemenea, puteți folosi substanțe de îndepărtare a mirosului sau substanțe de curățare a mașinii.

Rugina, decolorarea sau deteriorarea suprafe ei apare pe vase

- Există scurgeri de apă. >>> Sarea poate cauza deteriorarea și oxidarea suprafețelor metalice. Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.
- Depozitele sărate de alimente au rămas pe vase timp îndelungat. >>> Dacă argintăria este murdară cu astfel de reziduuri de alimente în timp ce este păstrată în mașina de spălat vase, murdăria trebuie să fie eliminată prin prespălare sau vasele trebuie să fie spălate fără a se aștepta.
- Instalația electrică nu este împământată. >>> Verificați dacă mașina este conectată la o priză cu împământare. În caz contrar, curentul static creat în produs poate crea descărcări pe suprafețele articolelor metalice creând pori, eliminând luciul protector de pe suprafață și cauzând decolorarea.
- Se utilizează substanțe puternice de curățare cum ar fi clorul. >>> Luciul protector pe suprafețele metalice se deteriorează sau își pierde în timp eficiența în momentul când acesta vine în contact cu substanțele de curățare cum ar fi clorul. Nu spălați vasele cu clor.
- Articolele metalice cum ar fi cuțitele sunt utilizate în alte scopuri decât utilizarea destinată. >>> Luciul protector pe marginile cuțitelor se poate deteriora atunci când acestea sunt utilizate în alte scopuri cum ar fi deschiderea cutiilor. Nu utilizați ustensile metalice de bucătărie în afara scopului pentru care au fost concepute.

- Argintăria este fabricată din oțel inoxidabil de calitate scăzută. >>> Coroziunea acestor articole este inevitabilă; acestea nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.
- Ustensilele de bucătărie care sunt deja corodate sunt spălate în mașina de spălat vase. >>> Rugina de pe un articol corodat poate migra la alte suprafețe din oțel inoxidabil și poate cauza coroziunea acelor suprafețe. Astfel de articole nu trebuie să fie spălate în mașina de spălat vase.

Detergentul rămâne în dozatorul de detergent.

- Dozatorul de detergent a fost umed în momentul adăugării detergentului. >>> Asigurați-vă că dozatorul detergentului este bine uscat înainte de umplerea acestuia cu detergent.
- Detergentul este adăugat înainte de procesul de spălare. >>> Fiți atenți să adăugați detergentul înainte de pornirea spălării.
- Deschiderea capacului dozatorului pentru detergent este prevenită în timpul spălării. >>> Plasați vasele într-o modalitate astfel încât acestea să nu împiedice deschiderea capacului dozatorului pentru detergent și distribuția apei de la elice în mașină.
- Detergentul este depozitat în condiții nepotrivite. >>> Dacă dumneavoastră utilizați detergent sub formă de pudră, nu depozitați ambalajul de detergent în locuri umede. Dacă este posibil, mențineți-l în recipient închis. Pentru ușurință de depozitare, noi vă recomandăm să utilizați detergenți sub formă de tabletă.
- Orificiile elicei sunt înfundate. >>> Orificiile elicei inferioare și a celei superioare ar putea să fie înfundate cu reziduuri alimentare cum ar fi semințe de lămâie. Curățați regulat elicele după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".

Decorațiile și ornamentele ustensilelor de bucătărie sunt șterse.

- ❗ Paharele decorate și porțelanul cu finisaj decorat nu sunt potrivite pentru a fi spălate în mașina de spălat vase. Producătorii sticlei și articolelor din porțelan nu recomandă spălarea acestor ustensile de bucătărie în mașinile de spălat vase.

Vasele sunt zgâriate.

- ❗ Ustensilele de bucătărie care conțin sau sunt confecționate din aluminiu nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.
- Există scurgeri de sare. >>> Fiți atent să nu vărsați sarea în jurul orificiului de umplere a rezervorului de sare. Sarea vărsată poate cauza zgârieturi. După finalizarea procesului de umplere, asigurați-vă că capacul rezervorului de sare este închis. Rulați programul de prespălare pentru a elimina sarea care s-a vărsat în interiorul mașinii. Deoarece granulele de sare care vor rămâne sub capac se vor dizolva în timpul prespălării, cauzând slăbirea capacului, verificați-l încă o dată la finalizarea programului.
- Setarea de duritate a apei este scăzută sau nivelul sării este insuficient >>> Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setarea durității apei.
- Vasele nu sunt plasate corespunzător în mașină. >>> În momentul amplasării paharelor sau sticlei în coș, nu le sprijini de alte vase ci de marginile sau grătarele coșului sau de brațul de suport pentru pahare. Lovirea paharelor între ele sau de alte

vase datorită impactului apei în timpul spălării poate cauza stricăciuni sau zgârieturi pe suprafețele acestora.

Pe pahare rămâne o urmă asemănătoare cu o pată de lapte, care nu poate fi scoasă atunci când este ștersă manual. Un aspect albăstrui/sub formă de curcubeu apare în momentul când paharul este îndreptat spre lumină.

- Se utilizează o cantitate excesivă de aditiv de clătire. >>> Reduceți setarea aditivului de clătire. În momentul în care adăugați aditiv pentru clătire, curățați aditivul vărsat.
- Coroziunea a apărut pe sticlă datorită apei dedurizate. >>> Măsurați corespunzător duritatea apei de alimentare și verificați setare durității apei. Dacă alimentarea cu apă este moale (<5 dH), nu adăugați sare. Alegeți programele care spală la temperaturi ridicate (de ex. 60-65 °C). De asemenea, puteți utiliza detergenți de protecție a sticlei care se găsesc pe piață.

Se formează spumă în mașină.

- Farfuriile sunt spălate manual cu detergent de spălare manual, dar nu sunt clătite înainte de introducerea acestora în mașină. >>> Detergenții de spălare manual nu conțin agent antispumare. Înainte de amplasarea vaselor în mașină, nu este necesară spălarea acestora. Îndepărtarea reziduurilor de mâncare de pe vase sub jet de apă, cu un șervețel de hârtie sau o furculiță va fi suficientă.
- În momentul adăugării aditivului de clătire, acesta s-a vărsat în mașină. >>> Fiți atenți ca aditivul de clătire să nu se verse în momentul în care alimentați. Curățați aditivul de clătire vărsat cu ajutorul unui șervețel/prosop de hârtie.
- Capacul rezervorului de aditiv de clătire este uitat deschis. >>> Asigurați-vă că capacul rezervorului aditivului de clătire este închis după adăugarea acestuia.

Ustensilele de bucătărie sunt deteriorate.

- Vasele nu sunt poziționate corect în mașină. >>> Încărcați vasele conform descrierii din manualul de utilizare.
- Coșurile sunt supraîncărcate. >>> Nu supraîncărcați coșurile depășind capacitatea lor.

La finalizarea programului, apa rămâne în mașina de spălat vase.


- Filtrele sunt înfundate. >>> Verificați dacă sistemul de filtrare este curat. Curățați regulat sistemul de filtrare după cum este prezentat în secțiunea "Curățare și întreținere".
- Furtunul de evacuare este înfundat/blocat. >>> Verificați furtunul de evacuare. Dacă este necesar, scoateți furtunul de evacuare, curățați blocajul și introduceți după cum este ilustrat în manualul de utilizare.

i Dacă nu puteți elimina problema, deși ați respectat instrucțiunile din această secțiune, consultați dealerul local sau agentul autorizat de service. Nu încercați să reparați un produs nefuncțional.

Ghid rapid

Operarea produsului

! Citiți mai întâi secțiunea „Instrucțiuni de Siguranță”!

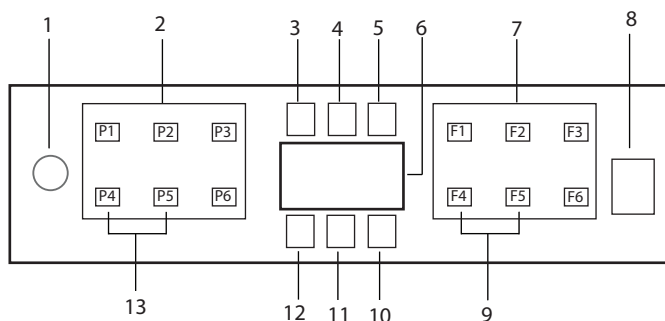

1. Buton Pornire/Oprire
2. Buton Selecție Programe
3. Indicator de avertizare nivel scăzut de sare
4. Indicator avertizare nivel scăzut de aditiv de clătire
5. Indicator program în curs
6. Afișaj
7. Buton de selectare a funcției
 - F1 Hygiene Intense funcție
 - F2 Funcția de dozare automată a detergentului lichid/gel
 - F3 Deep WashFuncția
 - F4 Funcția de întârziere
 - F5 Fast+ Funcția
 - F6 Funcția Încărcare la jumătate
8. Buton Start/Pauză/Anulare
9. Funcție SelfDry
10. Indicator SelfDry
11. Nu este folosit
12. Indicator (Tastă) Blocare Acces Copii
13. Funcție (Tastă) Blocare Acces Copii

i Nu atingeți afișajul mașinii cu mâinile ude.

i Butoanele nu pot fi acționate în timp ce ușa este deschisă. Pentru ca butoanele să funcționeze, asigurați-vă că ușa este închisă.

Tabel de date de program și valori medii de consum

Număr program	1	2	3	4	5	6
Nume program	Automat	Intensivă	Eco *	Delicate	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Temperatură de spălare	40-65 °C Determină gradul de murdărie a vaselor și reglează automat temperatura și cantitatea de apă utilizată pentru spălare. Optim pentru toate tipurile de vase.	70 °C Optim pentru vase, oale și tigăi foarte murdare.	50 °C Adecvată pentru spălarea vaselor obișnuit de murdare. Este cel mai eficient program în termeni de putere combinată cu consum de apă. Acesta este folosit pentru evaluarea conformării cu directiva de eco-design a UE.	40 °C Program special pentru spălarea ușoară a articolelor delicate de sticlă.	60 °C Program zilnic de spălare pentru țărâni cu grad normal de murdărie în cel mai rapid mod.	35 °C Optim pentru spălarea zilnică a vaselor cu grad redus de murdărie, de pe care au fost îndepărtate reziduurile și nu au fost curățate.
Grad de murdărire						
Prespălare	Mediu spre ridicat	Ridicat	Mediu	Mic	Mediu	Mic
Spălare	+	+	+	+	-	-
Uscare	+	+	+	+	+	+
Durață (min)	110-198	186	236	124	58	30
Apă (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8

Capacitate: 16

Valorile de consum indicate în tabel au fost stabilite în funcție de condițiile standard. Prin urmare, în practică, pot apărea diferențe. * Program de referință pentru institutele de testare. Testele conform EN 50242/60436 trebuie efectuate cu un dispozitiv complet de sare pentru dedurizarea apei și un revalor plin de lichid de clătire, folosindu-se programul de testare. Valorile indicate pentru alte programe decât Eco 50 °C sunt date cu titlu informativ. (#) Funcțiile suplimentare pot cauza modificări în durata programului.

Ghid rapid

Reglarea sistemului de dedurizare a apei

Performanțele de curățare, clătire și uscare a mașinii dvs. vor crește în momentul în care sistemul de dedurizare a apei este reglat corect.

Pentru a regla sistemul, aflați, mai întâi, duritatea apei din regiunea dvs. și reglați conform cu indicațiile de mai jos.

- Despachetați banda de testare.
- Deschideți robinetul și permiteți apei să curgă timp de aproximativ 1 minut.
- Scufundați banda de testare în apă timp de 1 secundă.
- Ridicați banda de testare din apă și agitați-o.
- Așteptați timp de 1 minut.
- Efectuați reglajul necesar conform cu banda de testare.strip.

Nivelul 0	
Nivelul 1	
Nivelul 2	
Nivelul 3	
Nivelul 4	
Nivelul 5	


După stabilirea nivelului de duritate a apei:

1. Când ușa este închisă, după pornirea mașinii cu ajutorul butonului Pornire/Oprire, intrați în Submeniu apăsând simultan butoanele Pornire/Oprire și program P2 timp de 3 secunde.
2. Navigați la poziția "r" de pe afișaj apăsând butonul P2.
3. Setăți-o la nivelul corespunzător selectând una dintre pozițiile "r: 1", "r: 2", "r: 3", "r: 4", or "r: 5" cu ajutorul butonului programului P3.
4. Părăsiți meniul de setări apăsând butonul Pornire/Oprire timp de 3 secunde. Setările vor fi salvate automat.

Tabel de reglare a nivelului de duritate a apei

Nivel de duritate	Duritatea apei în grade engleze °dE	Duritatea apei în grade germane °dH	Duritatea apei în grade franceze °dF	Indicator nivel de duritate a apei
Nivelul 0 	0-5	0-4	0-8	Apăsati tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 1. (r1)
Nivelul 1 	6-9	5-7	9-13	
Nivelul 2 	10-15	8-12	14-22	Apăsati tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 2. (r2)
Nivelul 3 	16-19	13-15	23-27	Apăsati tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 3. (r3)
Nivelul 4 	20-24	16-19	28-34	Apăsati tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 4. (r4)
Nivelul 5 	25-62	20-50	35-90	Apăsati tasta de Selectare pentru a comuta nivelul de duritate al apei în poziția 5. (r5)

Efectuați aceeași reglare a nivelului de duritate pe care o aveți setată pe panoul de control de asemenea cu butonul de reglare a regenerării. De exemplu, dacă ați ajustat funcția la "3" în panoul de control, de asemenea setați și butonul de reglare a regenerării la 3.

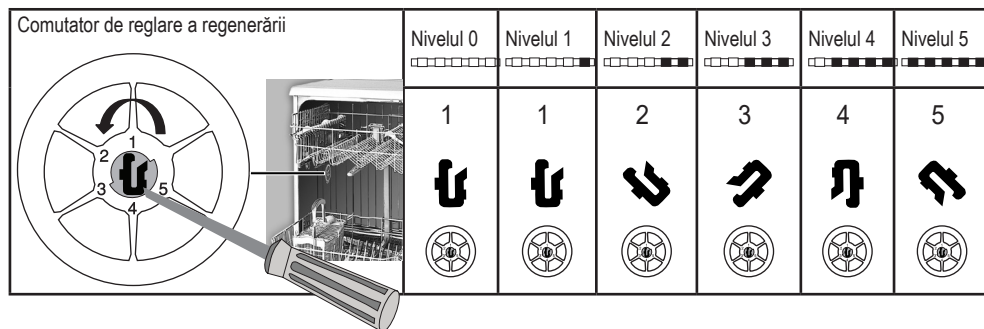

- Dacă nivelul de duritate al apei care o folosiți este mai mare 50°dH, sau dacă utilizați apă de fântână, atunci este recomandat să utilizați dispozitive de filtrare și de purificare a apei.
 - Dacă nivelul de duritate al apei de alimentare este mai mic de 7°dH, nu este nevoie să utilizați sare în mașina de spălat vase. În acest caz, lumina Indicatorului de Sare de pe panoul de comandă al mașinii dvs. de spălat vase va lumina continuu.
 - Dacă duritatea apei este setată la nivelul 1, Indicatorul de Sare va ilumina continuu deși nu este necesar să fie folosită sarea. Dacă dumneavoastră utilizați sare în aceste condiții, aceasta nu va fi consumată iar lampa nu va mai ilumina.
- i** Atunci când vă mutați, va trebui să setați nivelul durității apei al mașinii de spălat vase din nou, conform cu informațiile de mai sus, în funcție de nivelul durității apei din locul în care v-ați mutat. Dacă nivelul de duritate al apei al produsului dumneavoastră a fost modificat ulterior, acesta va afișa cea mai recentă modificare a nivelului de duritate a apei.