

Cuptor cu microunde

Manual de utilizare



MGB 25332 BG | MGB 25333 BG

beko


Vă rugăm să citiți acest manual!


Stimate client,

Vă mulțumim pentru achiziționarea unui produs Beko. Sperăm că veți obține cele mai bune rezultate de la produsul care a fost fabricat cu o tehnologie de ultimă oră la standarde de cea mai înaltă calitate. Prin urmare, vă rugăm să citiți întregul manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare cu atenție înainte de a utiliza produsul. Este recomandată păstrarea manualului ca referință pentru utilizare ulterioară. Dacă veți preda produsul unei terțe părți, asigurați-vă că transmiteți, de asemenea, și manualul de utilizare. Urmați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Semnificațiile simbolurilor

Următoarele simboluri vor fi utilizate în diferitele secțiuni ale acestui manual de utilizare:

	Sfaturi și informații importante despre utilizare.
--	--

	Avertismente pentru situații periculoase în ceea ce privește siguranța vieții și a proprietății.
--	--

	Avertismente pentru suprafețe fierbinți.
--	--



Acest produs a fost fabricat în fabrici ecologice moderne, care nu pun în pericol natura.

CONȚINUT

1 Informații importante privind siguranța și instrucțiunile de utilizare **4**

1.1 Instrucțiuni generale de siguranță.....	4
1.2 Siguranța electrică.....	6
1.3 Siguranța produsului.....	8
1.4 Mod de utilizare	8
1.5 Instrucțiuni de siguranță pentru copii	9
1.6 Respectarea directivei DEEE și reciclarea deșeurilor	10
1.7 Conformitatea cu directiva RoHS.....	10
1.8 Informații despre ambalaje	10

2 Cuptorul cu microunde **11**

2.1 Caracteristici generale	11
2.2 Date tehnice.....	11
2.3 Instalarea platanului.....	12

3 Instalare și conectare **13**

3.1 Instalare și conectare.....	13
3.2 Instalarea prin încorporare în elementele de mobilier.....	15
3.2.1 Dimensiunile mobilierului de suport	15
3.2.2 Pregătirea mobilierului	16
3.2.3 Montarea cuptorului	17
3.3 Interferențele radio.....	18
3.4 Principiile preparării alimentelor la microunde	18
3.5 Instrucțiuni de împământare	19
3.6 Testarea ustensilelor	20

4 Mod de utilizare **22**

4.1 Panoul de comandă.....	22
4.2 Instrucțiuni de operare.....	22
4.2.1 Programarea ceasului	22
4.2.2 Prepararea alimentelor	23
4.2.3 Instrucțiuni de utilizare a tastelor	24
4.3 Prepararea alimentelor la grătar sau prin combinație	24
4.3.1 Instrucțiuni de utilizare a tastelor (grătar / combinație).....	25

4.4 Start rapid.....	26
4.5 Dezghețare în funcție de greutate.....	26
4.6 Dezghețare în funcție de timp	26
4.7 Ceas de bucătărie (cronometru).....	27
4.8 Auto menu	27
4.8.1 Prepararea alimentelor cu meniul automat	29
4.9 Prepararea alimentelor în pași multipli.....	30
4.10 Funcția de interogare	31
4.11 Funcția de blocare pentru copii	31
4.12 Deschiderea ușii cuptorului	31

5 Curățare și întreținere **32**

5.1 Curățarea cuptorului	32
5.2 Depozitare	34

6 Ghid de depanare **35**

1 Informații importante privind siguranța și instrucțiunile de utilizare

Instrucțiuni importante de siguranță Citiți cu atenție și păstrați ca referință pentru viitor

Această secțiune conține instrucțiuni de siguranță, care vor ajuta la protejarea împotriva riscului de incendiu, șocului electric, expunerii la scurgeri de energie sau microunde, vătămare corporală sau pagube materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni va anula orice garanție.

1.1 Instrucțiuni generale de siguranță

- Cuptorul cu microunde este destinat încălzirii alimentelor și băuturilor. Uscarea produselor alimentare sau de îmbrăcăminte precum și a tampoanelor, papucilor, bureților, cârpelor umede și altor obiecte similare poate induce risc de rănire, aprindere sau incendiu.

Acest aparat este destinat uzului casnic și pentru aplicații similare, cum ar fi:

- Bucătării destinate personalului din magazine, birouri și alte medii de lucru;

- Ferme;
- Clienții hotelurilor, motelurilor și altor medii rezidențiale;
- Mediu hotelier.
- Nu încercați să porniți cuptorul atunci când ușa este deschisă, în caz contrar s-ar putea să fiți expus iradierii cu microunde. Închizătorile de siguranță nu ar trebui să fie dezactivate sau blocate.
- Nu așezați obiecte între partea frontală și ușa cuptorului. Nu permiteți murdăriei sau agenților de curățare să se acumuleze pe suprafețele dispozitivelor de închidere.
- Orice servicii de întreținere care implică îndepărtarea capacului ce oferă protecție împotriva expunerii la microunde trebuie să fie efectuate de către persoane / service-uri autorizate. Orice altă modalitate de abordare a acestei situații este periculoasă.
- Produsul este destinat gătirii, încălzirii și dezghețării alimentelor la domiciliu. Nu este destinat utilizării în scopuri comerciale. Producătorul nu va fi răspunzător pentru daunele apărute în urma utilizării abuzive a acestuia. Nu utilizați acest aparat în aer liber,

1 Informații importante privind siguranța și instrucțiunile de utilizare

băi, medii umede sau în locuri în care se poate umezi.

- Daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau manipularea necorespunzătoare a aparatului nu vor putea fi imputate ca parte a garanției.
- Nu încercați niciodată să demontați aparatul. Daunele cauzate de manipularea necorespunzătoare a acestuia nu intră sub incidența garanției.
- Utilizați numai piesele originale sau piesele recomandate de producător.
- Nu lăsați acest aparat nesupravegheat în timpul utilizării.
- Utilizați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, plană, curată și uscată, care să nu fie alunecoasă.
- Aparatul nu trebuie să funcționeze cu un temporizator de ceas extern sau o telecomandă separată.
- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, curățați toate părțile componente ale acestuia. Vă rugăm să consultați detaliile prezentate în secțiunea „Curățare și întreținere”.
- Operați aparatul în scopul propus, doar așa cum este descris în acest manual. Nu utilizați substanțe chimice abrazive sau aburi pentru curățarea aparatului. Acest cuptor este destinat special încălzirii și gătirii alimentelor. Nu este destinat utilizării industriale sau de laborator.
- Nu folosiți aparatul pentru uscarea hainelor sau a prosoapelor de bucătărie.
- Aparatul se poate încinge în timpul utilizării. Fiți atenți să nu atingeți piesele fierbinți din interiorul cuptorului.
- Cuptorul nu este proiectat pentru uscarea ființelor vii.
- Nu utilizați cuptorul gol.
- Utilizați numai ustensile recomandate pentru a fi folosite în cuptorul cu microunde.
- Ustensilele de gătit pot fi fierbinți din cauza căldurii transferate din mâncarea încălzită la ustensilă. Poate fi necesară utilizarea mănușilor de bucătărie pentru manevrarea ustensilelor.
- Ustensilele trebuie verificate în prealabil înainte de folosire pentru a ne asigura că sunt adecvate utilizării în cuptorul cu microunde.
- Nu așezați cuptorul pe sobe sau

1 Informații importante privind siguranța și instrucțiunile de utilizare

alte aparate generatoare de căldură. În caz contrar, acesta se poate deteriora, iar garanția devine nulă.

- Cuptorul cu microunde nu trebuie plasat într-un dulap neconform cu instrucțiunile de instalare.
- În urma deschiderii capacelor sau îndepărtării foliei după gătitul alimentelor poate fi generat abur.
- Utilizați mănuși în timpul manipulării alimentelor încălzite în cuptor.
- Aparatul și suprafețele sale accesibile pot fi foarte calde, atunci când aparatul este în funcțiune.
- Ușile și protecția externă de sticlă pot fi fierbinți, atunci când aparatul este în funcțiune.

1.2 Siguranța electrică

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către fabricant, de agentul de service sau de către o persoană calificată, pentru evitarea oricărui pericol.
- Cuptoarele cu microunde Beko respectă standardele aplicabile de siguranță; prin urmare, în cazul unor

avarii la cablul de alimentare sau ale aparatului, acesta trebuie să fie reparat sau înlocuit de către dealer, centrul de service sau un specialist autorizat de service, pentru a evita orice pericol. Lucrările de reparații defectuoase sau necalificate pot fi periculoase și cauza riscuri pentru utilizator.

- Asigurați-vă că sursa de alimentare la rețea este conformă cu informațiile furnizate pe plăcuța aparatului.

Singura modalitate de a deconecta aparatul de la sursa de alimentare este aceea de a elimina cablul de alimentare din priza de alimentare.

- Utilizați aparatul numai cu o priză cu împământare.
- Nu folosiți niciodată aparatul dacă cablul de alimentare sau aparatul este deteriorat.
- Nu utilizați acest aparat cu un cablu prelungitor.
- Nu atingeți niciodată aparatul sau ștecherul cu mâinile umede sau ude.

1 Informații importante privind siguranța și instrucțiunile de utilizare

- Așezați aparatul astfel încât fișa de alimentare cu energie electrică să fie întotdeauna accesibilă.
- Preveniți deteriorarea cablului de alimentare prin preîntâmpinarea îndoirilor, deformărilor sau frecării acestuia pe margini ascuțite. Păstrați cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți și flacăra deschisă.
- Asigurați-vă că nu există nici un pericol că fișa de alimentare să fie smulsă accidental de către o persoană în timpul utilizării acesteia.
- Scoateți aparatul din priză înainte de fiecare curățare și atunci când aparatul nu este în uz.
- Nu trageți de cablul de alimentare al aparatului pentru a-l deconecta de la sursa de alimentare și nu înfășurați cablul de alimentare în jurul aparatului.
- Nu scufundați aparatul, cablul de alimentare sau fișa de alimentare în apă sau alte lichide. Nu folosiți aceste părți componente sub jet de apă.
- Când încălziți alimentele în recipiente de plastic sau de hârtie, supravegheați în permanență cuptorul, datorită posibilității de incendiu accidental.
- Îndepărtați firele de sârmă și / sau mânerele metalice ale pungilor de plastic sau de hârtie, înainte de introducerea acestora pentru utilizare în cuptorul cu microunde.
- Dacă observați fum, opriți sau deconectați aparatul și lăsați ușa închisă pentru a stinge flăcările.
- Nu folosiți interiorul cuptorului pentru a depozita obiecte. Nu lăsați obiecte din hârtie, materiale de gătit sau alimente în interiorul cuptorului când acesta nu este utilizat.
- Conținutul biberoanelor și borcanelor de alimente pentru bebeluși trebuie agitate, iar temperatura trebuie verificată înainte de consumul acestora, pentru evitarea accidentelor.
- Acest aparat este un echipament din grupa 2, clasă B ISM. Grupa 2 conține toate echipamentele ISM (industrial, științific și medical) în care energia de radiofrecvență este

1 Informații importante privind siguranța și instrucțiunile de utilizare

intenționat generată și / sau utilizate sub formă de radiații electromagnetice pentru tratarea materialelor și echipamentelor.

- Echipamentele din Clasa B sunt adecvate pentru utilizare domestică și în unitățile direct conectate la o rețea de alimentare cu energie de joasă tensiune.
- Ușile sau suprafața exterioară a aparatului se pot încălzi puternic atunci când aparatul este în uz.

1.3 Siguranța produsului

- Încălzirea lichidelor la microunde poate face ca acestea să fiarbă și să stropescă după ce au fost scoase din cuptor, astfel încât este necesar să fiți atenți atunci când manipulați recipientele cu lichide încălzite.
- Nu rumeniți carnea în cuptor. Uleiul fierbinte poate deteriora componentele și materialele cuptorului și poate chiar provoca arsuri ale pielii.
- Înțepați alimentele cu membrană groasă, cum ar fi cartofii, dovleceii,

merele și castanele înainte de prelucrarea termică a acestora în cuptorul cu microunde.

- Aparatul trebuie să fie amplasat în așa fel încât partea din spate se fie paralelă cu peretele.
- Înainte de a muta aparatul, este indicat să fixați platanul pentru a preveni deteriorarea acestuia.
- Ouăle în coajă și ouăle întregi fierte tari nu trebuie să fie încălzite în cuptorul cu microunde, deoarece pot exploda, chiar și după finalizarea procesului de încălzire cu microunde.
- Nu îndepărtați niciodată părțile din spate și părțile laterale ale aparatului, care au rolul de a proteja menținerea distanțelor minime dintre pereții dulapului și aparat, pentru a permite circulația normală a aerului.

1.4 Mod de utilizare

- Cuptorul trebuie curățat în mod regulat și orice depuneri alimentare trebuie îndepărtate.
- Asigurați-vă că mențineți permanent cuptorul în stare curată,

1 Informații importante privind siguranța și instrucțiunile de utilizare

altfel resturile alimentare acumulate ar putea duce la deteriorarea suprafeței interne, ceea ce ar putea afecta în mod negativ durata de viață a aparatului și, eventual, determina apariția unor situații periculoase.

- Curățarea garniturii ușii și a părților adiacente: Folosiți apă fierbinte și detergent. Curățați suprafețele cu o cârpă pentru vase, nu folosiți materiale abrazive pentru curățare. Nu folosiți o perie de metal sau sticlă pentru curățare.
- **ATENȚIE:** Dacă ușa sau garniturile sunt deteriorate, cuptorul nu trebuie folosit până când nu este reparat de către o persoană autorizată.
- **ATENȚIE:** Este periculos pentru oricine altcineva în afara persoanelor autorizate să efectueze orice operațiune de întreținere sau reparații care implică îndepărtarea unui capac care oferă protecție împotriva expunerii la microunde.
- **ATENȚIE:** Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente sigilate deoarece acestea pot exploda.
- Produsul este conceput pentru

utilizarea exclusivă ca aparat încorporat în mobilier.

- Nu folosiți aparatul în alte scopuri decât cele prevăzute inițial.
- Nu utilizați aparatul ca sursă de căldură.
- Cuptorul cu microunde este destinat exclusiv dezghețării și preparării termice a alimentelor.
- Nu încălziți alimentele excesiv, în caz contrar, există pericol de incendiu.
- Nu folosiți agenți de curățare cu aburi pentru curățarea aparatului.

1.5 Instrucțiuni de siguranță pentru copii

- Se recomandă extremă precauție atunci când aparatul este folosit în apropierea copiilor și a persoanelor cu abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate.
- Acest aparat poate fi utilizat de către copiii cu vârsta de minim 8 ani și de către persoanele cu capacitatea fizică, senzorială sau mentală limitată sau care nu au cunoștințe și experiență, atâta timp cât acestea sunt supravegheate în ceea ce privește utilizarea în condiții de siguranță a


1 Informații importante privind siguranța și instrucțiunile de utilizare

produsului sau sunt instruiți în mod corespunzător, astfel încât să înțeleagă riscurile utilizării produsului. Copiii nu ar trebui să se joace cu aparatul. Procedurile de curățare și întreținere nu ar trebui să fie efectuate de către copii, cu excepția cazului în care sunt controlate de adulți.

- Pericol de sufocare! Păstrați toate materialele de ambalare departe de copii.
- **ATENȚIE:** Nu permiteți copiilor să folosească cuptorul fără supraveghere, decât dacă acestora le-au fost oferite instrucțiuni adecvate.

1.6 Respectarea Directivei DEEE și reciclarea deșeurilor:

Acest produs este în conformitate cu Directiva UE DEEE (2012/19 / UE). Produsul poartă un simbol de clasificare pentru echipamente electrice și electronice (DEEE).



Acest produs a fost fabricat cu piese de înaltă calitate și materiale care pot fi reutilizate și sunt potrivite pentru reciclare. Nu aruncați deșeurile produsului împreună cu alte deșeurii

menajere obișnuite la sfârșitul duratei sale de funcționare. Este recomandat ca acesta să fie predat unui centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să consultați autoritățile locale pentru a afla mai multe detalii despre aceste centre de colectare.

1.7 Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat corespunde Directivei RoHS UE (2011/65 / UE). Acesta nu conține materialele dăunătoare și interzise specificate în directivă.


1.8 Informații despre ambalaje



Materialele folosite pentru ambalarea produsului sunt fabricate din materiale reciclabile, în conformitate cu reglementările internaționale ale mediului. Nu aruncați materialele folosite pentru ambalarea produsului împreună cu deșeurii menajere sau de altă natură. Acestea trebuie predate la punctele de colectare ale materialelor de ambalare desemnate de către autoritățile locale.

2 Cuptorul cu microunde

2.1 Caracteristici generale

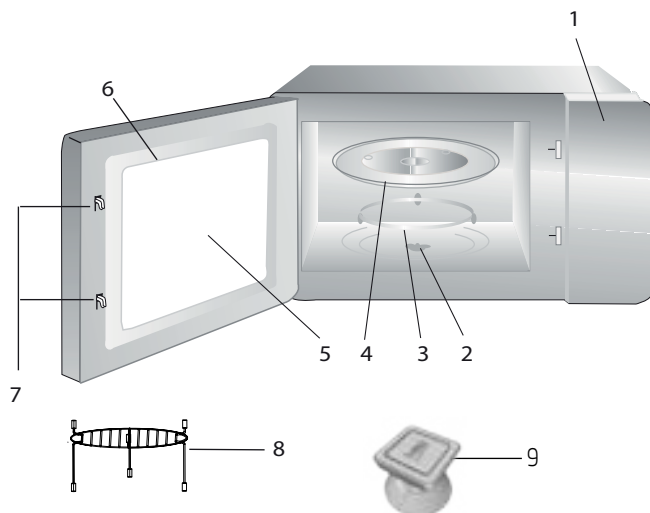

Comenzi și părți componente


1. Panou de comandă
2. Platan
3. Suport platan
4. Tavă de sticlă
5. Fereastra cuptorului
6. Ansamblu ușă
7. Sistem de închidere cu siguranță
8. Suportul pentru grătar (de utilizat exclusiv cu funcția grătar și plasat pe suportul de sticlă)
9. Buton vacuum pentru deschiderea manuală a ușii (se aplică pentru modelul MGB 25333 BG.)

2.2 Date tehnice

Putere de consum	220-240V~50Hz, 1450 W (Microunde) 1000 W (Grătar)
Randament	900 W
Frecvență de operare	2450 MHz
Valoare amperi	6.4 A
Dimensiuni externe	388 mm (H) / 595 mm (W) / 400 mm (D)
Dimensiunile interne ale cuptorului	206 mm (H) / 328 mm (G) / 368 mm (D)
Capacitatea cuptorului	25 litri
Greutatea netă	18.5 kg

Marcajele de pe produs sau valorile indicate în alte documente furnizate împreună cu produsul sunt valorile obținute în condiții de laborator, conform standardelor în vigoare. Aceste valori pot varia în funcție de modul de utilizare a aparatului și condițiile ambientale. Valorile puterii electrice sunt testate la 230V.

2.3 Instalarea platanului

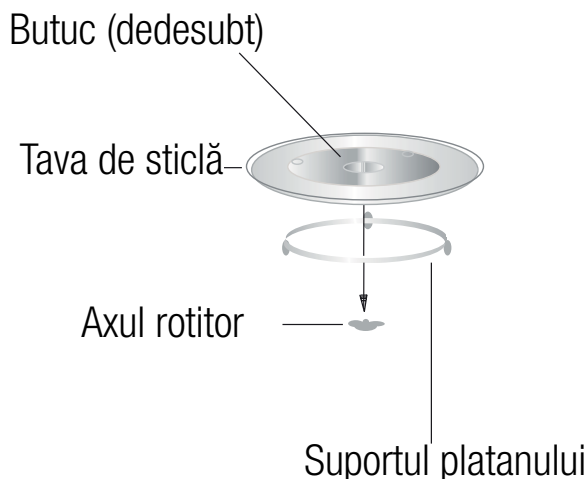

- Nu așezați niciodată tava de sticlă cu susul în jos. Tava de sticlă nu ar trebui să fie blocată în mișcare.
- Atât tava de sticlă cât și suportul platanului trebuie să fie întotdeauna utilizate în timpul gătirii.
- Toate produsele alimentare și recipientele de alimente trebuie așezate întotdeauna pe tava de sticlă pentru gătit.
- Dacă tava de sticlă se crapă sau se sparge, contactați cel mai apropiat centru de service autorizat.

3 Instalare și conectare

3.1 Instalare și conectare

- Îndepărtați toate materialele de ambalare și accesoriile. Examinați cuptorul pentru orice daune, cum ar fi urme de lovituri sau deteriorarea ușii. Nu instalați în cazul în care cuptorul este deteriorat.
 - Îndepărtați folia protectoare care se găsește pe suprafața cuptorului cu microunde.
 - Nu îndepărtați capacul de culoare brun deschis, care este atașat la cavitatea cuptorului pentru a proteja magnetronul.
 - Acest aparat a fost conceput exclusiv pentru uz casnic.
 - Acest cuptor este destinat numai pentru utilizare prin încorporare în mobilier. Nu este destinat utilizării în spații deschise sau complet închise.
 - Vă rugăm să respectați instrucțiunile speciale de instalare.
- Aparatul poate fi instalat într-un dulap de 60cm lat montat pe perete (cel puțin 55 cm adâncime și 85 cm de la podea).
 - Aparatul este echipat cu o fișă și trebuie să fie conectat numai la o priză cu împământare instalată corect.
 - Tensiunea de alimentare trebuie să corespundă cu tensiunea specificată pe plăcuța cu detaliile tehnice.
 - Dacă fișa nu mai este accesibilă după instalare, un comutator multipolar de izolare trebuie să fie montat cu un decalaj de contact de cel puțin 3 mm.
 - Nu trebuie utilizate adaptoare, prize multiple căi și prelungitoare. Supraîncărcarea poate avea ca rezultat riscul de incendiu.



Suprafața accesibilă ar putea fi fierbinte în timpul operării.

3 Instalare și conectare




Nu striviți sau îndoiiți
cablul de alimentare
cu energie electrică.

3 Instalare și conectare

3.2 Instalarea prin încorporare în elemente de mobilier


3.2.1 Dimensiunile mobilierului de suport

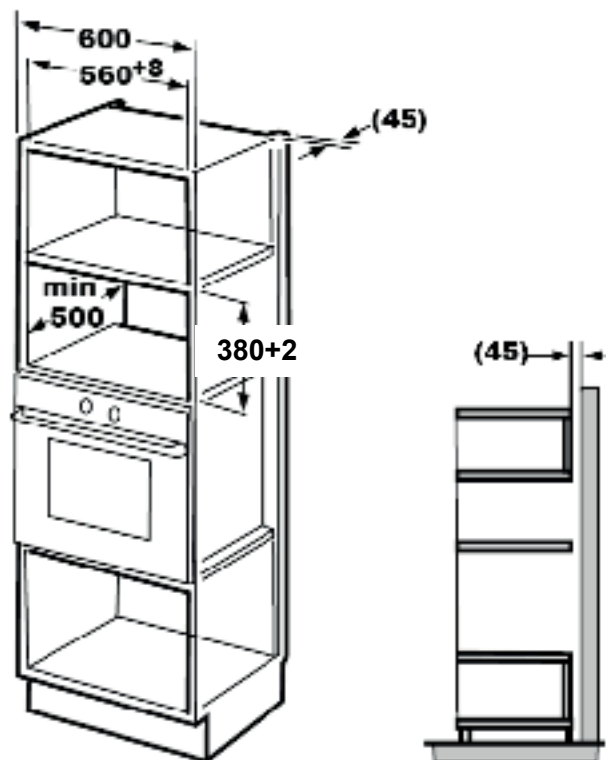


3 Instalare și conectare

3.2.2 Pregătirea mobilierului


1. Citiți instrucțiunile de pe șablonul de jos al dulapului și plasați șablonul pe planul de jos al acestuia.

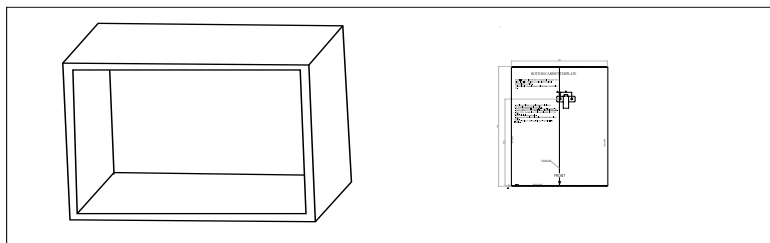

2. Efectuați marcajele de pe planul inferior al dulapului, conform semnelor „o” ale șablonului.

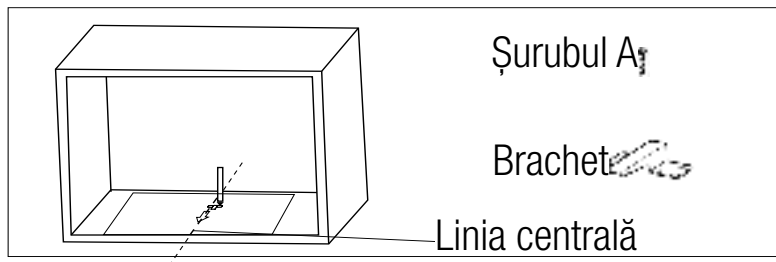


3. Îndepărtați șablonul de pe partea inferioară a dulapului și fixați brachetul cu șurubul A.

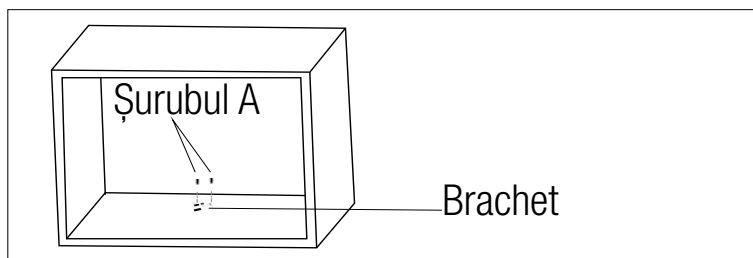


3.2.3 Montarea cuptorului

1. Instalați cuptorul în dulap.

- Asigurați-vă că partea din spate a cuptorului este blocată de brachet.
- Evitați strangularea cablului de alimentare.

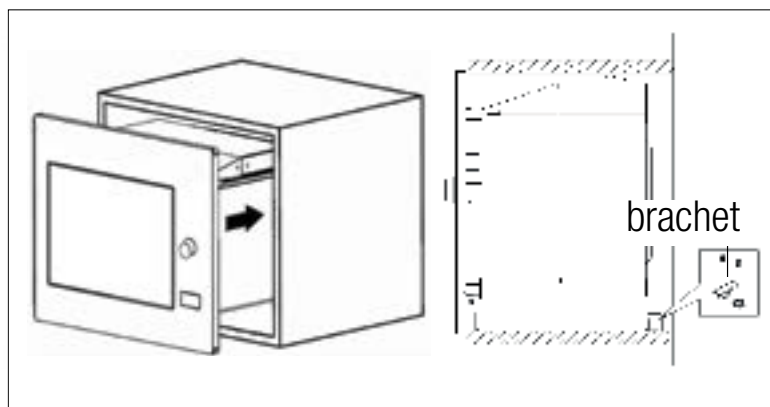

2. Deschideți ușa, fixați cuptorul de dulap cu șurubul B prin gaura de instalare. Fixați apoi capacul de plastic în locul special destinat instalării.

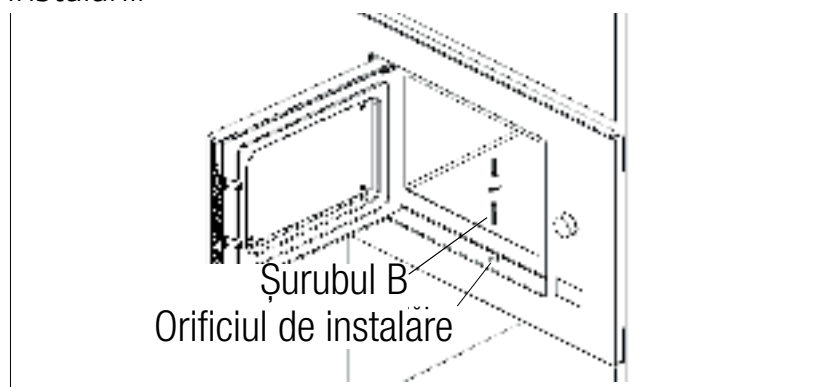

3.3 Interferențele radio



Funcționarea cuptorului cu microunde poate cauza interferențe radio, TV și cu alte aparate similare.

- Așezați cuptorul cât mai departe posibil de aparate de radio și televizoare. Funcționarea cuptorului cu microunde poate cauza interferențe radio sau de recepție TV.
- Conectați cuptorul la o priză standard de uz casnic. Asigurați-vă că tensiunea și frecvența sunt aceleași cu tensiunea și frecvența înscrise pe plăcuța de identificare.
- În caz de interferență, aceasta poate fi redusă sau eliminată prin adoptarea măsurilor de precauție prezentate mai jos:
- Curățați ușa și suprafața de etanșare a cuptorului.
- Modificați direcția antenei de

radio sau TV.

- Repoziționați cuptorul în funcție de locația receptorului.
- Așezați cuptorul cu microunde departe de receptor.
- Conectați cuptorul cu microunde la o altă priză, astfel încât cuptorul cu microunde și receptorul să fie pe linii de alimentare diferite.

3.4 Principiile preparării alimentelor la microunde

- Preparați alimentele cu atenție. Distribuți alimentele pe părțile laterale ale vasului.
- Fiți atenți la timpul de gătire. Gătiți cel mai scurt timp specificat pentru prepararea alimentului specific și adăugați ulterior ceva mai mult timp, dacă este necesar. Alimentele preparate excesiv pot genera fum sau se pot arde.
- Acoperiți alimentele în timpul gătirii. Acoperirea produselor

3 Instalare și conectare

alimentare previne stropirea pereților cuptorului și asigură gătită uniformă a alimentelor.

- Schimbați constant poziția produselor alimentare, cum ar fi carnea de pui și hamburgerii, pentru a accelera procesul de gătit a acestui tip de produse. Produsele alimentare mai mari, cum ar fi friptura, trebuie întoarse cel puțin o dată.
- Întoarceți alimentele precum chiftelele cu susul în jos, în mijlocul vasului de gătit și apoi schimbați-le locul cu cel al unui produs aflat pe lateralele vasului de gătit.

3.5 Instrucțiuni de împământare

Acest aparat trebuie să fie împământat. Acest cuptor are un cablu de împământare cu un ștecher cu împământare. Aparatul trebuie să fie conectat la o priză de perete instalată și împământată corect. Sistemul de împământare

permite unui fir de scurgere să elimine excesul de curent electric în cazul unui scurtcircuit și reduce riscul de electrocutare. Recomandăm utilizarea unui circuit electric dedicat cuptorului. Funcționarea aparatului la tensiune ridicată este periculoasă și poate declanșa incendii sau alte accidente care ar putea provoca deteriorarea cuptorului.



ATENȚIE: Utilizarea incorectă a firului de împământare poate provoca șoc electric.



Dacă aveți orice întrebări cu privire la împământare și instrucțiunile electrice specifice acesteia, vă rugăm să consultați un tehnician electric calificat sau personalul de service.

3 Instalare și conectare



Producătorul și / sau distribuitorul nu vor accepta nici o responsabilitate pentru accidente sau daune produse cuptorului, care pot apărea atunci când procedurile de conectare electrică nu sunt respectate.

3.6 Testarea ustensilelor

Nu utilizați niciodată cuptorul cu microunde gol. Singura excepție este testul ustensilă descris în secțiunea următoare. Anumite ustensile nemetalice ar putea fi nepotrivite pentru utilizarea în cuptorul cu microunde. Dacă nu sunteți siguri că o anumită ustensilă este potrivită pentru microunde, puteți efectua următorul test.

1. Puneți ustensila goală pentru a fi testată în cuptorul cu microunde, împreună cu un pahar compatibil cu utilizarea

la microunde, umplut cu 250 ml apă.

2. Acționați cuptorul cu microunde la putere maximă timp de 1 minut.

3. Verificați cu atenție temperatura ustensilei testate. În cazul în care este fierbinte sau caldă, nu este potrivită pentru utilizarea în cuptorul cu microunde.

4. Nu depășiți niciodată limita de timp de funcționare de 1 minut. Dacă observați apariția scânteilor sau scurt-circuitelor în perioada de 1 minut de funcționare, opriți cuptorul cu microunde. Ustensilele care provoacă șocuri electrice nu sunt potrivite pentru a fi utilizate în cuptorul cu microunde.


3 Instalare și conectare

Următoarea listă este un ghid general care v-ar putea ajuta în selectarea ustensilelor:

Ustensila de gătit	Microunde	Grătar	Combiñație
Sticlă termorezistentă	Da	Da	Da
Sticlă obișnuită	Nu	Nu	Nu
Ceramică termorezistentă	Da	Da	Da
Vase de plastic potrivite pentru microunde	Da	Nu	Nu
Containere de hârtie	Da	Nu	Nu
Tăvi metalice	Nu	Da	Nu
Suportți metalici	Nu	Da	Nu
Capace sau containere din folie de aluminiu	Nu	Da	Nu
Materiale din spumă	Nu	Nu	Nu

4 Mod de utilizare

4.1 Panoul de comandă

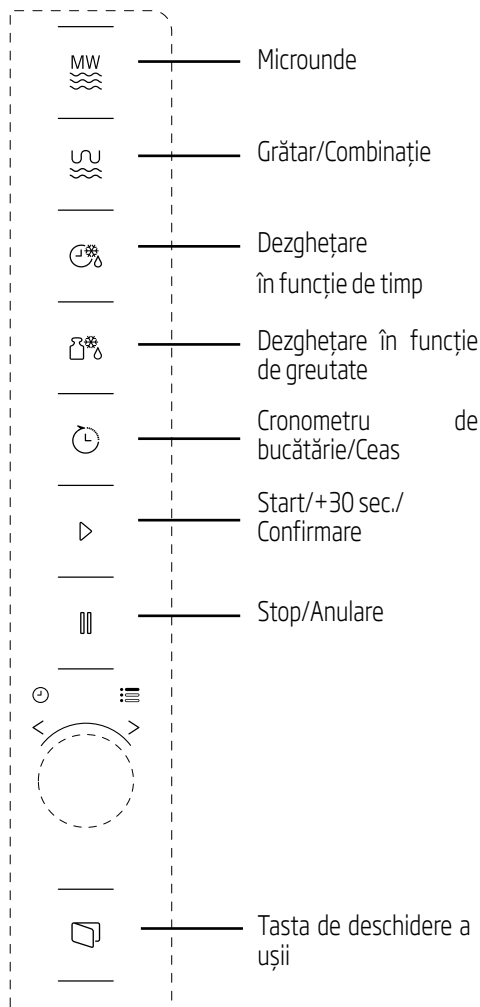

4.2 Instrucțiuni de operare

4.2.1 Programarea ceasului


Când cuptorul cu microunde este conectat la surse de curent electric, „0:00” va fi afișat pe ecran și soneria va suna o dată.

1. Apăsați tasta (Cronometru de bucătărie/Ceas) de două ori și cifrele ce indică ora vor începe să clipească.
2. Răsuciți butonul pentru a regla ora; valoarea de intrare trebuie să fie un număr între 0 și 23.
3. Apăsați tasta (Cronometru de bucătărie/Ceas) și cifrele corespunzătoare minutelor vor începe să clipească.
4. Răsuciți butonul pentru a regla minutele; valoarea de intrare trebuie să fie un număr cuprins între 0 și 59.
5. Apăsați tasta (Cronometru de bucătărie/Ceas) pentru a






4 Mod de utilizare


finaliza setările. Simbolul „:” va clipi intermitent, și ora va fi afișată pe ecran.



Dacă apăsați tasta  (Stop/Cancel) în timpul programării timpului, cuptorul va reveni automat la modul anterior.






4.2.2 Prepararea alimentelor

1. Apăsați tasta  (Microunde) și „P100” va fi afișat în ecranul LED.
2. Apăsați tasta  (Microunde) încă o dată sau răsușiți butonul  pentru a selecta puterea dorită. De fiecare dată când apăsați tasta „P100”, „P80”, „P50”, „P30” sau „P10” vor fi afișate alternativ.
3. Apăsați tasta  (Start/+30 Sec./Confirmare) pentru confirmare și răsușiți butonul  pentru a regla timpul de gătire la o valoare cuprinsă între 0:05 și 95:00.

4. Apăsați tasta  (Start/+30 Sec./Confirmare) încă o dată pentru pornirea cuptorului.



Exemplu: Dacă doriți să utilizați cuptorul cu microunde la 80% din capacitatea sa pentru a găti timp de 20 de minute, este indicat să folosiți aparatul respectând următorii pași:

5. Apăsați tasta  (Microunde) o dată și „P100” va apărea pe ecran.
6. Apăsați tasta  (Microunde) încă o dată și răsușiți butonul  pentru a alege 80% putere de încălzire.
7. Apăsați tasta  (Start/+30 Sec./Confirm) pentru a confirma alegerea și „P 80” va apărea pe ecran.
8. Răsușiți butonul  pentru a ajusta timpul de preparare până când cuptorul afișează „20:00”.

4 Mod de utilizare

9. Apăsați tasta \triangleright (Start/+30 Sec./Confirm) pentru a începe gătitul.

Pașii pentru reglarea timpului folosind butonul de codificare sunt explicați după cum urmează:

Ajustarea duratei	Echivalentul de timp
0-1 minute	5 secunde
1-5 minute	10 secunde
5-10 minute	30 secunde
10-30 minute	1 minut
30-95 minute	5 minute

4.2.3 Instrucțiuni de utilizare a tastelor

Ordine	Ecran	Putere microunde
1	P100	100%
2	P80	80%
3	P50	50%
4	P30	30%
5	P10	10%

4.3 Prepararea alimentelor la grătar sau prin combinație

1. Apăsați tasta \approx (Grătar/Combinație) și „G” va apărea pe ecranul LED. Apăsați \approx (Grătar/Combinație) repetat sau răsușiți ☞ pentru a selecta capacitatea dorită. La fiecare selecție a tastei ecranul va afișa „G”, „C-1” or „C-2”, alternativ.

2. Apăsați tasta \triangleright (Start/+30 Sec./Confirm) pentru a confirma și răsușiți ☞ pentru a ajusta timpul de preparare la o valoare între 0:05 and 95:00.

3. Apăsați tasta \triangleright (Start/+30 Sec./Confirm) încă o dată pentru a începe gătitul.

4 Mod de utilizare



Exemplu: Dacă doriți să utilizați puterea de gătire a cuptorului la intensitatea de 55% și cea a grătarului la 45% (C-1) pentru a găti timp de 10 minute, puteți utiliza cuptorul efectuând pașii următori:

1. Apăsați tasta (Grătar/Combi) o dată și „G” va apărea pe ecran.
2. Apăsați tasta (Grătar/Combi) încă o dată și răsușiți sau selectați modul Combi 1.
3. Apăsați tasta (Start/+30Sec./Confirm) pentru a confirma și „C-1” va apărea pe ecran.
4. Răsușiți butonul pentru a ajusta timpul de gătire și ecranul va afișa „10:00”.
5. Apăsați tasta (Start/+30Sec./Confirm) pentru a începe procesul de gătire.





4.3.1 Instrucțiuni de utilizare a tastelor (grătar / combinație)

Ordine	Ecran	Putere micro-onde	Putere grătar
1	G	0%	100%
2	C-1	55%	45%
3	C-2	36%	64%




Când trece jumătate din timpul de preparare a alimentelor la grătar, cuptorul emite un sunet de avertisment de două ori, iar acest lucru este normal. Pentru efecte mai bune la gătit cu funcția grătar, ar trebui să întoarceți alimentul, să închideți ușa și apoi să apăsați (Start / + 30Sec. / Confirm) pentru a continua procesul de preparare a hranei. În cazul în care nu se efectuează nicio operație, cuptorul va continua procesul.




4.4 Start rapid

1. În modul standby, apăsați  (Start/+30Sec./Confirm) pentru a începe gătit la 100% capacitate. De fiecare dată când apăsați tasta, timpul de gătit va crește până la 95 de minute, cu trepte de 30 de secunde.
2. În cazul utilizării funcțiilor de gătit cu microunde la cup-tor, grătar și combinație sau dezghețare, timpul de gătit va crește cu 30 de secunde de fiecare dată când apăsați  (Start/+30 Sec/Confirm).
3. În modul standby, răsușiți  în sens contrar acelor de ceasornic pentru a ajusta timpul și a începe prepararea hranei la 100% capacitate și apăsați  (Start/+30Sec./Confirm) pentru a începe gătit.




În funcția auto menu și deconge-lare în funcție de greutate, apelarea  (Start/+30Sec/Confirm) nu va deter-mina creșterea timpu-lui de preparare.



4.5 Dezghețare în funcție de greutate

1. Apăsați tasta  (Decongelare în funcție de greutate) o dată.
2. Răsușiți butonul  pentru a selecta o greutate a alimentelor cuprinsă între 100 și 2000 g.
3. Apăsați tasta  (Start/+30 Sec./Confirm) pentru a începe decongelarea.

4.6 Dezghețare în funcție de timp




1. Apăsați tasta  (Decongelare în funcție de timp) o dată.

4 Mod de utilizare

2. Răsuciți butonul  pentru a selecta perioada de decongelare. Perioada maximă este de 95 minute.
3. Apăsăți tasta  (Start/+30 Sec./Confirm) pentru a începe decongelarea. Puterea electrică a cuprotului pentru această funcție este de P30 și nu poate fi modificată.


4.7 Ceas de bucătărie (cronometru)

Cuptorul este echipat cu un contor automat, care nu are legătură cu funcțiile cuptorului și poate fi folosit separat la bucătărie (poate fi setat la max. 95 min.)

1. Apăsăți tasta  (Cronometru de bucătărie/Ceas) o dată și pe ecran va apărea 00:00.
2. Răsuciți butonul  pentru a ajusta timpul corect.
3. Apăsăți tasta  (Start/+30Sec./Confirm) pentru a confirma noua

opțiune.


4. Când contorul descrescător ajunge la 00:00, alarma va suna de 5 ori. În cazul în care ceasul este deja potrivit (în sistemul de 24 de ore), ora curentă va fi afișată în ecranul cu LED-uri.

Apăsăți tasta  (Stop/Cancel) pentru a reseta contorul în orice moment.






Cronometrul de bucătărie funcționează diferit de ceasurile electronice cu sistem de 24 de ore. Ceasul de bucătărie este doar un cronometru.

4.8 Auto meniuri

1. Rotiți butonul  în sensul acelor de ceasornic pentru a selecta meniul dorit. Meniurile cuprinse între „A-1” și „A-8”, și anume pizza, carne, legume, paste, cartofi, pește, lichide și popcorn, vor fi afișate pe





4 Mod de utilizare

ecran.

2. Apăsați  (Start/+30Sec./Confirm) pentru a confirma.
3. Răsuciți butonul  pentru a alege greutatea implicită în conformitate cu indicațiile din meniu.
4. Apăsați tasta  (Start/+30 Sec./Confirm) pentru a începe procesul de preparare.



Exemplu: Dacă doriți să utilizați „Auto Meniul” pentru a găti 350 g de pește:

1. Răsuciți butonul  în sensul acelor de ceasornic până când „A-6” va fi afișat pe ecran.
2. Apăsați tasta  (Start/+30Sec./Confirm) pentru confirmarea alegerii.
3. Răsuciți butonul  pentru a selecta greutatea peștelui, până când „350” va fi afișat pe ecran.
4. Apăsați tasta  (Start/+30 Sec./Confirm) pentru a începe procesul de preparare.

4 Mod de utilizare

4.8.1 Prepararea alimentelor cu meniul automat









Meniu	Greutate	Ecran
A-1 Pizza	200 g	200
	400 g	400
A-2 Carne	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-3 Legume	200 g	200
	300 g	300
	400 g	400
A-4 Paste	50 g (cu 450 ml apă rece)	50
	100 g (cu 800 ml apă rece)	100
A-5 Cartofi	200 g	200
	400 g	400
	600 g	600
A-6 Pește	250 g	250
	350 g	350
	450 g	450
A-7 Lichide	1 pahar (120 ml)	1
	2 pahare (240 ml)	2
	3 pahare (360 ml)	3
A-8 Popcorn	50 g	50
	100 g	100

4.9 Prepararea alimentelor în pași multipli

Pentru gătit se pot selecta cel mult 2 etape. Pentru funcția de preparare a alimentelor în mai multe etape, dacă primul pas este decongelarea, atunci decongelarea trebuie aleasă ca primă etapă.



Dacă doriți să dezghețați alimentele timp de 5 minute și apoi să le fierbeți cu microunde la putere de 80% timp de 7 minute, este indicat să efectuați următorii pași:


1. Apăsați tasta  (Decongelare după timp) o dată.
2. Răsuciți butonul  pentru a selecta timpul de decongelare până când „5:00” va fi afișat pe ecran.
3. Apăsați tasta  (Microunde) o dată și „P100” va fi afișat pe ecran.
4. Apăsați tasta  (Microunde) încă o dată și răsuciți butonul  pentru a ajusta puterea electrică a microundelor la 80% intensitate.
5. Apăsați tasta  (Start/+30Sec./Confirm) pentru a confirma și „P 80” va fi afișat pe ecran.
6. Răsuciți butonul  pentru a regla timpul de gătire până când cuptorul afișează „07:00”.
7. Apăsați tasta  (Start/+30Sec./Confirm) pentru a începe procesul de gătire. Soneria va suna o dată pentru prima etapă și dezghețarea va începe în același timp cu numărătoarea inversă a cronometrului. Soneria va suna din nou atunci când începe a doua etapă de preparare. Soneria va suna de 5 ori la sfârșitul procesului de


gătire a alimentelor.


4.10 Funcția de interogare

1. În cursul operațiilor ce implică una dintre funcțiile microunde, grătar și combinație, apăsați tasta  (Microunde) sau  și nivelul actualizat de intensitate a microundelor va fi afișat timp de 3 secunde. După 3 secunde, cuptorul va reveni la afișajul anterior.
2. În timpul procesului de preparare, apăsați tasta  (Cronometru de bucătărie/Ceas) și ora curentă va fi afișată timp de 3 secunde.


4.11 Funcția de blocare pentru copii

1. **Blocare:** În modul așteptare, apăsați tasta  (Stop/Cancel) și un sunet va confirma activarea modului de blocare pentru copii. Dacă timpul este deja setat,

va fi afișată ora curentă; în caz contrar  va fi afișat pe ecranul LED.

2. **Deblocare:** Pentru dezactivarea funcției de blocare pentru copii, apăsați tasta  (Stop/Cancel) timp de 3 secunde și un sunet lung al aparatului va anunța încheierea cu succes a operațiunii.

4.12 Deschiderea ușii cuptorului

Apăsați tasta  (Ușă deschisă) și ușa cuptorului se va deschide.



Dacă ușa nu poate fi deschisă cu tasta „ușă deschisă” la modelul MGB 25333 BG (de exemplu, din cauza unei pene de curent), puteți deschide ușa prin eliberarea siguranței de vidare ce permite deschiderea manuală a ușii.

5.1 Curățarea cuptorului



ATENȚIE: Nu utilizați niciodată benzină, agenți de curățare abrazivi, solvenți, obiecte metalice sau perii dure pentru a curăța aparatul.



ATENȚIE: Nu scufundați niciodată aparatul sau cablul de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

1. Opriți aparatul și deconectați-l de la priza de alimentare cu energie.
2. Așteptați ca aparatul să se răcească complet.
3. Păstrați interiorul cuptorului curat. Ștergeți suprafețele cu o cârpă umedă, atunci când produsele alimentare stropesc sau lichidele vărsate se lipesc pe pereții cuptorului. În cazul în care cuptorul devine foarte murdar se poate utiliza un detergent slab. Evitați folosirea spray-urilor și altor agenți de curățare duri, deoarece acestea pot lăsa pete, urme și pot determina apariția opacității pe suprafața ușii.
4. Este indicat să curățați suprafețele exterioare ale cuptorului cu o cârpă umedă. Nu permiteți pătrunderea apei prin orificiile de ventilație pentru a preveni deteriorarea componentelor care operează în interiorul cuptorului.

5. Ștergeți ambele părți ale ușii și sticla acesteia, garniturile ușii și piesele de lângă garniturile acesteia frecvent cu o cârpă umedă pentru a îndepărta petele și stropii rămase în urma preparării alimentelor. Nu folosiți agenți de curățare abrazivi.
6. Nu permiteți panoului de comandă să se ude. Curățați panoul cu o cârpă moale și umedă. Lăsați ușa cuptorului deschisă pentru a preveni acționarea accidentală în timp ce curățați panoul de comandă.
7. În cazul în care se acumulează aburi în interiorul sau în jurul ușii cuptorului, ștergeți cu o cârpă moale. Aceasta se poate întâmpla atunci când cuptorul cu microunde funcționează în condiții de umiditate. Este normal.
8. În unele cazuri, poate fi necesar să îndepărtați tava de sticlă pentru curățare. Se spală tava în apă caldă cu săpun sau într-o mașină de spălat vase.
9. Inelul cu role și podeaua cuptorului trebuie să fie curățate în mod regulat pentru a evita zgomotul excesiv. Este suficient să ștergeți suprafața inferioară a cuptorului cu un detergent slab. Inelul cu role poate fi spălat cu apă caldă și săpun sau într-o mașină de spălat vase. Când scoateți inelul cu role de pe podeaua internă a cuptorului pentru curățare, asigurați-vă că îl reinstalați în poziția corectă după curățare.
10. Pentru a elimina mirosurile neplăcute din cuptor, puneți un pahar cu apă cu suc și coaja de la o lămâie într-un castron adânc, adecvat pentru utilizarea în cuptorul cu microunde și lăsați cuptorul să opereze timp de 5 minute în modul cu

microunde. Ștergeți bine și uscați cu o cârpă moale.

11. Vă rugăm să contactați service-ul autorizat atunci când lampa cuptorului necesită înlocuire.

12. Cuptorul trebuie să fie curățat în mod regulat și orice depozite alimentare ar trebui să fie eliminate. În cazul în care cuptorul nu este păstrat curat, acest lucru poate provoca defecte care ar afecta ciclul de viață al aparatului în mod negativ și ar provoca, eventual, riscuri de accidente.

13. Vă rugăm să nu aruncați acest aparat împreună cu deșeurile menajere; cuptoarele vechi trebuie să fie predate la centrele speciale de deșeuri agreate de către municipalități.

14. Când cuptorul cu microunde este utilizat cu funcția de grătar, o cantitate

mică de fum și miros pot să apară, care vor dispărea după un anumit timp de utilizare.

5.2 Depozitare

- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată de timp, vă rugăm să-l depozitați cu atenție.
- Asigurați-vă că aparatul este scos din priză, răcit și complet uscat.
- Depozitați aparatul într-un loc răcoros și uscat.
- Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor.

Normal	
Cuptorul cu microunde interferează cu recepția TV.	Recepția radio și TV poate suferi interferențe atunci când cuptorul cu microunde funcționează. Este similar cu interferențele cauzate de aparatele electrice mici, cum ar fi mixerul, aspiratorul și ventilatorul electric. Este normal.
Lumina cuptorului pare estompată.	Dacă intensitatea curentului electric este scăzută, lumina cuptorului poate părea estompată. Este normal.
Acumularea aburului pe ușă, eliminarea aerului cald prin gurile de aerisire.	În timpul preparării alimentelor, aburul poate ieși din produsele alimentare. Cea mai mare parte a aburului va ieși prin gurile de aerisire. Dar uneori acesta se poate acumula pe cel mai rece loc disponibil, respectiv ușa cuptorului. Este normal.
Pornirea accidentală a cuptorului fără alimente în interior.	Nu este permisă utilizarea aparatului fără alimente în interior. Este foarte periculos.

6 Ghid de depanare

Problemă	Motiv posibil	Soluție
Cuptorul nu poate fi pornit.	1) Cablul de alimentare nu este conectat corect.	Deconectați. Apoi, conectați din nou după 10 secunde.
	2) Siguranța este arsă sau întrerupătorul de circuit este activat.	Înlocuiți siguranța sau resetați disjunctorul (reparat de personalul profesionist al companiei noastre).
	3) Probleme cu fișa de alimentare.	Testați priza cu alte aparate electrice.
Cuptorul nu încălzește alimentele.	4) Ușa nu este închisă în mod corespunzător.	Închideți ușa corect.
Placa turnantă de sticlă face zgomot atunci când cuptorul cu microunde este operat.	5) Platanul de sticlă și partea inferioară a cuptorului sunt murdare.	Consultați secțiunea „Curățare și întreținere” pentru a curăța piesele murdare.
Cuptorul afișează eroarea E-3 și nu funcționează (pentru modelul MGB 25333 BG).	6) Ușa cuptorului nu se deschide (din cauza unei obstrucții a ușii, joasă tensiune, etc.)	Deconectați. Apoi, reconectați după 10 secunde.