


# Frigider

## Manual de instrucțiuni

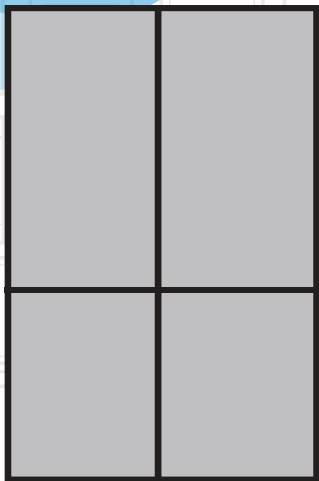

RO |

**beko**

## **Citiți acest manual înainte de utilizarea produsului!**

Stimate client,

Dorim să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dvs. care a fost fabricat cu meticulozitate, în instalații moderne și testat prin verificări detaliate de control al calității.

Din acest motiv, vă recomandăm să citiți temeinic acest manual de utilizare înainte de pornirea produsului. Dacă predați produsul altcuiva, nu uitați să predați și manualul de utilizare.

### **Acest manual vă va ajuta să utilizați aparatul eficient și în siguranță.**

- Citiți cu atenție acest manual de utilizare înainte de instalarea și utilizarea produsului.
- Respectați întotdeauna instrucțiunile de siguranță aplicabile.
- Păstrați manualul de utilizare într-un loc accesibil, pentru utilizare ulterioară.
- Citiți toate celelalte documente furnizate cu produsul.

Rețineți faptul că acest manual se poate aplica mai multor modele de produs. Acest manual indică în mod expres diferențele între diverse modele.

	Informații importante și sfaturi utile.
	Risc de vătămare și daune materiale.
	Pericol de electrocutare!
	Materialele de ambalare ale acestui produs sunt fabricate din materiale reciclabile conform Reglementărilor naționale de mediu.

---

**1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul** **3**

- 1.1. Informații generale privind siguranța . . . . . 3
- 1.1.1 Avertisment privind hidrocarburile (HC) . . . . . 5
- 1.1.2 Pentru produse cu dozator de apă/automat de gheață . . . . . 5
- 1.2. Destinația produsului . . . . . 6
- 1.3. Siguranța copiilor . . . . . 6
- 1.4. Conformitate cu Directiva WEEE și privind eliminarea produsului uzat: . . . . . 6
- 1.5. Conformitate cu Directiva RoHS: . . . . . 6
- 1.6. Informații privind ambalajul . . . . . 6

---

**2 Produsul dumneavoastră** **8**

---

**3 Instalare** **9**

- 3.1. Locația corespunzătoare de instalare. . . . . 9
- 3.2. Montarea distanțierelor din plastic. . . . . 9
- 3.3. Ajustarea picioarelor . . . . . 10
- 3.4. Conexiune electrică . . . . . 10

---

**4 Pregătire** **11**

- 4.1. Ce aveți de făcut pentru economisirea energiei . 11
- 4.2. Utilizare inițială . . . . . 11

---

**5 Utilizarea produsului** **12**

- 5.1. Panou indicator . . . . . 12
- 5.2. Panou indicator . . . . . 17
- 5.3. Aparat de gheață . . . . . 21
- 5.4. Icematic. . . . . 21
- 5.5. Recipient pentru gheață . . . . . 21
- 5.6. Lumină albastră . . . . . 22
- 5.7. Modulul pentru dezodorizare . . . . . 22 (FreshGuard) . . . . . 22
- 5.8. Ionizator . . . . . 22
- 5.9. Compartiment răcitor . . . . . 23
- 5.10. Compartiment pentru legume . . . . . 23
- 5.11. Secțiune mijlocie mobilă . . . . . 23
- 5.12. Utilizarea dozatorului de apă . . . . . 23
- 5.13. Alimentarea rezervorului dozatorului de apă. . . . 24
- 5.14. Curățarea rezervorului de apă . . . . . 25
- 5.15. Tavă de scurgere . . . . . 25
- 5.16. Everfresh (Compartiment pentru legume cu umiditate controlată) . . . . . 26
- 5.17. Congelarea alimentelor proaspete . . . . . 27
- 5.18. Recomandări de păstrare a alimentelor congelate 28
- 5.19. Informații despre congelarea pe termen lung. . . 28
- 5.20. Introducerea alimentelor . . . . . 28
- 5.21. Avertisment de ușa deschisă . . . . . 28
- 5.22. Lampă de iluminare . . . . . 28

---

**6 Întreținere și curățare** **29**

- 6.1. Evitarea mirosurilor neplăcute . . . . . 29
- 6.2. Protejarea suprafețelor din plastic . . . . . 29
- 6.3. Curățarea suprafeței interioare . . . . . 29
- 6.4. Suprafețe exterioare din oțel inoxidabil . . . . . 29

---

**6 Întreținere și curățare** **30**

- 6.5. Produse de curățare pentru uși din sticlă. . . . . 30

---

**7 Depanare** **31**

# 1 Instrucțiuni importante privind siguranța și mediul

Acest capitol cuprinde informații de siguranță care vă vor ajuta să evitați riscul de vătămare corporală sau daunele materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni va anula orice garanție privind produsul.

## Domeniu de utilizare

	<b>AVERTISMENT:</b> Mențineți duzele de ventilație, din carcasa echipamentului sau din structura integrată, neblocate.
	<b>AVERTISMENT:</b> Nu utilizați dispozitive medicale sau alte mijloace pentru a accelera procesul de decongelare decât cele recomandate de producător.
	<b>AVERTISMENT:</b> Nu deteriorați circuitul de agent frigorific.
	<b>AVERTISMENT:</b> Nu utilizați echipamente electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor ale echipamentului, dacă acestea nu sunt de tipul recomandat de producător.


Acest echipament este făcut pentru a fi folosit pentru aplicații domestice sau similare, precum:

- chicinetes pentru angajați în magazine, birouri sau alte medii de lucru;
- ferme și de către clienți în hoteluri, moteluri și alte medii rezidențiale;
- medii de tip pensiune;
- catering și aplicații care nu țin de vânzarea cu amănuntul asemănătoare.

## 1.1. Informații generale privind siguranța

- Persoanele cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale; persoane lipsite de experiență sau informații, sau copiii, nu trebuie să folosească, să se apropie, să se joace sau să intre în contact cu acest produs.
- Nerespectarea instrucțiunilor descrise mai sus, precum și folosirea nesupravegheată, poate duce la situații periculoase!
- Deconectați produsul dacă întâmpinați o defecțiune în timpul utilizării.
- Dacă produsul funcționează defectuos, acesta nu poate fi utilizat decât după ce este reparat de către un furnizor de service. Pericol de electrocutare!
- Cuplați produsul la o priză cu împământare protejată cu o siguranță ce corespunde valorii de pe plăcuța sa de identificare. Apelați un electrician calificat pentru împământarea produsului. Compania noastră nu poate fi considerată răspunzătoare pentru daune rezultate din nerespectarea prevederilor de a utiliza produsul cu o priză cu împământare conform reglementărilor locale.
- Când produsul nu este în folosință, deconectați-l.
- Nu spălați niciodată produsul prin stropirea cu sau turnarea de apă pe acesta! Pericol de electrocutare!
- Nu atingeți niciodată ștecherul cu mâinile ude!
- Nu deconectați niciodată produsul trăgând de cablu. Trageți întotdeauna ștecherul ținând de priză.

## Instrucțiuni pentru siguranță și mediu

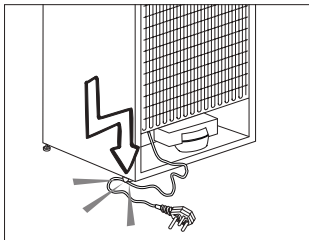

- Nu conectați frigiderul dacă priza de perete nu este bine fixată.
- Nu conectați niciodată frigiderul dvs. la dispozitive de economisire a energiei. Astfel de sisteme sunt dăunătoare pentru produsul dvs.
- Deconectați produsul în timpul procedurilor de instalare, întreținere, curățare și reparare.
- Instalarea produsului și conexiunile electrice trebuie realizate întotdeauna de către **Furnizorul de service autorizat**. Producătorul nu poate fi considerat răspunzător pentru daune cauzate de proceduri executate de persoane neautorizate.
- Nu mâncați înghețata sau cuburile de gheață imediat după ce au fost scoase din congelator! Acestea pot provoca degerături în cavitatea bucală!
- Nu atingeți alimentele congelate cu mâinile ude! Acestea se pot lipi de mână!
- Nu introduceți băuturi la sticlă sau la doză în congelator. Acestea pot exploda!
- Nu utilizați niciodată aburi sau dispozitive de curățat cu aburi pentru a curăța sau dezgheța frigiderul. Aburul ia contact cu componentele sub tensiune din frigiderul dvs., provocând scurt circuite sau șocuri electrice!
- Nu folosiți dispozitive mecanice sau alte mijloace de accelerare a procesului de dezghețare, altele decât cele recomandate de către producător.
- Nu utilizați niciodată componentele frigiderului dumneavoastră cum ar fi ușa și sertarele ca mijloace de sprijin sau de pășire. Aceasta poate cauza răsturnarea produsului sau deteriorarea componentelor sale.
- Nu avariați componentele pe unde circulă agentul frigorific, cu unelte de găurit sau tăiat. Agentul frigorific poate erupe în momentul când canalele de gaz ale evaporatorului, extensiile conductelor sau protecțiile de suprafață sunt perforate, acesta putând cauza iritații ale pielii și vătămări oculare.
- Nu acoperiți sau blocați orificiile de ventilare ale frigiderului cu orice obiecte.
- Închideți bine recipientele cu băuturi cu conținut ridicat de alcool și amplasați-le vertical.
- Nu utilizați spray-uri cu gaz în apropierea produsului, deoarece există risc de incendiu sau explozie!
- Nu păstrați în aparat obiecte inflamabile, care conțin gaz inflamabil (de ex. spray-uri) sau materiale explozive.
- Nu puneți vase pline cu lichid pe produs. Împroșcarea apei pe componentele electrice poate cauza șoc electric sau risc de incendiu.
- Nu depozitați în frigider articole care necesită reglaje precise de temperatură (precum vaccinuri, medicamente sensibile la căldură,

## Instrucțiuni pentru siguranță și mediu

- materiale științifice etc.)
- dacă nu veți utiliza produsul o perioadă lungă de timp, deconectați-l și scoateți alimentele din acesta.
- Dacă frigiderul este dotat cu o lampă albastră, nu priviți la aceasta prin instrumente optice.
- Expunerea aparatului la ploaie, zăpadă, soare sau vânt pune în pericol siguranța sistemului electric.
- La produsele cu control mecanic (termostat), așteptați 5 minute pentru a reconecta produsul după deconectarea acestuia.
- Nu supraîncărcați frigiderul. Obiectele din frigider pot să cadă atunci când este deschisă ușa, provocând vătămarea sau daune. Probleme similare pot să apară și dacă orice obiecte sunt așezate pe produs.
- Dacă produsul este prevăzut cu un mâner de usă, nu trageți de acesta atunci când mutați produsul. Mânerul se poate desprinde.
- Fiți atenți să nu vă blocați mâna sau altă parte a corpului în componentele în mișcare ale frigiderului.
- Nu puneți mâna sau alte materiale străine în automatul de gheață în timpul funcționării acestuia.

### 1.1.1 Avertisment privind hidrocarburile (HC)

- Dacă produsul dvs. este echipat cu un sistem de răcire cu R600a: Acest gaz este inflamabil. Din acest motiv, aveți grijă să nu avariați sistemul de răcire sau conductele în timpul utilizării și transportului. În caz de avariere, păstrați produsul departe de

posibile surse de incendiu ce pot cauza aprinderea sa și aerisiți încăperea în care este amplasat acesta.

	Dacă produsul este deteriorat și dacă observați scurgeri de gaz, nu vă apropiați de acesta. Gazul poate cauza degerături atunci când intră în contact cu pielea. (inclusiv R134)
	Ignorați acest avertisment dacă sistemul de răcire al produsului dvs. conține R134a.
	Tipul gazului folosit în produs este indicat pe plăcuța de identificare de pe peretele interior stâng al frigiderului.
	<b>AVERTISMENT:</b> Nu aruncați produsul în foc.

### 1.1.2 Pentru produse cu dozator de apă/automat de gheață

- Presiunea la racordul de alimentare cu apă rece trebuie să fie de maxim 90 psi (620 kPa). Dacă presiunea apei depășește 80 psi (550 kPa), utilizați o supapă de limitare a presiunii la sistemul dvs. de alimentare. Dacă nu știți cum să verificați presiunea apei, cereți ajutorul unui instalator profesionist.
- Dacă există un risc de impact al apei în instalație, utilizați întotdeauna un echipament de protecție la impactul apei în instalația respectivă. Consultați un instalator profesionist dacă nu sunteți siguri dacă există un impact al apei în instalația dvs.

# Instrucțiuni pentru siguranță și mediu

- Nu realizați instalația pe admisia de apă caldă.
- A se utiliza numai apă potabilă.
- Luați măsurile necesare împotriva riscului de îngheț al furtunurilor. Intervalul de temperatură a apei trebuie să fie între minim 0,6°C (33°F) și maxim 38°C (100°F).



## AVERTISMENT:

Evitați să conectați produsul la o rețea de apă rece cu o presiune de 550 kPa (80 psi) sau mai mare.

## 1.2. Destinația produsului

- Acest produs a fost conceput pentru utilizarea în mediul casnic. Produsul nu este adecvat pentru uz comercial și nu trebuie utilizat în afara destinației sale.
- Produsul trebuie utilizat doar pentru depozitarea alimentelor.
- Producătorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune cauzate de utilizarea inadecvată sau de transport.
- Vor fi disponibile piese de schimb originale timp de 10 ani de la data achiziției produsului.

## 1.3. Siguranța copiilor

- Dacă ușa produsului este prevăzută cu o încuietoare, nu lăsați cheia la îndemâna copiilor.
- Nu lăsați copiii să se joace cu produsul.



## PERICOL:

Înainte de eliminarea vechiului frigider sau congelator:

- Copiii se pot bloca în interior.
- Îndepărtați ușile.
- Nu scoateți rafturile pentru a împiedica copiii să intre cu ușurință în interiorul produsului.

## 1.4. Conformitate cu Directiva WEEE și privind eliminarea produsului uzat:



Acest produs este conform Directivei UE WEE (2012/19 EU). Produsul este marcat cu un simbol de clasificare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (WEEE). Acest produs a fost fabricat utilizând piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate. De aceea, la sfârșitul duratei de funcționare a produsului, nu îl eliminați împreună cu gunoiul menajer sau alte deșeuri. Transportați-l la un centru de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să consultați autoritățile locale pentru a afla unde se află astfel de centre de colectare.

## 1.5. Conformitate cu Directiva RoHS:

Unitatea pe care ați achiziționat-o este în conformitate cu Directiva UE RoHS (2011/65/EU). Nu conține materiale dăunătoare sau interzise specificate în Directivă.

## 1.6. Informații privind ambalajul

- Materialele de ambalare ale produsului au fost fabricate din materiale reciclabile conform Reglementărilor naționale de mediu. Nu eliminați materialele de ambalare împreună cu deșeurile menajere normale sau cu alte tipuri de deșeuri. Duceți aceste materiale la un punct de reciclare indicat de autoritățile locale.

## Instrucțiuni pentru siguranță și mediu

### PERICOL:


#### Risc de incendiu sau explozie:

- Acest produs utilizează agent de răcire inflamabil.
- Nu utilizați dispozitive mecanice pentru a dezgheța frigiderul.
- Nu utilizați produse chimice pentru curățare.
- Nu perforați conducta agentului de răcire.
- În cazul în care conducta agentului de răcire este perforată, aceasta trebuie reparată doar de personal de service autorizat.
- Vă rugăm să consultați manualul de reparații/utilizare înainte de curățarea produsului. Trebuie respectate toate instrucțiunile de siguranță.
- Eliminați produsul în conformitate cu reglementările federale sau locale.





## 2 Produsul dumneavoastră

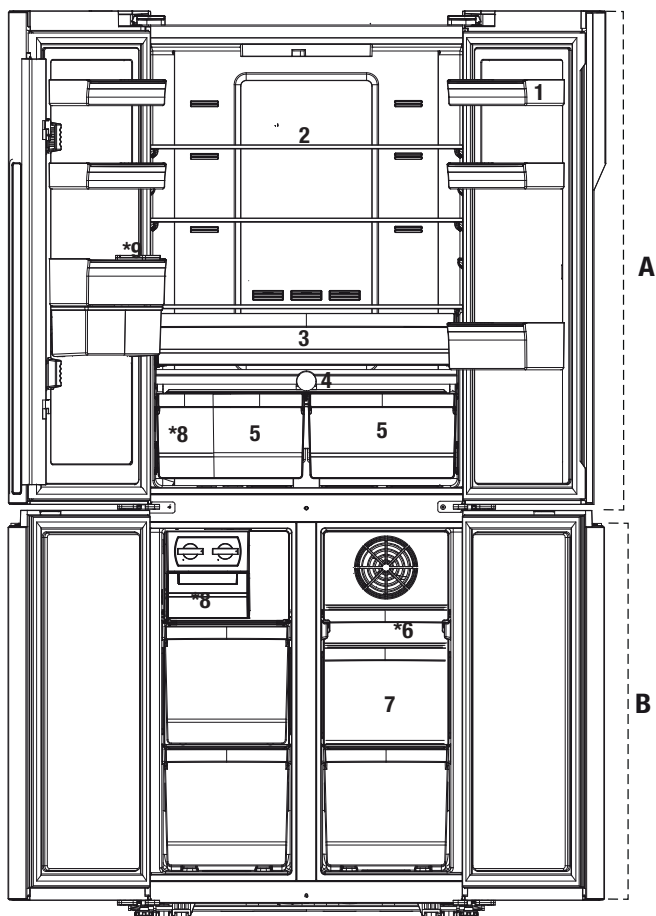

**A-** Compartiment frigider

**B-** Compartiment congelator

**1-** Rafturi de ușă din compartimentul frigiderului

**2-** Raft de sticlă compartiment frigider

**3-** Compartiment răcitor

**4-** Everfresh

**5-** Compartiment pentru legume

**6-** Sertar mobil compartiment congelator

**7-** Sertare compartiment congelator

**8-** Aparat Auto Icematic

**9-** Rezervor pentru apă

**Este posibil să nu se aplice tuturor modelelor.**



Imaginile din acest manual de utilizare au rol informativ și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul. În cazul în care componentele relevante nu sunt disponibile în produsul pe care l-ați achiziționat, figura se aplică altor modele.

### 3.1. Locația corespunzătoare de instalare

Contactați un service autorizat pentru instalarea produsului. Pentru a pregăti produsul pentru utilizare, consultați informațiile din manualul de utilizare și asigurați-vă că instalația electrică și cea de apă sunt corespunzătoare. Dacă nu, apelați la un electrician calificat și la un tehnician pentru ca aranjamentele corespunzătoare să fie efectuate.



**AVERTISMENT:** Producătorul nu va fi răspunzător pentru avariile care pot surveni din procedurile efectuate de persoane neautorizate.



**AVERTISMENT:** Produsul nu trebuie conectat în timpul montării. În caz contrar, există risc de deces sau de vătămare gravă!




**AVERTISMENT:** : Dacă spațiul ușii încăperii în care va fi amplasat produsul este atât de îngust încât împiedică trecerea produsului, contactați furnizorul de service autorizat.

- Amplasați produsul pe o suprafață dreaptă, pentru evitarea dezechilibrării acestuia.
- Dacă veți utiliza produsul încadrat într-un dulap/corp de mobilier, lăsați un spațiu de minimum 2 cm între pereții laterali și dulap/corpul de mobilier.
- Montați produsul la cel puțin 30 cm distanță de surse de căldură, cum ar fi plite, arzătoare și sobe și la cel puțin 5 cm distanță de cuptoare electrice.
- Produsul nu trebuie să fie expus la raze solare directe și nici menținut în locuri umede.
- Pentru a obține o funcționare eficientă, în jurul produsului dumneavoastră trebuie asigurată ventilația corespunzătoare a aerului. Dacă produsul urmează să fie amplasat într-o nișă în perete, asigurați-vă că ați lăsat o distanță de cel puțin 5 cm față de peretele superior și față de cei laterali. **Pentru versiunile care nu au distanțiere din plastic, asigurați-vă că ați lăsat o distanță de cel puțin 5 cm față de peretele posterior.**
- În mediile în care temperatura camerei scade sub 10°C, frigiderul va continua să funcționeze, pentru conservarea alimentelor din congelator. Cu toate acestea, alimentele proaspete din compartimentul frigider ar putea să înghețe din cauza mediului rece.


### 3.2. Montarea distanțierelor din plastic

Distanțierele din plastic furnizate împreună cu produsul sunt utilizate pentru a crea distanța pentru circulația aerului dintre produs și peretele posterior.

1. Pentru montarea distanțierelor, scoateți șuruburile de pe produs și utilizați șuruburile furnizate împreună cu distanțierele.

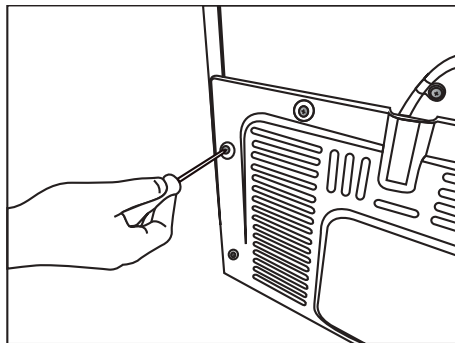


2. Introduceți cele 2 distanțiere din plastic pe capacul sistemului posterior de ventilare, conform figurii de mai jos.

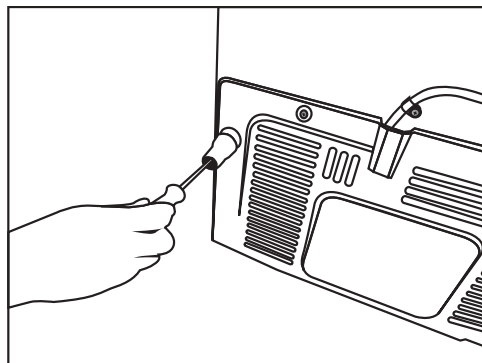

## Instalarea

### 3.3. Ajustarea picioarelor

Dacă produsul este neechilibrat după montare, reglați picioarele din față prin rotirea lor spre dreapta sau spre stânga.

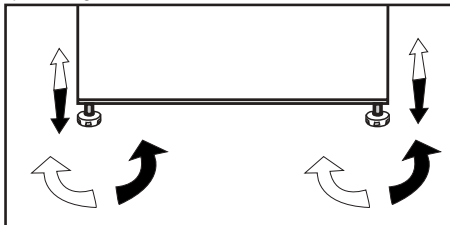

### 3.4. Conexiune electrică

	<b>AVERTISMENT:</b> Nu efectuați conexiuni prin intermediul prelungitoarelor sau prizelor multiple.
	<b>AVERTISMENT:</b> Cablul de alimentare avariata trebuie să fie înlocuit de un agent autorizat de service.
	Dacă instalați două frigiderice unul lângă altul, lăsați un spațiu de cel puțin 4 cm între acestea.

- Compania noastră nu va fi răspunzătoare pentru nicio avarie care va surveni atunci când produsul este utilizat fără împământare și fără conexiune electrică conformă cu reglementările naționale.
- Ștecherul cablului de alimentare trebuie să fie ușor accesibil după montaj.
- Nu utilizați prelungitoare sau prize multiple fără cablu între produsul dumneavoastră și priza de perete.

	<b>Avertisment pentru suprafețele fierbinți!</b> Produsul dumneavoastră este prevăzut cu conducte cu lichid de răcire, pentru îmbunătățirea sistemului de răcire a pereților laterali. Fluidul cu temperatură ridicată poate circula printre aceste suprafețe și poate încălzi suprafețele de pe pereții laterali. Acesta este un lucru normal și nu sunt necesare reparații. Aveți grijă când atingeți aceste zone.
--	---

#### 4.1. Ce aveți de făcut pentru economisirea energiei



Conectarea produsului la sistemele de economisire a energiei electrice este periculoasă și poate cauza avariarea produsului.

- Nu lăsați ușile frigiderului deschise o perioadă lungă de timp.
- Nu introduceți alimente sau băuturi calde în frigider.
- Nu supraîncărcați frigiderul, capacitatea de răcire se va diminua în momentul când circulația aerului în interior este împiedicată.
- Pentru a putea depozita cantitatea maximă de alimente în compartimentul congelatorului, scoateți cutia pentru gheață și recipientul pentru gheață și poziționați-le deasupra raftului din sticlă. Consumul de energie precizat pentru congelatorul dvs. a fost determinat după scoaterea cutiei de gheață, recipientului de gheață și sertarelor superioare și mijlocii pentru permiterea unei încărcări maxime. Utilizarea sertarului inferior în timpul încărcării este foarte recomandată.
- În funcție de caracteristicile produsului dumneavoastră, decongelarea alimentelor congelate în compartimentul frigiderului va economisi energie și va menține calitatea alimentelor.
- Debitul de aer nu trebuie blocat prin amplasarea alimentelor în fața ventilatorului compartimentului frigiderului. Alimentele trebuie plasate prin menținerea unei distanțe de minimum 5 cm în fața protecției ventilatorului.
- Senzorul de temperatură din compartimentul congelator nu trebuie să se afle în contact direct cu pachetele de alimente. În cazul contactului acestora cu senzorul, consumul de energie al produsului poate să crească.



Interiorul produsului dumneavoastră trebuie să fie curățat.



Dacă instalați două frigiderice unul lângă altul, lăsați un spațiu de cel puțin 4 cm între acestea.

#### 4.2. Utilizare inițială

Înainte de utilizarea frigiderului dumneavoastră, asigurați-vă că toate pregătirile sunt efectuate conform instrucțiunilor prezentate în secțiunile „Instrucțiuni pentru siguranță și mediu” și „Montaj”.

Utilizați produsul fără a introduce niciun fel de alimente timp de 6 ore și nu deschideți ușa decât atunci când este absolut necesar.



În momentul pornirii compresorului, veți auzi un zgomot. De asemenea, este posibil să auziți alte sunete provenite de la lichidele și gazele din sistemul de răcire, indiferent dacă compresorul funcționează sau nu; aceste zgomote sunt normale.




Este normal ca marginile frontale ale frigiderului să fie fierbinți. Aceste zone se încălzesc pentru a evita condensul.

### 5.1. Panou indicator

Panourile indicatoare pot varia în funcție de modelul produsului.

Funcțiile audio-vizuale de pe panoul indicator vă ajută să utilizați produsul.

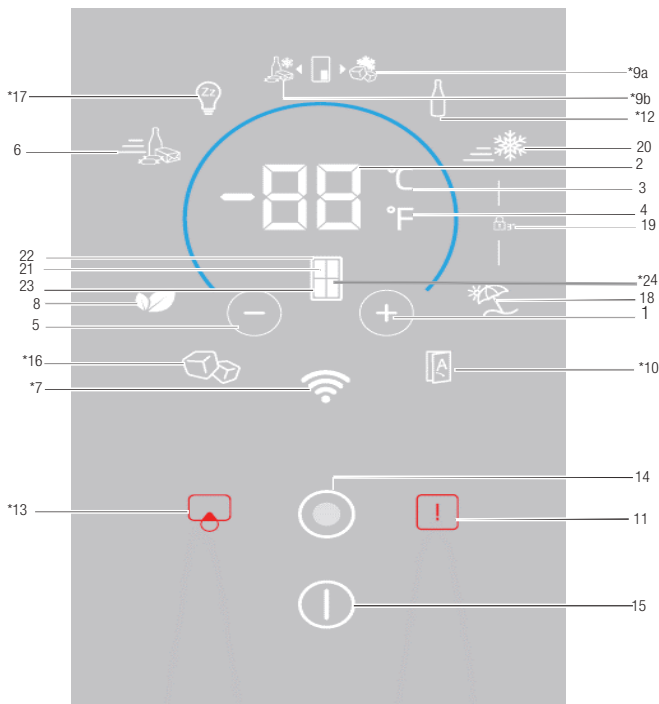


- |   |  |
|---|--|
| 1. Setarea temperaturii/Creșterea temperaturii                            | 12. *Răcitor sticle                          |
| 2. Cursor - Setarea temperaturii/Indicator valoare temperatură            | 13. *Avertizare/buton înlocuire filtru       |
| 3. Selectarea unității de măsură a temperaturii (°C) indicator Celsius    | 14. Buton meniu                              |
| 4. Selectarea unității de măsură a temperaturii (°F) indicator Fahrenheit | 15. Indicator/buton Pornire/Oprire produs    |
| 5. Setarea temperaturii/Scăderea temperaturii                             | 16. *Indicator/buton Icematic                |
| 6. Indicator/buton funcție Răcire Rapidă                                  | 17. *Mod Sabbath                             |
| 7. * Wireless   | 18. Indicator/buton mod Vacanță              |
| 8. Indicator/buton Mod Economic   | 19. Indicator Blocare taste                  |
| 9. *Indicator/buton Joker congelator                                      | 20. Indicator/buton funcție Congelare rapidă |
| 10. *Auto Door  | 21. Selectare cabină                         |
| 11. Avertizare/Eroare Temperatură ridicată                                | 22. Indicator compartiment frigider          |
|   | 23. Indicator compartiment congelator        |
|   | 24. *Indicator compartiment Joker            |

**Este posibil să nu se aplice tuturor modelelor.**



**\*Opțional:** Imaginile din acest manual de utilizare au rol informativ și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul. În cazul în care componentele relevante nu sunt disponibile în produsul pe care l-ați achiziționat, figura se aplică altor modele.

## Utilizarea produsului

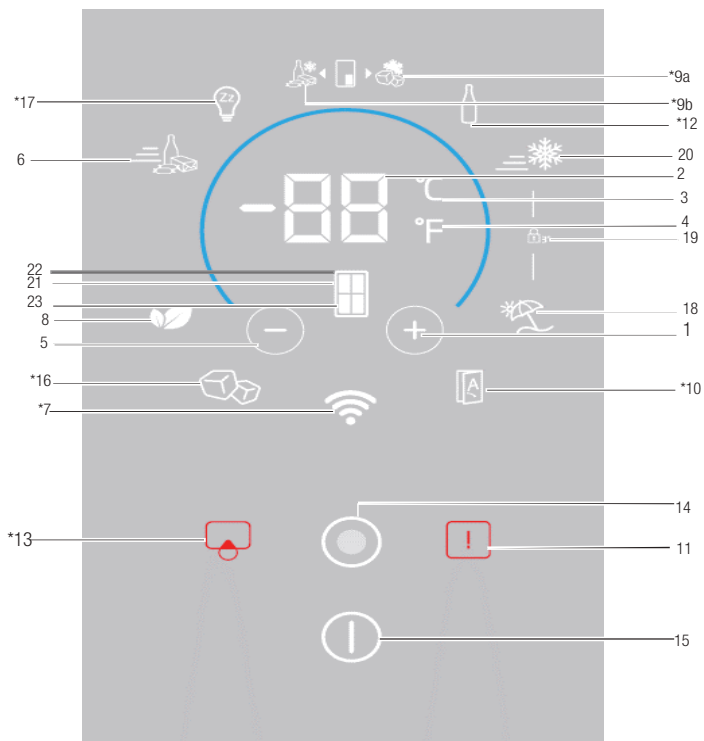

1. Setarea temperaturii/Creșterea temperaturii
2. Cursor - Setarea temperaturii/Indicator valoare temperatură
3. Selectarea unității de măsură a temperaturii (°C) indicator Celsius
4. Selectarea unității de măsură a temperaturii (°F) indicator Fahrenheit
5. Setarea temperaturii/Scăderea temperaturii
6. Indicator/buton funcție Răcire Rapidă
7. \* Wireless
8. Indicator/buton Mod Economic
9. \*Indicator/buton Joker congelator
10. \*Auto Door
11. Avertizare/Eroare Temperatură ridicată
12. \*Răcitor sticle
13. \*Avertizare/buton înlocuire filtru
14. Buton meni
15. Indicator/buton Pornire/Oprire produs
16. \*Indicator/buton Icematic
17. \*Mod Sabbath
18. Indicator/buton mod Vacanță
19. Indicator Blocare taste
20. Indicator/buton funcție Congelare rapidă
21. Selectare cabină
22. Indicator compartiment frigider
23. Indicator compartiment congelator

**Este posibil să nu se aplice tuturor modelelor.**



**\*Opțional:** Imaginile din acest manual de utilizare au rol informativ și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul. În cazul în care componentele relevante nu sunt disponibile în produsul pe care l-ați achiziționat, figura se aplică altor modele.

## Utilizarea produsului

### 1. Setarea temperaturii/Creșterea temperaturii

Când este apăsat, crește temperatura compartimentului selectat.

### 2. Cursor - Setarea temperaturii/Indicator valoare temperatură

Arată valoarea temperaturii pentru compartimentul selectat. În plus, puteți glisa cu degetul în sus sau în jos, pentru a mări sau micșora temperatura.

### 3. Selectarea unității de măsură a temperaturii (°C)

#### Indicator Celsius

Când acest buton este apăsat, valoarea temperaturii va fi activată ca grade Celsius.

Acesta este indicatorul Celsius. Când este activat indicatorul Celsius, valorile de temperatură setate sunt indicate în grade Celsius, iar pictograma corespunzătoare se aprinde complet; pictograma Fahrenheit se aprinde 50%.

### 4. Selectarea unității de măsură a temperaturii (°F)

#### Indicator Fahrenheit

Când acest buton este apăsat, valoarea temperaturii va fi activată ca grade Fahrenheit.

Acesta este indicatorul Fahrenheit. Când este activat indicatorul Fahrenheit, valorile de temperatură setate sunt indicate în grade Fahrenheit, iar pictograma corespunzătoare se aprinde complet; pictograma Celsius se aprinde 50%.

### 5. Setarea temperaturii/Scăderea temperaturii

Când este apăsat, scade temperatura compartimentului selectat.

### 6. Indicator funcție Răcire rapidă

Când funcția Răcire rapidă a fost activată, indicatorul se va aprinde complet. Când funcția a fost anulată, produsul revine la setările normale și indicatorul se aprinde 50%.

#### Indicator funcție Răcire rapidă

Este utilizat pentru a activa sau a dezactiva funcția de răcire rapidă.



Utilizați funcția de răcire rapidă atunci când doriți să răciți rapid alimentele introduse în compartimentul frigiderului. Dacă doriți să răciți cantități mari de alimente proaspete, activați această funcție înainte de introducerea alimentelor în frigider.



Dacă nu o anulați, funcția de răcire rapidă se va anula automat după 8 ore sau în momentul în care compartimentul frigiderului ajunge la temperatura dorită.



Dacă apăsați butonul de răcire rapidă în mod repetat la intervale scurte, se va activa protecția circuitului electronic, iar compresorul nu va porni imediat.



Această funcție nu este reactivată la reluarea alimentării cu energie electrică după o pană de curent.

## 7. Wireless

Când este apăsat acest buton, produsul este introdus în rețeaua locuinței pentru prima oară. Când funcția a fost activată, indicatorul se va aprinde complet 100%; iar dacă funcția a fost anulată, indicatorul se va aprinde 50%.

## 8. Indicator/buton Mod Economic

Apăsați acest buton pentru a activa sau a dezactiva modul Eco.

Când modul Eco a fost activat, indicatorul se va aprinde 100%. Când funcția este activă, congelatorul va începe să funcționeze în modul economic cel puțin 6 ore mai târziu. Când funcția este anulată, indicatorul se aprinde 50%.

### 9a. \*Indicator/buton Joker congelator

Odată apăsat acest buton, compartimentul joker va funcționa ca un congelator, iar indicatorul se va aprinde 100%. Indicatorul Joker al frigiderului se va aprinde 50%.

### 9b. \*Indicator/buton Joker frigider

Odată apăsat acest buton, compartimentul joker va funcționa ca un frigider, iar indicatorul se va aprinde 100%. Indicatorul joker al congelatorului se va aprinde 50%.

## 10. \*Auto Door

Apăsați acest buton pentru a activa sau a dezactiva modul Auto Door. Când funcția este activată, indicatorul se aprinde 100%. Când funcția este anulată, indicatorul se aprinde 50%.

Când funcția este activă, atingeți secțiunea

## Utilizarea produsului

corespunzătoare de pe mânerul ușii pentru ca aceasta să se deschidă automat.

### 11. Avertizare/Eroare Temperatură ridicată

Acest indicator iluminează în timpul unei pene de curent, unor probleme de temperatură ridicată sau unor avertismente de eroare. În timpul penelor de curent îndelungate, temperatura cea mai ridicată la care ajunge compartimentul congelatorului va lumina intermitent pe afișajul digital. După verificarea alimentelor situate în compartimentul congelator, apăsați butonul temperatură ridicată pentru a anula avertizarea.

### 12. \*Răcitor sticle

Apăsați acest buton pentru a activa sau a dezactiva modul răcire sticle.

Când funcția este anulată, indicatorul se aprinde 100%. Dacă funcția este anulată, indicatorul se aprinde 50%.

### 13. \*Avertizare/buton înlocuire filtru

Această pictogramă se aprinde atunci când trebuie resetat filtrul.

Când este apăsat butonul, filtrul este resetat, iar pictograma de resetare se stinge.

### 14. Buton meniu

Folosiți acest buton pentru a trece afișajul în modul repaus sau pentru a anula modul repaus. Dacă nu apăsați niciun buton sau nu deschideți ușa în 30 de secunde, acesta comută automat la modul repaus.

### 15. Indicator/buton Pornire/Oprire produs

Pentru a porni/opri produsul, apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire timp de 3 secunde. După ce produsul s-a oprit, numai indicatorul Pornire/Oprire se va aprinde 100%; toate celelalte indicatoare se vor stinge. Pentru a porni produsul, apăsați și mențineți apăsat același buton timp de 3 secunde. Congelatorul va deveni activ, iar indicatorul pornire/oprire se va aprinde 50%.

### 16. \*Indicator/buton Icematic

Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva Icematic. Dacă indicatorul este aprins 100%, aceasta înseamnă că Icematic funcționează. Dacă indicatorul este aprins 50%, aceasta înseamnă că Icematic este oprit.



Debitul de apă din rezervorul de apă se va opri atunci când această funcție nu este selectată. Totuși, gheața răcită anterior poate fi luată din aparatul Icematic.

### 17. \*Modul Sabbath

Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva modul Sabbath. Când funcția este activată, indicatorul se aprinde 100%. Când funcția este anulată, indicatorul se aprinde 50%.

### 18. Indicator/buton mod Vacanță

Apăsați acest buton pentru a activa modul Vacanță. Indicatorul mod de Vacanță se aprinde 100%. Când este activat modul Vacanță, semnul „-” este afișat pe indicatorul Valoare Temperatură, iar în compartimentul frigider nu se efectuează nicio operațiune de răcire activă. Când această funcție este activată, nu este potrivit să mențineți alimente în compartimentul frigiderului. Alte compartimente vor continua să fie răcite conform temperaturilor setate.

Pentru anularea acestei funcții, apăsați din nou butonul funcției Vacanță. Când funcția este anulată, indicatorul se aprinde 50%.

### 19. Indicator Blocare taste

Apăsați și mențineți butoanele Răcire rapidă și Vacanță simultan, timp de 3 secunde. Atunci când apăsați butonul, începe o numărătoare inversă pe afișajul valorii temperaturii. Atunci când este activată blocarea tastelor, indicatorul blocare taste se aprinde 100% și este activat modul blocare taste. În momentul când modul Blocarea tastelor este activ, tastele nu vor funcționa. Apăsați și mențineți butoanele Răcire rapidă și Vacanță simultan, timp de 3 secunde. Atunci când apăsați butonul, începe o numărătoare inversă pe afișajul valorii temperaturii. Atunci când este activată Blocarea tastelor, indicatorul Blocare taste se aprinde 50% și este activat modul Blocare taste.

Activați această funcție dacă doriți să evitați modificarea setării temperaturii frigiderului.



## Utilizarea produsului

### 20. Indicatorul funcției Congelare rapidă

Atunci când funcția Congelare rapidă este activată, indicatorul se aprinde 100%. Când funcția a fost anulată, produsul revine la setările normale și indicatorul se aprinde 50%.

### Buton funcție Congelare rapidă

Este utilizat pentru a activa sau a dezactiva butonul pentru congelare rapidă.

Apăsăți acest buton pentru a activa sau a dezactiva funcția de congelare rapidă. Atunci când activați această funcție, compartimentul congelator va fi răcit la o temperatură mai mică decât valoarea setată.



Utilizați funcția de congelare rapidă atunci când doriți să congelați rapid alimentele introduse în compartimentul congelator. Dacă doriți să congelați cantități mari de alimente proaspete, activați această funcție înainte de introducerea alimentelor în frigider.



Dacă nu o anulați, funcția Răcire rapidă se va anula automat după 4 ore sau în momentul în care compartimentul frigiderului ajunge la temperatura dorită.



Această funcție nu este reactivată la reluarea alimentării cu energie electrică după o pană de curent.

### 21. Selectare cabină

Apăsăți butonul de selectare cabină pentru a vedea și a modifica valoarea de temperatură a frigiderului sau a congelatorului de pe indicatorul valorii de Temperatură.

### 22. Indicator compartiment frigider

Când acest indicator este activ, temperatura compartimentului frigider este afișată pe indicatorul valorii temperaturii.

### 23. Indicator compartiment congelator

Când acest indicator este activ, temperatura compartimentului congelator este afișată pe indicatorul valorii temperaturii.

### 24.\*Indicator compartiment Joker


Când acest indicator este activ, temperatura compartimentului congelator Joker este afișată pe indicatorul valorii temperaturii.

## Utilizarea produsului

### 5.2. Panou indicator

Panourile indicatoare pot varia în funcție de modelul produsului.

Funcțiile audio-vizuale de pe panoul indicator vă ajută să utilizați produsul.

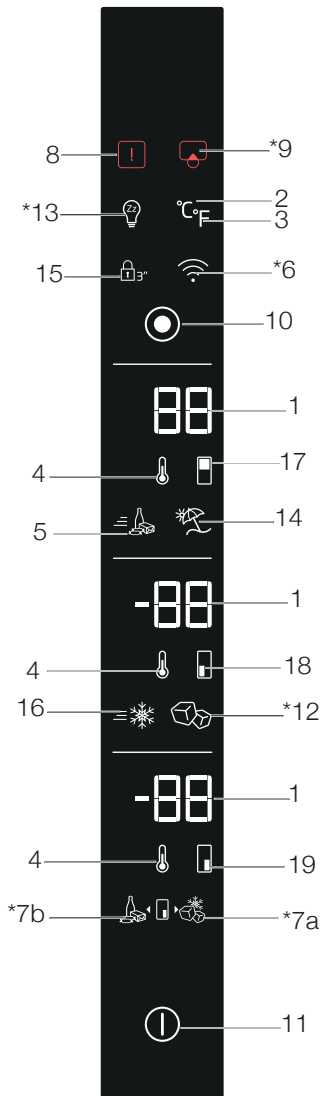

**Este posibil să nu se aplice tuturor modelelor.**



**\*Opțional:** Imaginile din acest manual de utilizare au rol informativ și este posibil să nu se potrivească exact cu produsul. În cazul în care componentele relevante nu sunt disponibile în produsul pe care l-ați achiziționat, figura se aplică altor modele.

## Utilizarea produsului

1. Cursor - Setarea temperaturii/Indicator valoare temperatură
2. Selectarea unității de măsură a temperaturii (°C) indicator Celsius
3. Selectarea unității de măsură a temperaturii (°F) indicator Fahrenheit
4. Setarea temperaturii/Scăderea temperaturii
5. Indicator/buton funcție Răcire Rapidă
6. \* Wireless
7. \*Indicator/buton Joker congelator
8. Avertizare/Eroare Temperatură ridicată
9. \*Avertizare/buton Înlocuire filtru
10. Buton meni
11. Indicator/buton Pornire/Oprire produs
12. \*Indicator/buton Icematic
13. \*Mod Sabbath
14. Indicator/buton mod Vacanță
15. Indicator Blocare taste
16. Indicator/buton funcție Congelare rapidă
17. Indicator compartiment frigider
18. Indicator compartiment congelator
19. \*Indicator compartiment Joker

### 1. Cursor - Setarea temperaturii/Indicator valoare temperatură

Arată valoarea temperaturii pentru compartimentul selectat. În plus, puteți glisa cu degetul în sus sau în jos, pentru a mări sau micșora temperatura.

### 2. Selectarea unității de măsură a temperaturii (°C)

#### Indicator Celsius

Când acest buton este apăsat, valoarea temperaturii va fi activată ca grade Celsius.

Acesta este indicatorul Celsius. Când este activat indicatorul Celsius, valorile de temperatură setate sunt indicate în grade Celsius, iar pictograma corespunzătoare se aprinde complet; pictograma Fahrenheit se aprinde 50%.

### 3. Selectarea unității de măsură a temperaturii (°F)

#### Indicator Fahrenheit

Când acest buton este apăsat, valoarea temperaturii va fi activată ca grade Fahrenheit.

Acesta este indicatorul Fahrenheit. Când este activat indicatorul Fahrenheit, valorile de temperatură setate sunt indicate în grade Fahrenheit, iar pictograma corespunzătoare se aprinde complet; pictograma Celsius se aprinde 50%.

### 4. Setarea temperaturii/Scăderea temperaturii

Când este apăsat, scade temperatura compartimentului selectat.


### 5. Indicator funcție Răcire rapidă


Când funcția Răcire rapidă a fost activată, indicatorul se va aprinde complet. Când funcția a fost anulată, produsul revine la setările normale și indicatorul se aprinde 50%.


### Indicator funcție Răcire rapidă

Este utilizat pentru a activa sau a dezactiva funcția de răcire rapidă.

 Utilizați funcția de răcire rapidă atunci când doriți să răciți rapid alimentele introduse în compartimentul frigiderului. Dacă doriți să răciți cantități mari de alimente proaspete, activați această funcție înainte de introducerea alimentelor în frigider.

 Dacă nu o anulați, funcția de răcire rapidă se va anula automat după 8 ore sau în momentul în care compartimentul frigiderului ajunge la temperatura dorită.

 Dacă apăsați butonul de răcire rapidă în mod repetat la intervale scurte, se va activa protecția circuitului electronic, iar compresorul nu va porni imediat.

 Această funcție nu este reactivată la reluarea alimentării cu energie electrică după o pană de curent.

### 6. Wireless

Când este apăsat acest buton, produsul este introdus în rețeaua locuinței pentru prima oară. Când această funcție a fost activată,

## Utilizarea produsului

indicatorul se va aprinde 100%, iar dacă funcția a fost anulată, indicatorul se va aprinde 50%.

### 7a. \*Indicator/buton Joker congelator

Odată apăsat acest buton, compartimentul joker va funcționa ca un congelator, iar indicatorul se va aprinde 100%. Indicatorul Joker al frigiderului se va aprinde 50%.

### 7b. \*Indicator/buton Joker frigider

Odată apăsat acest buton, compartimentul joker va funcționa ca un frigider, iar indicatorul se va aprinde 100%. Indicatorul joker al congelatorului se va aprinde 50%.

## 8. Avertizare/Eroare Temperatură ridicată

Acest indicator luminează în timpul unei penne de curent, unor probleme de temperatură ridicată sau unor avertismente de eroare. În timpul penelor de curent îndelungate, temperatura cea mai ridicată la care ajunge compartimentul congelator va lumina intermitent pe afișajul digital. După verificarea alimentelor situate în compartimentul congelator, apăsați butonul temperatură ridicată pentru a anula avertizarea.

## 9. \*Avertizare/buton Înlocuire filtru

Această pictogramă se aprinde atunci când trebuie resetat filtrul.

Când este apăsat butonul, filtrul este resetat, iar pictograma de resetare se stinge.

## 10. Buton meniu

Folosiți acest buton pentru a trece afișajul în modul repaus sau pentru a anula modul repaus. Dacă nu apăsați niciun buton sau nu deschideți ușa în 30 de secunde, acesta comută automat la modul repaus.

## 11. Indicator/buton Pornire/Oprire produs

Pentru a porni/opri produsul, apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire/Oprire timp de 3 secunde. După ce produsul s-a oprit, numai indicatorul Pornire/Oprire se va aprinde 100%; toate celelalte indicatoare se vor stinge. Pentru a porni produsul, apăsați și mențineți apăsat același buton timp de 3 secunde. Congelatorul va deveni activ, iar indicatorul pornire/oprire se va aprinde 50%.

## 12. \*Indicator/buton Icematic

Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva Icematic. Dacă indicatorul este aprins 100%, aceasta înseamnă că Icematic funcționează. Dacă indicatorul este aprins 50%, aceasta înseamnă că Icematic este oprit.



Debitul de apă din rezervorul de apă se va opri atunci când această funcție nu este selectată. Totuși, gheața răcită anterior poate fi luată din aparatul Icematic.

## 13. \*Modul Sabbath

Apăsați acest buton pentru a activa/dezactiva modul Sabbath. Când funcția este activată, indicatorul se aprinde 100%. Când funcția este anulată, indicatorul se aprinde 50%.

## 14. Indicator/buton mod Vacanță

Apăsați acest buton pentru a activa modul Vacanță. Indicatorul mod de Vacanță se aprinde 100%. Când este activat modul Vacanță, semnul „- -” este afișat pe indicatorul Valoare Temperatură, iar în compartimentul frigider nu se efectuează nicio operațiune de răcire activă. Când această funcție este activată, nu este potrivit să mențineți alimente în compartimentul frigider. Alte compartimente vor continua să fie răcite conform temperaturilor setate. Pentru anularea acestei funcții, apăsați din nou butonul **funcției Vacanță**. Când funcția este anulată, indicatorul se aprinde 50%.

## 15. Indicator Blocare taste

Apăsați și mențineți apăsat butoanele **Răcire rapidă și Vacanță** simultan, timp de 3 secunde. Atunci când apăsați butonul, începe o numărătoare inversă pe afișajul valorii temperaturii. Atunci când este activată blocarea tastelor, indicatorul blocare taste se aprinde 100% și este activat modul blocare taste. În momentul când modul Blocarea tastelor este activ, tastele nu vor funcționa. Apăsați și mențineți apăsat butoanele Răcire rapidă și Vacanță simultan, timp de 3 secunde. Atunci când apăsați butonul, începe o numărătoare inversă pe afișajul valorii temperaturii. Atunci când este activată Blocarea tastelor, indicatorul Blocare taste se aprinde 50% și este activat modul Blocare taste. Activați această funcție dacă doriți să evitați modificarea setării temperaturii frigiderului.

## Utilizarea produsului

### 16. Indicatorul funcției congelare rapidă

Atunci când funcția Congelare rapidă este activată, indicatorul se aprinde 100%. Când funcția a fost anulată, produsul revine la setările normale și indicatorul se aprinde 50%.

### Buton funcție Congelare rapidă

Este utilizat pentru a activa sau a dezactiva butonul pentru congelare rapidă.

Apăsăți acest buton pentru a activa sau a dezactiva funcția de congelare rapidă. Atunci când activați această funcție, compartimentul congelator va fi răcit la o temperatură mai mică decât valoarea setată.



Utilizați funcția de congelare rapidă atunci când doriți să congelați rapid alimentele introduse în compartimentul congelator. Dacă doriți să congelați cantități mari de alimente proaspete, activați această funcție înainte de introducerea alimentelor în frigider.



Dacă nu o anulați, funcția Răcire rapidă se va anula automat după 4 ore sau în momentul în care compartimentul frigider ajunge la temperatura dorită.



Această funcție nu este reactivată la reluarea alimentării cu energie electrică după o pană de curent.

### 17. Indicator compartiment frigider

Când acest indicator este activ, temperatura compartimentului frigider este afișată pe indicatorul valorii temperaturii.

### 18. Indicator compartiment congelator

Când acest indicator este activ, temperatura compartimentului congelator este afișată pe indicatorul valorii temperaturii.

### 19.\*Indicator compartiment Joker

Când acest indicator este activ, temperatura compartimentului congelator Joker este afișată pe indicatorul valorii temperaturii.

## Utilizarea produsului

### 5.3. Aparat de gheață

#### (Această caracteristică este opțională)

Aparatul de gheață vă permite să obțineți cu ușurință gheață de la produsul dumneavoastră.

Utilizarea aparatului de gheață




1. Îndepărtați rezervorul de apă din compartimentul frigiderului.
2. Umpleți cu apă rezervorul.
3. Puneți la loc rezervorul de apă. Primele cuburi de gheață vor fi pregătite în aproximativ patru ore în sertarul aparatului de gheață situat în compartimentul congelatorului.



Dacă rezervorul de apă este umplut complet, veți putea obține aproximativ 60-70 de cuburi de gheață.



Apa din rezervor trebuie reînnoită la fiecare 2-3 săptămâni.

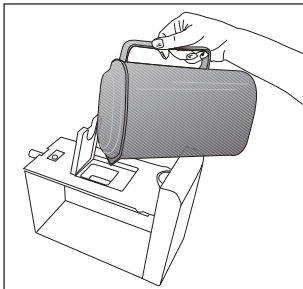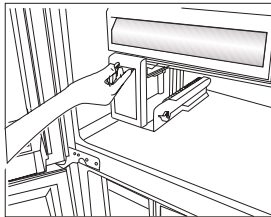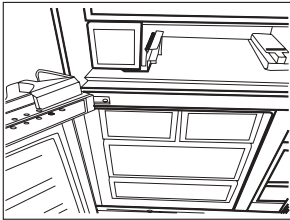

### 5.4. Icematic

#### (Această caracteristică este opțională)

Icematic vă permite să obțineți cu ușurință gheață de la produsul dumneavoastră.

#### Utilizarea aparatului Icematic

1. Scoateți aparatul Icematic, trăgându-l cu atenție.
2. Umpleți aparatul Icematic cu apă.
3. Puneți aparatul Icematic la loc. După aproximativ două ore, gheața va fi pregătită.
4. Pentru a obține gheață, rotiți butoanele de pe rezervoarele de gheață în sens orar cu 90° de grade. Cuburile de gheață din rezervoare vor cădea în recipientul pentru gheață de dedesubt.
5. Puteți scoate recipientul pentru a servi cuburile de gheață.



Nu demontați aparatul Icematic din suportul său pentru a obține gheață.



Dacă doriți, puteți păstra cuburile de gheață în recipient. Recipientul pentru depozitarea gheții este destinat doar păstrării cuburilor de gheață. Nu turnați apă în acesta. În caz contrar, acesta se va rupe.

### 5.5. Recipient pentru gheață

#### (Această caracteristică este opțională)

Icematic vă permite să obțineți cu ușurință gheață de la produsul dumneavoastră.

#### Utilizarea recipientului pentru gheață


1. Scoateți recipientul pentru gheață din compartimentul congelatorului.
2. Umpleți recipientul pentru gheață cu apă.
3. Plasați recipientul pentru gheață în compartimentul congelatorului. După aproximativ două ore, gheața va fi pregătită.
4. Scoateți recipientul pentru gheață din compartimentul congelatorului și îndoiți-l peste farfuria de serviciu. Cuburile de gheață vor cădea ușor în farfuria de servire.

## Utilizarea produsului

### 5.6. Lumină albastră

#### (Această caracteristică este opțională)

Compartimentele pentru legume ale produsului sunt luminate cu lumină albastră. Alimentele din compartimentul pentru legume continuă fotosinteza datorită lungimii de undă a luminii albastre, conservându-și astfel prospețimea.

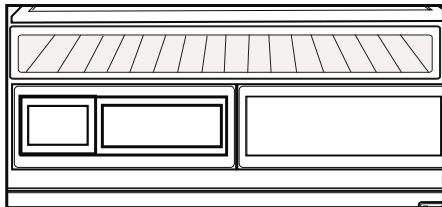

### 5.7. Modulul pentru dezodorizare

#### (FreshGuard)

#### (Această caracteristică este opțională)

Modulul pentru dezodorizare elimină mirosurile neplăcute din congelator cu puțin timp înainte să intre în suprafețele produsului. Datorită acestui modul amplasat pe peretele de deasupra al compartimentului pentru alimente proaspete, aerul trece în mod activ pe deasupra filtrului de mirosuri, în timp ce moleculele mirosurilor neplăcute se descompun, iar aerul eliminat după ce a fost curățat reîntră în compartimentul pentru alimente proaspete. În acest mod, mirosurile nedorite care pot să apară pe parcursul depozitării alimentelor în congelator sunt eliminate înainte de a pătrunde în suprafețe.

Acest lucru este realizat datorită ventilatorului, LED-ului și filtrului de miros integrate în modul. Modulul pentru dezodorizare se va activa automat periodic. Sunetul care se va auzi de la ventilator în timpul funcționării periodice este normal. Dacă deschideți ușa compartimentului pentru alimente proaspete în timp ce modulul este activ, ventilatorul se va opri temporar și va continua să funcționeze după ce ușa a fost închisă. În cazul unei pene de curent, modulul pentru dezodorizare va începe să funcționeze după reluarea alimentării.

**Info:** Pentru a preveni mirosurile emise în urma amestecării diverselor alimente, vă recomandăm să depozitați alimentele aromate precum brânza, măslinile și alimentele delicate în ambalajele lor închise. Pentru siguranța altor alimente depozitate și pentru prevenirea mirosurilor, vă recomandăm să scoateți cât mai repede din congelator alimentele care au expirat.



### 5.8. Ionizator

#### (Această caracteristică este opțională)

Sistemul de ionizare din conducta de aer a compartimentului de răcire servește la ionizarea aerului. Emisiile de ioni negativi vor elimina bacteriile și alte molecule ce cauzează mirosurile din aer.

## Utilizarea produsului

### 5.9. Compartiment răcitor

#### (Această caracteristică este opțională)

Utilizați acest compartiment pentru a depozita alimentele delicate care au nevoie de temperatură scăzută sau produse din carne care vor fi consumate într-o perioadă mai scurtă. Nu păstrați legumele și fructele în acest compartiment.

Puteți mări volumul produsului prin demontarea oricăruia dintre compartimentele pentru răcire.

Pentru scoaterea acestora, trageți în față compartimentul până se oprește, apoi ridicați-l și trageți-l spre dumneavoastră.

### 5.10. Compartiment pentru legume

Compartimentul pentru legume al frigiderului este conceput special pentru a păstra legumele proaspete, menținându-le umiditatea. În acest scop, circulația aerului rece este intensificată în jurul compartimentului de legume. Depozitați fructele și legumele în acest compartiment. Pentru ca legumele cu frunze să se păstreze mai mult timp, nu le puneți lângă fructe.

### 5.11. Secțiune mijlocie mobilă


Secțiunea mijlocie mobilă este proiectată să prevină ieșirea aerului rece din frigider.

1-Când garniturile ușii apasă pe suprafața secțiunii mobile mijlocii, are loc o sigilare, în timp ce ușile compartimentului frigiderului sunt închise.

2-Alt motiv pentru care congelatorul dumneavoastră este dotat cu o secțiune mobilă mijlocie este faptul că aceasta crește volumul net al compartimentului frigider. Secțiunile mijlocii standard ocupă un anumit spațiu neutilizabil în congelator.



3-Secțiunea mijlocie mobilă este închisă când ușa din stânga compartimentului frigider este închisă.

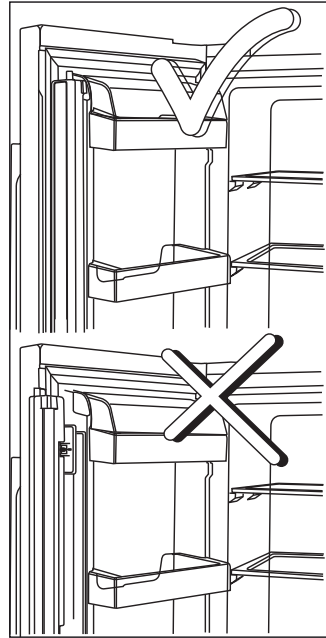4-Aceasta nu trebuie deschisă manual. Ea se mișcă sub influența ghidării porțiunii de plastic a corpului, în timp ce ușa este închisă.



### 5.12. Utilizarea dozatorului de apă

#### (Această caracteristică este opțională)


	Este normal ca primele câteva pahare de apă din dozator să fie calde.
	Dacă dozatorul de apă nu este utilizat o perioadă lungă de timp, aruncați primele câteva pahare de apă, pentru a obține apă proaspătă.

1. Apăsați cu paharul maneta dozatorului de apă. Dacă utilizați o ceașcă de plastic moale, împingerea manetei cu mâna va fi mai ușoară.



## Utilizarea produsului



2. După umplerea ceștii până la nivelul dorit, eliberați maneta.

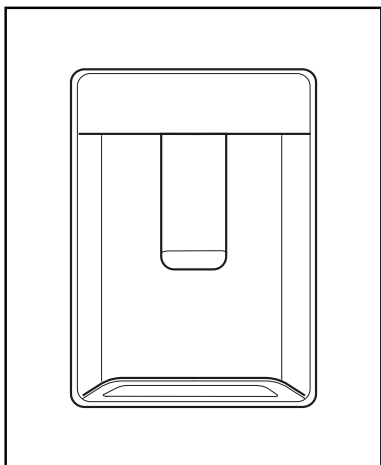

- i** Rețineți însă că debitul apei variază în funcție de gradul de apăsare a manetei. Pe măsură ce paharul / ceașca se umple, reduceți treptat apăsarea manetei, pentru a evita vărsarea apei. Dacă apăsați ușor brațul, apa va picura; acest lucru este normal și nu reprezintă o defecțiune.

- i** Utilizați doar apă potabilă curată.

- i** Rezervorul de apă are o capacitate de 3 litri; nu îl alimentați în exces.

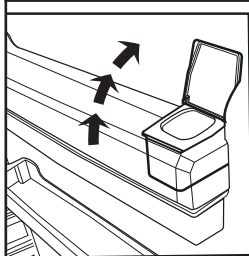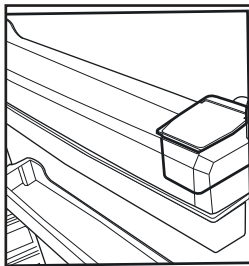

### 5.13. Alimentarea rezervorului dozatorului de apă

Recipientul de umplere a rezervorului de apă este situat în interiorul raftului de ușă.

1. Deschideți capacul rezervorului.
2. Umpleți rezervorul cu apă potabilă proaspătă.
3. Închideți capacul.

- i** Nu alimentați rezervorul pentru apă cu alte lichide cum ar fi sucuri de fructe, băuturi carbogazoase sau alcoolice inadecvate pentru dozatorul de apă. În cazul folosirii unor astfel de lichide, dozatorul de apă se va defecta definitiv. Garanția nu acoperă astfel de cazuri. Este posibil ca unele substanțe și aditivi din aceste băuturi/lichide să deterioreze rezervorul de apă.






## Utilizarea produsului

### 5.14. Curățarea rezervorului de apă

1. Scoateți recipientul de umplere a rezervorului de apă din interiorul raftului de ușă.
2. Scoateți raftul de ușă ținând din ambele părți.
3. Prindeți rezervorul de apă din ambele părți și scoateți-l înclinat la 45°.
4. Scoateți capacul rezervorului de apă și curățați rezervorul.



Componentele rezervorului de apă și ale dozatorului de apă nu trebuie spălate în mașina de spălat vase.

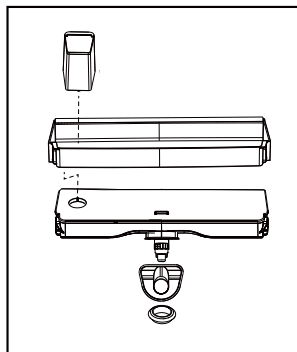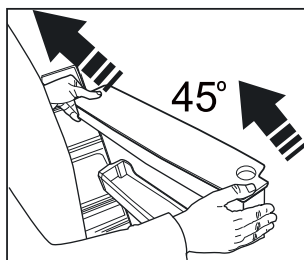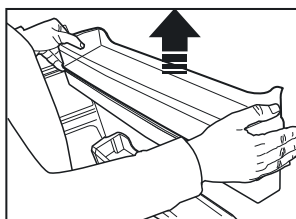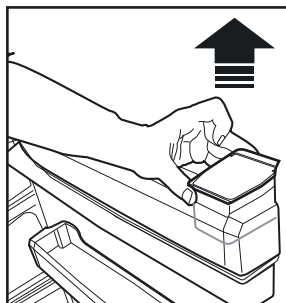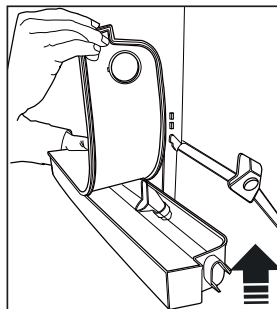

### 5.15. Tavă de scurgere

Apa care picură în timpul utilizării dozatorului de apă se acumulează în tava inferioară.

Îndepărtați filtrul din plastic așa cum este indicat în figură.

Îndepărtați apa care s-a acumulat cu o bucată de material textil curat și uscat.

## Utilizarea produsului

### 5.16. Everfresh (Compartiment pentru legume cu umiditate controlată)

#### (Această caracteristică este opțională)

Mulțumită compartimentului pentru legume cu umiditate controlată, fructele și legumele pot fi păstrate într-un mediu cu condiții ideale de umiditate o perioadă mai lungă de timp. Puteți controla umiditatea din interiorul congelatorului datorită sistemului de setare a umidității cu 3 opțiuni, situat pe partea frontală a compartimentului pentru legume. Este recomandat să selectați opțiunea legume dacă depozitați doar legume, opțiunea fructe dacă depozitați doar fructe și opțiunea mixt atunci când depozitați atât fructe, cât și legume.

Pentru a beneficia de sistemul pentru controlul umidității și pentru a prelungi durata de depozitare a alimentelor, vă recomandăm să nu depozitați fructele și legumele în pungi din plastic. Dacă legumele sunt lăsate în pungile lor, aceasta va cauza descompunerea lor într-o perioadă scurtă de timp. Se recomandă mai ales să nu depozitați castraveții și broccoli în pungi de plastic. În cazul în care nu se dorește contactul cu alte legume din considerente de igienă, utilizați un ambalaj perforat din hârtie sau alte materiale similare în locul pungii din plastic.

La așezarea legumelor, trebuie să se țină cont de greutatea specifică a acestora. Legumele grele și dure trebuie să fie așezate în partea inferioară a compartimentului pentru legume, iar legumele moi și ușoare trebuie așezate deasupra.

Nu amplasați împreună pere, caise, persici, etc. și mere sau alimente ce conțin un nivel ridicat de emisie a etilenei în același compartiment pentru legume cu alte legume și fructe. Etilena care este emisă de fructe poate cauza coacerea mai rapidă a celorlalte fructe și descompunerea acestora într-o perioadă mai scurtă.



## Utilizarea produsului

### 5.17. Congelarea alimentelor proaspete

- Pentru a menține calitatea alimentelor, acestea vor fi congelate cât mai rapid posibil atunci când sunt așezate în compartimentul congelator; utilizați caracteristica de congelare rapidă din acest motiv.
- Puteți depozita alimente pentru o perioadă mai mare de timp în compartimentul de congelare atunci când le congelați în timp ce sunt proaspete.
- Împachetați alimentele pentru a fi congelate și închideți ambalajul pentru a nu permite aerului să intre.
- Asigurați-vă că ați împachetat alimentele înainte de introducerea acestora în congelator. Utilizați compartimentele pentru congelator, folii și hârtii împotriva umezelii, pungi din plastic sau alte materiale de ambalare în locul hârtiei tradiționale de ambalaj.
- Etichetați fiecare ambalaj de alimente, prin adăugarea datei înainte de congelare. În acest mod, puteți distinge proșpețimea fiecărui pachet de alimente atunci când deschideți congelatorul de fiecare dată. Depozitați alimentele congelate în partea din față a compartimentului, pentru a vă asigura că acestea sunt utilizate mai întâi.
- Alimentele congelate trebuie folosite imediat după decongelare; se interzice recongelarea acestora.
- Nu congelați simultan cantități mari de alimente.

Setarea compartimentului congelatorului	Setarea compartimentului frigiderului	Observații
-18°C	4°C	Aceasta este setarea normală recomandată.
-20, -22 sau -24°C	4°C	Aceste setări sunt recomandate când temperatura ambientală depășește 30°C.
Congelare rapidă	4°C	Folosiți pentru congelarea rapidă a alimentelor. Produsul va reveni la setarea anterioară atunci când procesul este finalizat.
-18°C sau mai rece	2°C	Utilizați aceste setări când considerați că temperatura din compartimentul frigiderului nu este suficient de scăzută din cauza temperaturii ambientale ridicate sau din cauza frecvenței ridicate de deschidere a ușii.

## Utilizarea produsului

### 5.18. Recomandări de păstrare a alimentelor congelate

Compartimentul va fi setat la  $-18^{\circ}\text{C}$  sau mai puțin.

1. Introduceți pachetele în congelator cât mai rapid după cumpărare, fără a le permite să se dezghețe.
2. Verificați dacă datele de „Expirare până la” și „Utilizați până la” de pe ambalaje sunt depășite sau nu înainte ca acestea să fie congelate.
3. Asigurați-vă că ambalajul alimentelor nu este deteriorat.

### 5.19. Informații despre congelarea pe termen lung

Conform standardelor IEC 62552, produsul va congela cel puțin 4,5 kg de alimente la o temperatură ambientală de  $25^{\circ}\text{C}$  la  $-18^{\circ}\text{C}$  sau la o temperatură mai scăzută în 24 de ore, pentru fiecare 100 de litri din volumul congelatorului.

Păstrarea pe termen lung a alimentelor este posibilă numai la temperatura de  $-18^{\circ}\text{C}$  sau mai mică.

Prospețimea alimentelor poate fi menținută mai multe luni (la temperatura de  $-18^{\circ}\text{C}$  sau mai mică). Alimentele care urmează să fie congelate nu trebuie să atingă alimentele deja congelate, pentru a nu provoca decongelarea parțială a acestora.

Fierbeți legumele și scurgeți apa acestora, pentru a depozita legumele pentru un timp mai îndelungat în stare congelată. După scurgerea apei, introduceți-le în ambalaje etanșe și amplasați-le în interiorul congelatorului. Alimentele precum banane, roșii, salată, țelină, ouă fierte, cartofi nu sunt recomandate pentru congelare. Atunci când aceste alimente sunt congelate, doar valoarea nutritivă și gustul acestora vor fi afectate în mod negativ. Acestea nu se vor altera și nu vor prezenta niciun risc pentru sănătatea persoanelor.

### 5.20. Introducerea alimentelor

Rafturi compartiment congelator	Diverse alimente, precum carne, pește, înghețată, legume etc.
Rafturi compartiment frigider	Alimentele din tigăi, farfurii acoperite și recipiente închise, ouă (în recipiente închise).
Rafturi de ușă din compartimentul frigiderului	Alimente mici și împachetate sau băuturi

Compartiment pentru legume	Legume și fructe
Compartimentul de zonă proaspătă	Alimentele delicate (alimente pentru mic dejun, produse din carne care vor fi consumate într-o perioadă scurtă)

### 5.21. Avertisment de ușă deschisă

**(Această caracteristică este opțională)**

Dacă ușa produsului rămâne deschisă mai mult de 1 minut, va fi emis un semnal sonor de avertizare. Acest avertisment se va opri dacă ușa este închisă sau dacă este apăsat oricare dintre butoanele de pe afișaj (dacă există).

### 5.22. Lampă de iluminare

Lămpile LED sunt utilizate ca lămpi de iluminare. În cazul oricărei probleme cu acest tip de lumină, contactați un service autorizat.

Lămpile de iluminare utilizate la acest produs nu au fost concepute pentru iluminatul casnic și nu servesc acestui scop. Scopul lămpilor de iluminare din frigiderul și/sau congelatorul dumneavoastră este de a vă permite să introduceți alimentele comod și în siguranță.

Dacă produsul este curățat periodic, durata de viață a acestuia va crește iar problemele întâlnite frecvent se vor reduce.



**AVERTISMENT:** Opriti produsul înainte de curățare.



**AVERTISMENT:** Se recomandă să curățați condensatorul o dată la șase luni, utilizând mănuși. Nu trebuie să utilizați aspiratoare.

- Nu curățați niciodată aparatul cu benzină, benzen sau substanțe similare.
- Nu utilizați niciodată pentru curățare instrumente ascuțite sau abrazive, săpun, substanțe de curățare de uz casnic, detergenți sau ceară de lustruire.
- Dizolvați o linguriță de carbonat în jumătate de litru de apă. Înmuiați o bucată de material textil în soluție și storceți-l bine. Ștergeți interiorul frigiderului cu acest material textil și uscați-l temeinic.
- Asigurați-vă că nu intrați apă în carcasa lămpii sau alte componente electrice.
- Dacă nu utilizați frigiderul o perioadă lungă de timp, deconectați-l, scoateți toate alimentele din interior, curățați-l și lăsați ușa întredeschisă.
- Verificați regulat dacă garniturile de etanșare ale ușii sunt curate. Dacă nu sunt, curățați-le.
- Luați toate articolele din interiorul produsului pentru a scoate ușa și rafturile.
- Scoateți rafturile din ușă prin tragerea lor în sus. Glisați rafturile în jos pentru a le reinstala după curățare.
- Nu utilizați niciodată substanțe de curățare sau apă cu clor pentru curățarea suprafețelor exterioare sau a componentelor cromate ale produsului. Clorul provoacă abraziune pe astfel de suprafețe metalice.
- Pentru produsele care nu sunt nefrigerabile, pe interiorul peretelui din spate al compartimentului frigiderului, se pot forma picături de apă și un strat de gheață de cea 1 cm. Nu îl curățați, nu aplicați niciodată ulei sau agenți similari acestuia.
- Folosiți doar lavete din microfibră, ușor umezite, pentru a curăța suprafața exterioară a produsului. Bureții și alte tipuri de lavete pot zgâria suprafața produsului.

### 6.1. Evitarea mirosurilor neplăcute

La producerea frigiderelor noastre nu sunt utilizate materiale ce pot cauza mirosuri neplăcute. Cu toate acestea, se pot emana mirosuri dacă alimentele sunt depozitate inadecvat sau dacă suprafața interioară a produsului nu este curățată așa cum este necesar. Pentru a evita această problemă, țineți cont de următoarele:

- Este important ca frigiderul să fie menținut curat. Reziduurile de alimente, petele etc. pot genera mirosuri. Din acest motiv, curățați frigiderul cu carbonat dizolvat în apă la fiecare 15 zile. Nu utilizați niciodată detergenți sau săpun.
- Păstrați alimentele în vase închise. Microorganismele emanate din vasele fără capac pot provoca mirosuri neplăcute.
- Nu păstrați niciodată alimente expirate sau stricate în frigider.

### 6.2. Protejarea suprafețelor din plastic

Nu introduceți niciodată în frigider uleiuri sau alimente gătite în ulei în recipiente fără capac, deoarece acestea vor deteriora suprafețele din plastic ale frigiderului. Dacă uleiul se împrăștie pe suprafețele din plastic, curățați și clătiți imediat porțiunile respective de suprafață cu apă caldă.

### 6.3. Curățarea suprafeței interioare

Pentru a curăța suprafețele interioare și toate componentele mobile, spălați-le cu o soluție slabă de săpun, apă și carbonat. Clătiți și uscați temeinic. Nu permiteți apei să ia contact cu mijloacele de iluminat și cu panoul de comandă.



#### ATENȚIE:

Nu utilizați oțet, spirt medicinal sau alți agenți de curățare pe bază de alcool pe niciuna dintre suprafețele interioare.

### 6.4. Suprafețe exterioare din oțel inoxidabil

Utilizați un agent de curățare neabraziv pentru oțel inoxidabil și aplicați-l cu un material textil moale, care nu lasă scame. Pentru lustruire, ștergeți suprafața delicat cu o bucată de material umed din microfibră și uscați cu o bucată de piele absorbantă. Urmați întotdeauna fibra suprafeței din oțel inoxidabil.

### 6.5. Produse de curățare pentru uși din sticlă

Scoateți folia de protecție de pe sticlă.

Pe suprafața sticlei este aplicat un strat de protecție.

Acest strat de protecție minimizează formarea petelor și asigură curățarea ușoară a petelor și murdăriei.

Sticla neprotejată cu un astfel de strat poate fi expusă aderării permanente a compușilor organici și anorganici, a poluanților din aer sau apă, precum depunerile de calcar, sărurile minerale, hidrocarburile nearse, oxizii metalici și siliconi, care duc în scurt timp la formarea de pete și producerea de daune materiale. În ciuda spălării regulate, sticla devine foarte dificil de menținut curată, deși nu imposibil. Prin urmare, transparența și aspectul plăcut al sticlei se reduc. Compușii și metodele de curățare dure și abrazive intensifică și mai mult aceste defecte și accelerează procesul de deteriorare.

Pentru procedurile de curățare de rutină trebuie utilizate produse de curățare ne-alcaline, neabrazive și pe bază de apă.

Pentru ca stratul de protecție să aibă o durată de viață lungă, nu trebuie utilizate în procesele de curățare substanțe alcaline sau abrazive.

Aceste obiecte din sticlă au fost supuse unui proces de călire pentru a le crește rezistența la impact și spargere.

Ca măsură suplimentară de siguranță, pe suprafața din spate a geamurilor se află o folie de siguranță, care asigură faptul că nu vor afecta mediul înconjurător în caz de spargere.

Înainte de a apela la service, citiți această listă. În acest fel, economisiți timp și bani. Această listă conține probleme întâlnite frecvent, care nu sunt cauzate de defecte de fabricație sau de utilizarea materialelor. Este posibil ca produsul dvs. să nu aibă unele caracteristici descrise aici.

### **Frigiderul nu funcționează.**

- Este posibil să nu fie conectat corect. >>> Conectați produsul în mod corespunzător.
- Este posibil ca siguranța prizei la care este conectat frigiderul sau siguranța principală să fie arse. >>> Verificați siguranța.

### **Condens pe peretele lateral al compartimentului frigiderului (MULTI ZONE, COOL CONTROL și FLEXI ZONE).**

- Este posibil ca ușa să fi fost deschisă/închisă frecvent. >>> Nu deschideți/închideți ușa frigiderului frecvent.
- Este posibil ca mediul să fie prea umed. >>> Nu instalați frigiderul în locuri cu umiditate ridicată.
- Este posibil ca alimente cu conținut lichid să fi fost puse în frigider în vase fără capac. >>> Nu puneți alimente cu conținut lichid în frigider, în vase neetanșate.
- Este posibil ca ușa frigiderului să fi rămas întredeschisă. >>> Nu țineți ușa frigiderului deschisă o perioadă lungă de timp.
- Este posibil ca termostatul să fi fost setat la un nivel foarte rece. >>>Setați termostatul la nivelul corespunzător.

### **Compresorul nu funcționează.**

- Protecția termică a compresorului se va activa în cazul penelor de curent bruște sau în cazul deconectărilor și reconectărilor la priză, deoarece presiunea agentului de răcire din sistemul de răcire nu este încă echilibrată. Frigiderul va începe să funcționeze după aproximativ 6 minute. Apelați la un furnizor de service autorizat dacă frigiderul nu pornește după această perioadă.
- Congelatorul este în ciclul de dezghețare. >>> Acest lucru este normal pentru un frigider care execută dezghețarea complet automat. Ciclul de dezghețare este efectuat periodic.
- Este posibil ca frigiderul să nu fie conectat. >>>Asigurați-vă că ștecărul se potrivește cu priza.
- Este posibil ca setarea de temperatură să fie incorectă. >>> Selectați valoarea de temperatură corectă.
- Posibilă până de curent. >>> Frigiderul va începe să funcționeze normal după ce revine curentul.

### **În timpul funcționării frigiderului, zgomotul devine mai intens.**

- Performanțele de funcționare ale frigiderului pot varia în funcție de schimbările de temperatură ambiantă. Acesta este un lucru normal și nu reprezintă o defecțiune.

### **Frigiderul pornește des sau funcționează perioade lungi de timp.**

- Este posibil ca noul frigider să fie mai mare decât cel vechi. Frigiderele mai mari funcționează o perioadă mai lungă de timp.
- Este posibil ca temperatura ambiantală să fie ridicată. >>> Este normal ca produsul să funcționeze perioade mai mari de timp în medii cu temperatură ridicată.
- Este posibil ca frigiderul tocmai să fi fost conectat la priză sau încărcat cu alimente. >>> Produsul are nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la temperatura setată atunci când abia a fost conectat sau încărcat cu alimente. Acest lucru este normal.
- Este posibil să se fi introdus recent cantități mari de alimente fierbinți în frigider. >>> Nu introduceți alimente fierbinți în frigider.
- Este posibil ca ușile să fi fost deschise frecvent, sau să fi rămas întredeschise o perioadă lungă de timp. >>> Aerul cald care intră în frigider determină funcționarea acestuia o perioadă mai lungă de timp. Nu deschideți frecvent ușile.
- Este posibil ca ușa compartimentului congelatorului sau frigiderului să fi rămas întredeschisă. >>> Verificați dacă ușile sunt închise complet.
- Este posibil ca aparatul să fie setat la o temperatură foarte scăzută. >>> Setați temperatura frigiderului la un nivel mai ridicat și așteptați până când produsul ajunge la această temperatură.
- Este posibil ca garnitura compartimentului frigiderului sau congelatorului să fie murdară, uzată, ruptă sau poziționată incorect. >>> Curățați sau înlocuiți garnitura. Garniturile deteriorate/defecte determină funcționarea pe perioade lungi de timp a frigiderului pentru menținerea temperaturii corecte.

### **Temperatura frigiderului este adecvată, dar temperatura congelatorului este foarte scăzută.**



## Depanare

- Este posibil ca temperatura compartimentului congelatorului să fie setată la o valoare foarte scăzută. >>> Setati temperatura compartimentului congelatorului la o valoare mai ridicată și verificați.

### **Temperatura congelatorului este adecvată, dar temperatura frigiderului este foarte scăzută.**

- Temperatura frigiderului este setată la o valoare foarte scăzută. >>> Reglați temperatura frigiderului la o valoare mai ridicată și verificați.

### **Alimentele din compartimentul frigiderului sunt înghețate.**

- Este posibil ca temperatura compartimentului frigiderului să fie setată la o valoare foarte ridicată. >>> Setati temperatura compartimentului frigiderului la o valoare mai scăzută și verificați.

### **Temperatura din frigider sau congelator este foarte mare.**

- Este posibil ca temperatura compartimentului frigiderului să fie setată la o valoare foarte ridicată. >>>Setarea temperaturii compartimentului frigiderului are efect asupra temperaturii congelatorului. Modificați temperatura compartimentului frigiderului sau congelatorului până când temperatura din aceste compartimente ajunge la un nivel adecvat.
- Este posibil ca ușile să fi fost deschise frecvent sau să fi rămas întredeschise o perioadă lungă de timp. >>> Nu deschideți frecvent ușile.
- Este posibil ca ușa să fi rămas întredeschisă. >>> Închideți complet ușa.
- Este posibil ca frigiderul tocmai să fi fost conectat sau încărcat cu alimente. >>> Acest lucru este normal. Produsul are nevoie de mai mult timp pentru a ajunge la temperatura setată atunci când abia a fost conectat sau încărcat cu alimente.
- Este posibil să se fi introdus recent cantități mari de alimente fierbinți în frigider. >>> Nu introduceți alimente fierbinți în frigider.

### **Vibrații sau zgomot.**

- Este posibil ca podeaua să nu fie stabilă sau plană. >>> Dacă frigiderul se zdruncină atunci când este mișcat ușor, reglați picioarele pentru a-l echilibra. Asigurați-vă că podeaua este plană și poate susține frigiderul.
- Obiectele așezate pe frigider pot produce zgomote. >>> Îndepărtați obiectele de pe frigider.

### **Din frigider se aud zgomote asemănătoare curgerii sau pulverizării lichidelor.**

- Principiile de funcționare ale frigiderului au la bază circulația gazelor și lichidelor. >>> Acest lucru este normal și nu reprezintă o defecțiune.

### **Se aude un fluierat din frigider.**

- Există ventilatoare utilizate pentru răcirea frigiderului. Acesta este un lucru normal și nu reprezintă o defecțiune.

### **Pe pereții interiori ai frigiderului se acumulează umezeală.**

- Mediile calde și umede favorizează formarea gheții și condensului. Acesta este un lucru normal și nu reprezintă o defecțiune.
- Este posibil ca ușile să fi fost deschise frecvent sau să fi rămas întredeschise o perioadă lungă de timp. >>> Nu deschideți frecvent ușile. Închideți ușile, dacă sunt deschise.
- Este posibil ca ușa să fi rămas întredeschisă. >>> Închideți complet ușa.

### **Apare umezeală pe suprafața exterioară a frigiderului sau între uși.**

- Este posibil ca aerul să fie umed. Acest lucru este normal în medii umede. >>> Condensul va dispărea atunci când scade nivelul umidității.
- Este posibil să existe condens extern în secțiunea dintre cele două uși ale frigiderului, dacă utilizați produsul rar. Acest lucru este normal. Condensul va dispărea în cazul utilizării frecvente.

### **Se simte un miros neplăcut în frigider.**

- Este posibil să nu se fi curățat regulat. Curățați interiorul frigiderului folosind un burete, apă caldă sau carbonată.
- Unele vase sau materiale de ambalare pot cauza mirosul. >>> Utilizați alt vas sau altă marcă de materiale de ambalare.
- Este posibil ca alimentele să fi fost introduse în frigider în vase fără capac. >>> Depozitați alimentele în vase închise. Microorganismele emaneate din vasele fără capac pot provoca mirosuri neplăcute.
- Scoateți alimentele expirate sau stricate din frigider.

### **Ușa nu poate fi închisă.**

## Depanare

- Este posibil ca pachetele de alimente să împiedice închiderea ușii. >>> Repoziționați pachetele care obstrucționează ușa.
- Este posibil ca frigiderul să fie instabil pe podea. >>> Reglați picioarele frigiderului în funcție de necesități pentru a menține frigiderul în echilibru.
- Este posibil ca podeaua să nu fie plană sau solidă. >>> Asigurați-vă că podeaua este plană și poate susține frigiderul.

### Compartimentele pentru legume sunt blocate.

- Este posibil ca alimentele să atingă partea de sus a compartimentului legume. >>> Reorganizați alimentele din compartimentul legume.

### Dacă suprafața aparatului este fierbinte.

Se pot remarca temperaturi ridicate între cele două uși, pe panourile laterale și la grila din spate în timpul operării aparatului. Acesta este un lucru normal și nu sunt necesare reparații!

### Ventilatoarele continuă să funcționeze când ușa este deschisă.

Ventilatoarele pot continua să funcționeze când ușa congelatorului este deschisă.



**AVERTISMENT:** Dacă nu puteți elimina problema deși ați urmat instrucțiunile din această secțiune, consultați distribuitorul sau furnizorul de service autorizat. Nu încercați vreodată să reparați un produs defect.



58 0588 0000/AE

1/2

EN-FR-RO



[www.beko.com](http://www.beko.com)