

Cuptor cu microunde

Manual de utilizare



MGF 28310 X

RO

01M-8814193200-3018-01

beko




Vă rugăm să citiți mai întâi acest manual!

Stimate client,

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat un produs Beko. Sperăm să obțineți cele mai bune rezultate de la produsul dumneavoastră, care a fost fabricat la o calitate înaltă și cu tehnologii performante. În acest scop, vă rugăm să citiți cu grijă și în întregime acest manual de utilizare și toate celelalte documente însoțitoare înainte de a utiliza produsul și să le păstrați pentru consultări ulterioare. Dacă predați produsul altei persoane, oferiți-i și manualul de utilizare. Respectați toate avertismentele și informațiile din manualul de utilizare.

Semnificația simbolurilor

Următoarele simboluri sunt utilizate în diverse secțiuni ale acestui manual de utilizare:

	Informații importante și sugestii utile cu privire la utilizare.
	Avertismente pentru situații periculoase privind siguranța vieții și a proprietății.
	Avertisment pentru suprafețe fierbinți.



Acest produs a fost fabricat în fabrici moderne, prietenoase cu mediul înconjurător, fără a dăuna naturii

CUPRINS

1 Instrucțiuni importante referitoare la siguranță și mediul înconjurător 4

Instrucțiuni importante de siguranță, Citiți cu atenție și păstrați-le pentru referință.....	4
1.1 Siguranță generală	4
1.2 Destinația de utilizare.....	8
1.3 Siguranța copiilor	9
1.4 Conformitate cu Directiva DEEE și cu Eliminarea Deșeurilor:.....	10
1.5 Conformitatea cu Directiva RoHS	10
1.6 Informații despre ambalare	10

2 Cuptorul dumneavoastră cu microunde 11

2.1 Prezentare generală.....	11
------------------------------	----

3 Instalare și conectare 13

3.1 Instalarea și conectarea	13
------------------------------------	----

4 Funcționarea 14

4.1 Panou de comandă.....	14
4.2 Instrucțiuni de utilizare.....	14
4.3 Prepararea în modul grill sau de combinare.....	15
4.4 Pornire rapidă	16
4.5 Dezghețare în funcție de greutate	16
4.6 Decongelare în funcție de timp.....	16
4.7 Cronometru de bucătărie „contor”	16
4.8 Meniul automat.....	17
4.9 Prepararea în mai multe etape.....	19
4.10 Funcția interogare.....	19
4.11 Blocarea accesului copiilor	19

5 Curățarea și întreținerea 20

5.1 Curățarea.....	20
5.2 Depozitarea.....	21
5.3 Manevrarea și transportul	21

6 Depanarea 22

Instrucțiuni importante de siguranță, Citiți cu atenție și păstrați-le pentru referință

Această secțiune conține instrucțiuni privind siguranța care vă vor ajuta împotriva riscului de incendiu, electrocutării, expunerii la scurgerea energiei microundelor, vătămările corporale și pagubele materiale. Nerespectarea acestor instrucțiuni invalidează garanția furnizată.

1.1 Siguranță generală

- Cuptorul cu microunde este destinat doar pentru încălzirea alimentelor și băuturilor. Uscarea alimentelor sau articolelor de îmbrăcăminte și încălzirea pernelor electrice, papucilor, bureților, textilelor umede și a altor articole similare pot genera riscuri de rănire, aprindere sau incendiu.

Acest produs este destinat utilizării în scop casnic și aplicațiilor similare cum ar fi:

- Bucătării ale personalului în magazine, birouri sau în alte medii de lucru;

- Ferme
- De către clienți în hoteluri, moteluri sau alte medii de tip rezidențial;
- Medii de tip pensiune.
- Nu încercați să porniți cuptorul atunci când ușa este deschisă; în caz contrar, puteți fi expus la energia periculoasă a microundelor. Dispozitivele de siguranță nu trebuie dezactivate sau modificate.
- Nu puneți obiecte între partea frontală și ușa cuptorului. Nu permiteți acumularea de murdărie sau resturi de agent de curățare pe suprafețele de închidere.
- Orice lucrări de service, ce implică scoaterea panoului de protecție la expunere la energia microundelor, trebuie să fie efectuate de către persoane/service autorizate. Orice altă abordare este periculoasă.
- Produsul dumneavoastră este destinat gătirii, încălzirii și decongelării alimentelor în casă. Nu trebuie utilizat în scopuri comerciale. Producătorul nu va fi responsabil pentru avariile care survin din utilizarea incorectă.

- Nu utilizați acest produs afară, în baie, medii umede sau locuri în care se poate uda.
- Nu va fi asumată nicio responsabilitate sau solicitare de garanție pentru avariile ce survin în timpul întrebuințării greșite sau a manevrării incorecte a produsului.
- Nu încercați niciodată să demontați produsul. Nu sunt acceptate solicitări de garanție pentru avarii cauzate de manevrarea incorectă a produsului.
- Utilizați doar componente originale sau componente recomandate de producător.
- În timpul utilizării, nu lăsați produsul nesupravegheat.
- Utilizați întotdeauna produsul pe o suprafață stabilă, dreaptă, curată uscată și aderentă.
- Acest produs nu trebuie utilizat cu un ceas exterior sau un sistem separat de control prin telecomandă.
- Înainte de prima utilizare a produsului, curățați toate componentele. Vă rugăm să consultați detaliile prezentate în secțiunea „Curățare și întreținere”.
- Utilizați acest produs doar pentru uzul desemnat, așa cum este descris în acest manual. Nu utilizați substanțe chimice abrazive sau abur pentru curățarea produsului. Acest cuptor este destinat încălzirii și gătirii alimentelor. Nu este destinat uzului industrial sau în laborator.
- Nu utilizați produsul ca să uscați articole de îmbrăcăminte sau prosoape de bucătărie.
- În timpul utilizării, produsul devine foarte fierbinte. Fiți atenți să nu atingeți părțile fierbinți din interiorul cuptorului.
- Cuptorul dumneavoastră nu este destinat uscării nici unei viețuitoare.
- Nu utilizați cuptorul fără alimente.
- Folosiți numai ustensile adecvate utilizării în cuptoarele cu microunde.
- Ustensilele de gătit pot deveni fierbinți din cauza căldurii transferate de la alimentele încălzite. Pentru manipularea ustensilelor aveți nevoie de mănuși de bucătărie.

- Ustensilele trebuie verificate pentru a vă asigura că sunt adecvate utilizării în cuptoarele cu microunde.
- Nu așezați cuptorul pe plite sau alte produse care generează căldură. În caz contrar, acesta poate fi avariat și garanția devine nulă.
- Cuptorul cu microunde nu trebuie așezat într-un dulap care nu corespunde cu instrucțiunile de montaj.
- La deschiderea capacelor sau foliei, după gătitul alimentelor, pot ieși aburi fierbinți.
- Atunci când scoateți alimente încălzite, utilizați mănuși.
- Când aparatul este în funcțiune, suprafețele accesibile pot fi foarte fierbinți.
- Atunci când produsul este în folosință, ușa și geamul extern pot deveni foarte fierbinți.
- Cuptoarele cu microunde de la Beko sunt conforme standardelor de siguranță aplicabile; din acest motiv, în caz de avariere a produsului sau cablului de alimentare, ele trebuie reparate sau înlocuite de un dealer, un centru de service sau un service similar specializat sau autorizat, pentru evitarea oricărui pericol. Lucrările de reparații greșite sau efectuate de persoane necalificate pot cauza pericole sau riscuri utilizatorului.
- Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde cu informațiile furnizate pe plăcuța cu date tehnice a produsului.

Singura modalitate de deconectare a aparatului de la priză este scoaterea ștecherului de alimentare din priză.

1.1.1 Siguranța electrică

- Dacă cablul de alimentare este avariat, el trebuie înlocuit de producător, centrul de service sau o persoană cu o calificare similară pentru prevenirea pericolelor.
- Utilizați produsul doar cu o priză cu împământare.
- Nu utilizați aparatul atunci când cablul de alimentare sau aparatul în sine este avariat.
- Nu utilizați acest aparat cu un prelungitor.
- Nu atingeți niciodată aparatul sau priza cu mâinile umede.

- Puneți aparatul în poziție în așa fel încât ștecherul să fie întotdeauna accesibil.
- Preveniți avarierea cablului de alimentare prin comprimare, îndoire sau frecarea de margini tăioase. Țineți cablul de alimentare departe de suprafețele fierbinți și flacăra deschisă.
- Asigurați-vă că nu există pericol de a scoate accidental cablul de alimentare din priză și că nu se poate împiedica nimeni de el atunci când cuptorul este în folosință.
- Înainte de fiecare curățare și atunci când produsul nu este folosit, scoateți-l din priză.
- Pentru deconectarea aparatului, nu trageți de cablul de alimentare și nu înfășurați niciodată cablul în jurul produsului.
- Nu cufundați aparatul, cablul de alimentare sau ștecherul în apă sau alte lichide. Nu-l țineți sub apă curentă.
- Atunci când încălziți alimente în recipiente de plastic sau hârtie, verificați frecvent cuptorul deoarece există posibilitatea de aprindere.
- Înainte de introducerea în cuptor a pungilor adecvate pentru utilizare în cuptorul cu microunde, scoateți firele de sârmă și/sau mânerul metalice ale pungilor de hârtie sau plastic.
- Dacă observați fum, închideți sau scoateți din priză produsul și țineți ușa închisă pentru a înăbuși orice flacăra.
- Nu utilizați interiorul cuptorului pentru depozitare. Atunci când cuptorul nu este în funcțiune, nu lăsați în cuptor articole din hârtie, materiale de gătit sau alimente.
- Înainte de consum și pentru a evita arsurile, conținutul biberoanelor și al borcanelor cu mâncare pentru bebeluși trebuie să fie amestecate și agitate, iar temperatura trebuie să fie verificată.
- Acest produs este un echipament ISM din Grupa 2 clasa B. Grupa 2 cuprinde toate echipamentele ISM (industriale, științifice și medicale) în care energia radio este generată intenționat și/sau utilizată sub formă de radiație electromagnetică pentru tratamentul materialelor și toate echipamentele de eroziune prin scânteie.

Instrucțiuni importante referitoare la siguranță și mediul înconjurător

- Echipamentele din clasa B sunt adecvate utilizării casnice și în încăperi conectate direct la rețeaua de alimentare cu tensiune joasă.
- În momentul utilizării, ușa sau suprafețele exterioare ale produsului pot deveni fierbinți.
- Ouăle în coajă și ouăle fierte tari nu trebuie încălzite în cuptoarele cu microunde deoarece pot exploda, chiar după ce încălzirea cu microunde s-a încheiat.
- Nu scoateți componentele din partea posterioară și partea laterală a aparatului, care asigură distanțele minime dintre pereții dulapului și aparat, pentru a permite circulația necesară a aerului.

1.1.2 Siguranța produsului

- Încălzirea la microunde a băuturilor poate cauza fierbere prin barbotare după ce au fost scoase din cuptor; aveți grijă atunci când apucați recipientele.
- Nu prăjiți nimic în cuptor. Uleiul încins poate avaria componentele și materialele cuptorului și poate chiar cauza arsuri ale pielii.
- Înțepați mâncarea cu coajă groasă cum ar fi cartofii, dovleceii, merele și castanele.
- Aparatul trebuie să fie montat în așa fel încât partea din spate să fie la perete.
- Înainte de a muta aparatul, fixați discul turnant pentru a preveni avariarea acestuia.

1.2 Destinația de utilizare

- Cuptorul trebuie să fie curățat regulat și depozitele de mâncare trebuie eliminate.
- Nerespectarea menținerii în stare curată a cuptorului poate duce la deteriorarea suprafeței acestuia, ceea ce poate afecta în mod negativ viața produsului sau chiar genera situații periculoase.
- Curățarea chederelor ușii și a componentelor adiacente: Utilizați apă fierbinte cu săpun. Curățați cu o cârpă pentru vase, nu frecați. Nu utilizați o racletă din metal sau sticlă pentru curățare.

- **AVERTISMENT:** Dacă ușa sau chederele ușii sunt avariate, cuptorul nu trebuie utilizat până când acesta nu este reparat de o persoană calificată.
- **AVERTISMENT:** Este periculos ca operațiunile de service sau reparații care implică scoaterea capacului care protejează împotriva expunerii la energia microundelor să fie efectuate de altcineva decât persoana calificată.
- **AVERTISMENT:** Lichidele și alte alimente nu trebuie încălzite în recipiente etanșe deoarece pot exploda.
- Nu utilizați aparatul pentru nimic altceva decât pentru destinația de utilizare.
- Nu utilizați aparatul ca sursă de căldură.
- Cuptorul cu microunde este destinat numai decongelării, gătitului și încălzirii alimentelor.
- Nu gătiți excesiv produsele; în caz contrar puteți cauza un incendiu.
- Nu utilizați aparate de curățat cu abur pentru curățarea produsului.

1.3 Siguranța copiilor

- Atunci când cuptorul este utilizat lângă copii și persoane care prezintă abilități fizice, senzoriale sau mentale limitate, se recomandă atenție extremă.
- Acest produs poate fi utilizat de copii de la 8 ani în sus și de persoane cu capacitate fizică, senzorială sau mentală limitată sau care nu au cunoștințe și experiență, numai dacă sunt supravegheați pentru utilizarea în siguranță a produsului sau sunt instruiți corespunzător sau înțeleg riscurile de utilizare a produsului. Copiii nu trebuie să se joace cu produsul. Procedurile de curățare și întreținere nu trebuie să fie efectuate de copii, decât dacă sunt supravegheați de un adult.
- Pericol de sufocare! Mențineți materialele de ambalare departe de copii.
- Permiteți copiilor să utilizeze cuptorul fără supraveghere numai atunci când aceștia au fost instruiți corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță a cuptorului cu microunde și înțeleg pericolele de utilizare necorespunzătoare.

Instrucțiuni importante referitoare la siguranță și mediul înconjurător

- Din cauza căldurii excesive emise în modul de grătar și de combinare, aceste moduri pot fi folosite de copii doar sub supravegherea unui adult.
- Țineți produsul și cablul său de alimentare departe de copiii cu vârsta sub 8 ani.
- Când aparatul este în funcțiune, suprafețele accesibile pot fi foarte fierbinți. Nu lăsați copiii să se apropie de cuptor.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, ori fără experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Copiii trebuie supravegheați pentru a nu se juca cu aparatul.
- **AVERTISMENT:** Permiteți copiilor să utilizeze cuptorul fără supraveghere numai atunci când aceștia au fost instruiți corespunzător cu privire la utilizarea în siguranță a cuptorului cu microunde și înțelegerea pericolelor de utilizare necorespunzătoare.

1.4 Conformitate cu Directiva DEEE și cu Eliminarea Deșeurilor:

Acest produs este conform cu Directiva DEEE a UE (2012/19/UE). Acest produs a fost marcat cu simbolul de clasificare pentru deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE).



Acest produs a fost fabricat cu piese și materiale de înaltă calitate, care pot fi refolosite și reciclate. Nu eliminați acest produs împreună cu deșeurile menajere sau cu alte deșeurii la sfârșitul perioadei sale de utilizare. Transportați-l la un punct de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Vă rugăm să contactați autoritățile locale, pentru a afla unde se află aceste puncte de colectare.

1.5 Conformitatea cu Directiva RoHS

Produsul pe care l-ați achiziționat este conform cu Directiva RoHS UE (2011/65/UE). Acesta nu conține materialele periculoase și interzise specificate în această Directivă.


1.6 Informații despre ambalare



Ambalajele produsului sunt fabricate din materiale reciclabile, conform reglementărilor noastre naționale de mediu. Materialele utilizate pentru ambalaj nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere sau cu vreun alt tip de deșeurii. Transportați-le la punctele de colectare pentru ambalaje, amenajate de autoritățile locale.

2 Cuptorul dumneavoastră cu microunde

2.1 Prezentare generală

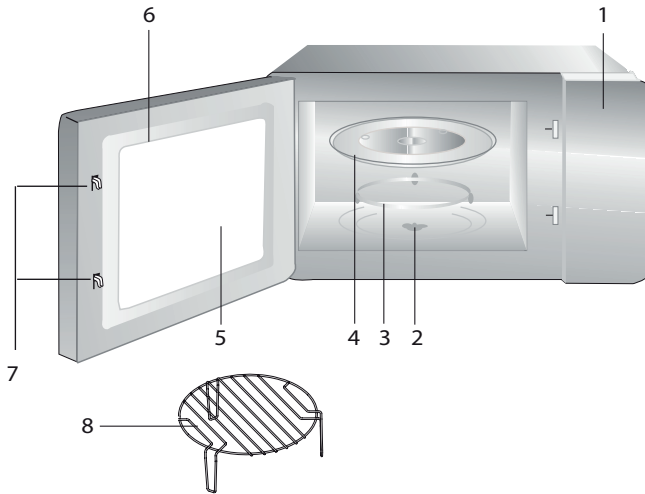

1. Panou de control
2. Ax disc turnant
3. Suport disc turnant
4. Tăviță de sticlă
5. Geam cuptor
6. Grup ușă
7. Sistem de blocare de siguranță a ușii
8. Grilaj pentru grătar (se folosește numai în funcția grill și se plasează pe tava de sticlă)


2.2 Date tehnice

Consum de energie	230 V~50 Hz, 1450 W (Microunde) 1000 W (Grill)
Putere maximă	900 W
Diametru platan	315 mm
Dimensiuni externe	513X410X307mm
Capacitate cuptor	28 l
Greutate netă	15,5 kg

Simbolurile de pe produs sau valorile prezentate în alte documente furnizate împreună cu produsul reprezintă valorile obținute în condiții de laborator conform standardelor relevante. Aceste valori pot varia în funcție de utilizarea produsului și condițiile ambientale. Valorile de putere sunt testate la o tensiune de 230V.

2 Cuptorul dumneavoastră cu microunde

2.3 Montarea axului rotativ

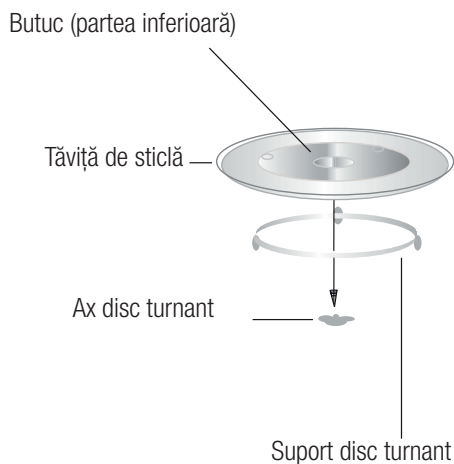


- Nu puneți niciodată tăvița de sticlă cu fața în jos. Tăvița de sticlă trebuie să fie folosită întotdeauna.
- Atât tăvița din sticlă, cât și discul turnant trebuie să fie utilizate întotdeauna la gătit.
- Pentru pregătire, toate alimentele și recipientele alimentelor trebuie să fie așezate întotdeauna pe tăvița de sticlă.
- Dacă tăvița de sticlă sau suportul discului turnant se crapă sau se sparg, contactați cel mai apropiat centru service autorizat.

3 Instalare și conectare

3.1 Instalarea și conectarea

- Scoateți toate materialele de ambalare și accesoriile. Examinați cuptorul pentru a vedea dacă prezintă orice fel de avarii, cum ar fi urme de lovitură sau ușă defectă. Dacă cuptorul este avariat, nu-l montați.
- Scoateți orice peliculă de protecție de pe suprafața cuptorului cu microunde.
- Pentru protejarea magnetronului, nu scoateți protecția de mică de culoare maro deschis care este atașată de cavitatea cuptorului.
- Alegeți o suprafață plană care furnizează spațiu suficient pentru conductele de alimentare și evacuare.

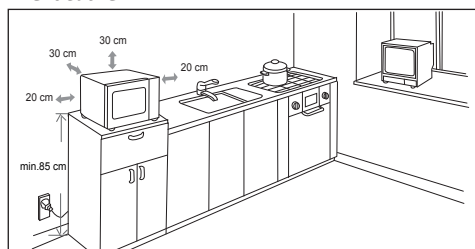

- Înălțimea minimă de montare este de 85 de cm.
- Partea din spate a aparatului trebuie să fie lipită de perete. Lăsați un spațiu minim de 30 de cm deasupra cuptorului, un spațiu minim de 20 de cm este necesar între cuptor și alți pereți adiacenți.
- Nu înlăturați picioarele de la partea inferioară a cuptorului.
- Blocarea orificiilor de admisie și / sau evacuare poate avaria cuptorul.
- Plasați cuptorul la distanță față de aparate de radio și de televiziune. Utilizarea cuptorului cu microunde poate cauza interferențe în recepționarea semnalului radio sau tv. 2. Cuplați cuptorul dumneavoastră la o priză standard. Asigurați-vă că voltajul și frecvența este identică cu voltajul și frecvența menționată pe etichetă.




AVERTISMENT: Nu montați cuptorul peste o hotă sau alte produse ce produc căldură. Dacă este montat lângă sau pe o sursă de căldură, cuptorul poate fi avariat, iar garanția va fi nulă.



În timpul utilizării, suprafața accesibilă poate fi fierbinte.

4 Funcționarea

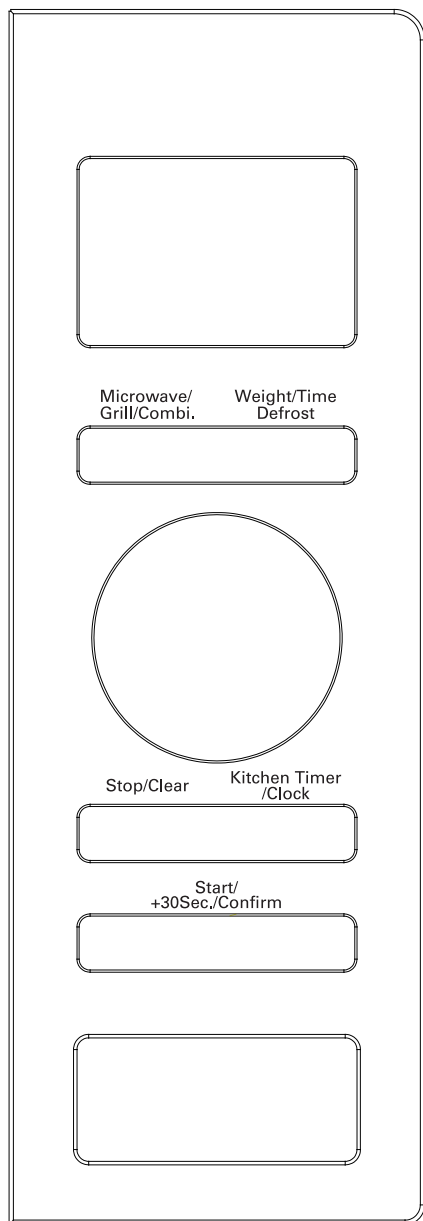

4.1 Panou de comandă



4.2 Instrucțiuni de utilizare

4.2.1 Setarea orei


Atunci când cuptorul cu microunde este pus în funcțiune, se va afișa „0:00” pe ecranul LED și soneria va suna o singură dată.

1. Apăsați de două ori „Cronometru bucătărie/Ceas”, iar cifrele vor apărea intermitent pentru setarea orelor.
2. Rotiți  pentru reglarea orei; valoarea de intrare trebuie să fie între 0 și 23.
3. Apăsați „Cronometru bucătărie/Ceas” și vor începe să clipească cifrele pentru setarea minutelor.
4. Rotiți  pentru a regla minutele; valoarea de intrare trebuie să fie între 0 și 59.
5. Apăsați „Cronometru bucătărie/Ceas” pentru a finaliza setarea orei. Simbolul „:” se va aprinde intermitent și se va afișa ora.




Dacă dumneavoastră apăsați tasta „Stop/Liber” în momentul setării orei, cuptorul va reveni automat la modul anterior.

4.2.2 Gătire la cuptorul cu microunde



1. Apăsați „Microunde/Grill/Combi” și mesajul „P100” se va afișa pe ecran.
2. Apăsați „Microunde/Grill/Combi” din nou sau rotiți  pentru a selecta puterea dorită. De fiecare dată când apăsați tasta, „P100”, „P80”, „P50”, „P30”, „P10”, „G”, „C-1” sau „C-2”, se va afișa după caz.

4 Funcționarea

- Apăsați tasta „Start/+30Sec./Confirmare” pentru confirmare și rotiți  pentru setarea timpului de gătire la o valoare între 0:05 și 95:00.
- Apăsați „Start/+30 Sec./Confirmare” pentru a porni prepararea.





Exemplu: Dacă doriți să folosiți 80% din puterea microundelor pentru a găti timp de 20 de minute, puteți utiliza cuptorul urmând pașii de mai jos.

- Apăsați „Microunde/Grill/Combi” o dată și mesajul „P100” se va afișa pe ecran.
- Apăsați „Microunde/Grill/Combi” încă o dată sau rotiți  pentru a seta puterea microundelor la 80%.
- Apăsați „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma, și pe ecran va fi afișat mesajul „P 80”.
- Rotiți  pentru reglarea timpului de preparare până când cuptorul afișează valoarea „20:00”.
- Apăsați din nou „Start/+30 Sec./Confirmare” pentru pornirea preparării.

Pașii pentru reglarea timpului de preparare de la butonul de codificare sunt prezentați mai jos:



Setarea duratei	Interval de creștere
0-1 minut	5 secunde
1-5 minute	10 secunde
5-10 minute	30 de secunde
10-30 de minute	1 minut
30-95 de minute	5 minute

4.3 Prepararea în modul grill sau de combinare

- Apăsați „Microunde/Grill/Combi” și mesajul „P100” se va afișa pe ecran. Apăsați „Microunde/Grill/Combi” în mod repetat sau rotiți  pentru a selecta puterea dorită. De fiecare dată când apăsați tasta, „P100”, „P80”, „P50”, „P30”, „P10”, „G”, „C-1” sau „C-2”, se va afișa după caz.
- Apăsați tasta „Start/+30Sec./Confirmare” pentru confirmare și rotiți  pentru setarea timpului de gătire la o valoare între 0:05 și 95:00.
- Apăsați „Start/+30 Sec./Confirmare” pentru a porni prepararea.



Exemplu: Dacă doriți să folosiți 55% din puterea microundelor și 45% din puterea grătarului „C-1” pentru a găti timp de 10 minute, puteți utiliza cuptorul urmând pașii de mai jos.


- Apăsați „Microunde/Grill/Combi” o dată și mesajul „P100” se va afișa pe ecran.
- Apăsați din nou „Microunde/Grill/Combi” sau rotiți  pentru a selecta modul Combinare 1.
- Apăsați „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma și pe ecran va fi afișat „C-1”.
- Rotiți  pentru reglarea timpului de preparare până când cuptorul afișează valoarea „10:00”.
- Apăsați „Start/+30Sec./Confirmare” pentru începerea preparării.

4 Funcționarea




După ce trece jumătate din timpul de pregătire la grătar, cuptorul sună de două ori, ceea ce este normal. Pentru a avea un efect mai bun de pregătire la grătar, trebuie să întoarceți alimentele, să închideți ușa și să apăsați „Start/+30Sec./Confirmare” pentru continuarea preparării. Dacă nu faceți nicio operațiune, cuptorul va continua prepararea.

4.4 Pornire rapidă


1. În starea de așteptare, apăsați „Start/+30 Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea cu o putere de 100% a microundelor. De fiecare dată când apăsați tasta, timpul de preparare va crește până la 95 de minute în trepte de 30 de secunde.
2. În timpul preparării la microunde, modul grătar și gătit combinat sau de decongelare în funcție de timp, timpul de preparare va crește cu 30 de secunde de fiecare dată când apăsați „Start/+30 Sec./Confirmare”.
3. În starea de așteptare, rotiți  în sensul invers al acelor de ceasornic pentru a seta timpul de preparare folosind 100% din puterea microundelor, iar apoi apăsați „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a începe prepararea.

4.5 Dezghețare în funcție de greutate

1. Apăsați „Greutate/ Cronometru Decongelare” o dată, și ecranul cuptorului va afișa „dEF1”.
2. Rotiți  pentru a selecta greutatea preparatului de la 100 la 2000 g.


3. Apăsați “Start/+30Sec./Confirmare” pentru a porni dezghețarea.

4.6 Decongelare în funcție de timp

1. Apăsați „Greutate/ Cronometru Decongelare” o dată, iar ecranul cuptorului va afișa „dEF2”.
2. Rotiți  pentru a selecta timpul de decongelare. Timpul maxim este de 95 de minute.
3. Apăsați “Start/+30Sec./Confirmare” pentru a porni dezghețarea. Puterea de dezghețare este P30 și nu poate fi modificată.

4.7 Cronometru de bucătărie „contor”

Cuptorul dumneavoastră este echipat cu un dispozitiv de măsurare automat ce nu este legat la funcțiile cuptorului și care poate fi utilizat separat în bucătărie „poate fi setat la max. 95 de minute”.



1. Apăsați o singură dată „Ceas/Cronometru de bucătărie” și pe ecranul LED va fi afișat mesajul 00:00.
2. Apăsați  pentru a introduce ora corectă.
3. Apăsați „Start/+30Sec./Confirmare” pentru confirmarea setării.
4. Când numărătoarea inversă de la ora introdusă ajunge la 00:00, soneria va suna de 5 ori. Dacă ora este setată „sistem de 24 ore”, pe ecranul LED se va afișa ora curentă.

Apăsați „Oprire/Anulare” pentru anularea cronometrului în orice moment.






Cronometrul de bucătărie funcționează diferit de sistemul de 24 de ore. Cronometrul de bucătărie este doar un cronometru.

4.8 Meniul automat

1. Rotiți  în sens orar pentru a selecta meniul dorit. Se vor afișa meniurile între „A-1” și „A-8”, respectiv pizza, carne, legume, paste, cartofi, pește, băuturi și popcorn.
2. Apăsăți „Start/+30Sec./Confirmare” pentru confirmare.
3. Apăsăți tasta  pentru alegerea greutății prestabilite conform diagramei meniului.
4. Apăsăți „Start/+30Sec./Confirmare” pentru începerea preparării.



Exemplu: Dacă doriți să folosiți „Auto Menu” pentru a găti 350 g pește:

1. Rotiți  în sens orar până când ecranul afișează „A-6”.
2. Apăsăți „Start/+30Sec./Confirmare” pentru confirmare.
3. Rotiți  pentru selectarea greutății peștelui până când pe ecran este afișată valoarea „350”.
4. Apăsăți  „Start/+30Sec./Confirmare” pentru începerea preparării.

4 Funcționarea

4.8.1 Meniu gătire automată

Meniu	Greutate	Ecran
A-1	200 g	200
Pizza	400 g	400
A-2	250 g	250
Carne roșie	350 g	350
	450 g	450
A-3	200 g	200
Legume	300 g	300
	400 g	400
A-4	50 g „cu 450 ml de apă rece”	50
Paste	100 g „cu 800 ml de apă rece”	100
A-5	200 g	200
Cartofi	400 g	400
	600 g	600
A-6	250 g	250
Pește	350 g	350
	450 g	450
A-7	250 ml	200
Supă	400 ml	400
	600 ml	600
A-8	50 g	50
Floricele de porumb	100 g	100

4 Funcționarea

4.9 Prepararea în mai multe etape

Pentru preparare pot fi setate maximum 2 etape. La gătirea în mai multe etape, dacă o etapă este decongelarea, atunci această operațiune trebuie să fie prima etapă.



Dacă doriți să dezghețați alimentele timp de 5 minute și apoi să le gătiți utilizând o putere de 80% a microundelor timp de 7 minute, efectuați pașii următori:

1. Apăsăți „Greutate/ Cronometru Decongelare” de două ori, iar ecranul cuptorului va afișa „dEF2”.
2. Rotiți pentru selectarea timpului de decongelare până când se afișează pe ecran valoarea „5:00”.
3. Apăsăți „Microunde/Grill/Combi” o dată și mesajul „P100” se va afișa pe ecran.
4. Apăsăți „Microunde/Grill/Combi” încă o dată sau rotiți pentru a seta puterea microundelor la 80%.
5. Apăsăți „Start/+30Sec./Confirmare” pentru a confirma, și pe ecran va fi afișat mesajul „P 80”.
6. Rotiți pentru reglarea timpului de preparare până când cuptorul afișează valoarea „7: 00”.
7. Apăsăți „Start/+30Sec./Confirmare” pentru începerea preparării. Soneria va suna o singură dată pentru prima etapă și va începe numărătoarea inversă a timpului de decongelare. Soneria va suna încă o dată când intră în a doua etapă de preparare. Soneria va suna de 5 ori la sfârșitul preparării.

4.10 Funcția interogare

1. În cuptorul cu microunde, modul grătar și combinație, apăsați „Microunde/Grill/Combi”, nivelul puterii curente va fi afișat timp de 3 secunde. După 3 secunde, cuptorul va reveni la starea anterioară.
2. În timpul preparării, apăsați „Cronometru/Ceas de bucătărie” și se va afișa ora curentă timp de 3 secunde.

4.11 Blocarea accesului copiilor

1. **Blocarea:** În modul de așteptare, apăsați „Stop/Anulare” timp de 3 secunde și se va auzi o sonerie care indică faptul că blocarea accesului copiilor este activată. Dacă ora este deja setată, se va afișa ora curentă; altfel pe ecranul LED se va afișa.
2. **Deblocarea:** Pentru a dezactiva blocarea accesului copiilor, apăsați „Stop/Anulare” timp de 3 secunde și se va auzi un semnal sonor, „bip”, lung care indică faptul că s-a dezactivat blocarea accesului copiilor.

5 Curățarea și întreținerea

5.1 Curățarea



AVERTISMENT: Nu utilizați niciodată benzină, solvent, agenți de curățare abrazivi, obiecte metalice sau perii aspre pentru curățarea produsului.



AVERTISMENT: Nu fundați niciodată produsul sau cablul său de alimentare în apă sau în orice alt lichid.

1. Opriti produsul și deconectați-l de la priza de perete.
2. Așteptați răcirea completă a produsului.
3. Mențineți curat interiorul cuptorului. Când alimentele stropite sau lichidele vărsate se prind de pereții cuptorului, curățați-le cu o lavetă umedă moale. Dacă cuptorul se murdărește foarte mult, se poate folosi un detergent ușor. Evitați utilizarea atomizoarelor sau altor agenți de curățare puternici deoarece aceștia pot cauza pete, semne sau opacitatea suprafeței ușii.
4. Suprafețele exterioare ale cuptorului trebuie să fie curățate cu o lavetă moale. Pentru a evita avarierea componentelor operaționale ale cuptorului, nu permiteți pătrunderea apei în orificiile de ventilare.
5. Pentru eliminarea petelor prin scurgere și stropire, ștergeți frecvent cu o lavetă umedă ambele părți ale ușii și ale sticlei, garniturile ușii și părțile de lângă garnituri. Nu utilizați agenți abrazivi de curățare.
6. Nu permiteți ca panoul de comandă să se umezească. Curățați cu o lavetă moale umedă. În timpul curățării panoului de control, lăsați deschisă ușa cuptorului pentru a preveni declanșarea din neatenție.
7. Dacă se acumulează abur în interiorul sau în jurul ușii cuptorului, curățați-l cu ajutorul unui material moale. Acest lucru poate surveni în momentul când cuptorul cu microunde este utilizat în condiții de umiditate ridicată. Acest lucru este normal.
8. În unele cazuri, pentru curățare, trebuie să scoateți platoul de sticlă. Curățați platoul în apă caldută cu săpun sau în mașina de spălat vase.
9. Pentru evitarea zgomotului excesiv, inelul de rotire și suprafața inferioară a cuptorului trebuie să fie curățate în mod regulat. Este suficient să curățați partea inferioară a cuptorului cu un detergent ușor. Inelul rotativ poate fi spălat în apă caldută cu săpun sau în mașina de spălat vase. Dacă scoateți inelul de rotire din partea inferioară a cuptorului pentru curățare, asigurați-vă că-l montați în poziția corectă când îl puneți la loc.
10. Pentru eliminarea mirosurilor urâte din cuptor, introduceți un pahar de apă sau un pahar de suc sau decojiți o lămâie într-un vas adânc potrivit pentru a fi utilizat în cuptorul cu microunde și utilizați cuptorul timp de 5 minute în modul microunde. Curățați în întregime și apoi uscați-l utilizând o lavetă moale uscată.
11. Dacă lampa cuptorului trebuie înlocuită, vă rugăm să contactați service-ul autorizat.
12. Cuptorul trebuie să fie curățat regulat și depunerile de alimente trebuie eliminate. Dacă cuptorul nu este menținut curat, acest lucru poate cauza defecte de suprafață care pot afecta în mod negativ durata de utilizare a aparatului, iar acest lucru poate cauza riscuri.
13. Nu eliminați aparatul împreună cu deșeurile menajere; cuptoarele vechi trebuie să fie eliminate la centre speciale de reciclare deschise de către municipalități.
14. Dacă cuptorul cu microunde este utilizat în funcția de grătar, se poate produce puțin fum și miros, dar aceasta va dispărea după un timp de utilizare.

5 Curățarea și întreținerea

5.2 Depozitarea

- Dacă nu intenționați să utilizați aparatul o perioadă lungă de timp, depozitați-l cu grijă.
- Asigurați-vă că este scos din priză, răcit și complet uscat.
- Depozitați produsul într-o loc uscat și răcoros.
- Nu lăsați produsul la îndemâna copiilor

5.3 Manevrarea și transportul

- În timpul manevrării și transportului, țineți produsul în ambalajul său original. Ambalajul produsului îl protejează împotriva deteriorării fizice.
- Nu plasați obiecte grele pe aparat sau pe ambalaj. Produsul poate fi deteriorat.
- Căderea produsului îl poate face nefuncțional sau cauza avarii permanente.

6 Depanarea

Normal	
Cuptorul cu microunde interferează cu recepția semnalului TV	În momentul când cuptorul cu microunde este funcțional, recepția semnalului radio și tv poate suferi interferențe. Acest lucru este similar interferențelor cauzate de produsele electrice mici, cum ar fi mixerul, aspiratorul și ventilatorul electric. Acest lucru este normal.
Lumina cuptorului este diminuată	Când se gătește la putere redusă, lumina cuptorului poate fi diminuată. Acest lucru este normal.
Acumulare de abur pe ușa, aer cald care iese din orificii	În timpul preparării, se poate produce abur din alimente. Mare parte din această cantitate de abur se elimină prin orificiile de ventilare. Dar o cantitate se poate acumula pe un loc mai rece cum ar fi ușa cuptorului. Acest lucru este normal.
Cuptorul a pornit accidental fără alimente în el.	Nu este permisă utilizarea aparatului fără alimente înăuntru. Este foarte periculos.

Problemă	Motiv posibil	Soluție
Cuptorul nu pornește.	1) Cablul de alimentare nu este conectat corespunzător.	Scoateți din priză. Apoi conectați din nou după 10 secunde.
	2) Siguranța a sărit sau este activat disjunctorul.	Înlocuiți siguranța sau disjunctorul (reparate de personalul profesionist al companiei noastre).
	3) Probleme cu priza.	Testați priza cu alte produse electrice.
Cuptorul nu se încălzește.	4) Ușa nu este închisă corespunzător.	Închideți ușa corespunzător.
Când cuptorul cu microunde este în funcțiune, platanul de sticlă scoate zgomote	5) Platanul de sticlă și partea inferioară a cuptorului sunt murdare.	Consultați secțiunea „Curățare și întreținere” pentru curățarea componentelor murdare.



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Tensiune de alimentare/frecvență: 230V/50Hz

Importator: ARCTIC S.A., Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210, email: office@arctic.ro

TIP: **Electrocasnice mici de bucătărie - 3 ani** **Cuptor cu microunde - 3 ani**
 Aspirator - 2 ani **Fier de călcat - 2 ani** **Stație de călcat - 2 ani**
Model / Serie:

VÂNZĂTOR

Nr. factură: Data:

Vânzător (firma, localitatea):

CUMPĂRĂTOR

Nume Localitatea

Str. Nr. Bloc Sc. Et. Ap.

Județ Telefon E-mail

S-a efectuat proba de funcționare a aparatului, s-a prezentat modul de folosire, s-au predat instrucțiunile de utilizare și toate accesoriile. Am primit aparatul în perfectă stare de funcționare.

Stimați clienți,

La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența instrucțiunilor de utilizare și a accesoriilor.

Pentru a putea beneficia de toate avantajele produselor și serviciilor noastre vă rugăm:

- să citiți cu atenție și să respectați recomandările prezentate în "Instrucțiunile de utilizare".

- să păstrați cu grijă acest certificat pentru a-l putea prezenta (împreună cu documentul fiscal de achiziție), personalului SERVICE ARCTIC, la orice sesizare efectuată în perioada de garanție.

Vă mulțumim că ați optat pentru cumpărarea unui produs Beko!

Durata medie de utilizare a produselor BEKO este de 5 ani!

Perioada de garanție legală de conformitate este de 2 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului.

Perioada de garanție comercială este de 3 ani de la intrarea produsului în posesia consumatorului, include și perioada de garanție legală de conformitate și se acordă pentru următoarele categorii: Electrocasnice mici de bucătărie și Cuptoare cu microunde.

Art. 22, alin. 3-6, din L449/2013, modificata de OG 9/2016:

- (3) Timpul de nefuncționare din cauza lipsei de conformitate apărute în cadrul termenului de garanție prelungeste termenul de garanție legală de conformitate și cel al garanției comerciale și curge, după caz, din momentul la care a fost adusă la cunoștință vânzătorului lipsa de conformitate a produsului sau din momentul prezentării produsului la vânzător/unitatea service până la aducerea produsului în stare de utilizare normală și, respectiv, al notificării în scris în vederea ridicării produsului sau predării efective a produsului către consumator.

- (4) Produsele de folosință îndelungată care înlocuiesc produsele defecte în cadrul termenului de garanție vor beneficia de un nou termen de garanție care curge de la data preschimbării produsului.

- (5) Produsele de folosință îndelungată defectate în termenul de garanție legală de conformitate, atunci când nu pot fi reparate sau când durata cumulată de nefuncționare din cauza deficiențelor apărute în termenul de garanție legală de conformitate depășește 10% din durata acestui termen, la cererea consumatorului, vor fi înlocuite de vânzător sau acesta va restitui consumatorului contravaloarea produsului respectiv.

- (6) Termenul de garanție curge de la data intrării în posesia consumatorului, inclusiv pentru bunurile noi de folosință îndelungată, obținute prin tragere la sorți la tombole, câștigate la concursuri și similare sau acordate cu reducere de preț ori gratuit de către operatorii economici.

Garanția oferită de producător nu exclude garanția de viciu ascuns, conform OG 21/1992 (R2) privind protecția consumatorului și Codul Civil.

Service-ul acestui produs este asigurat de ARCTIC S.A. cu sediul în Găești, Dâmbovița, str. 13 Decembrie nr. 210.
*9010 • www.arctic.ro • e-mail: service@arctic.ro • Program Call Center: Luni - Vineri 08:30 - 20:00;
Sâmbătă 09:00 - 17:00

UNITĂȚILE SERVICE ALE ARCTIC S.A. EXECUTĂ REPARAȚII ÎN TERMENUL DE GARANȚIE ȘI ÎN AFARA ACESTUIA

Nr. crt.	Data Reclamației	Data primirii în reparație	Reparat			Reparația curentă și/sau componenta înlocuită	Prelungirea termenului de garanție	Efectuarea verificării	
			Programat	Data ridicării aparatului	Cauza întârzierii			SERVICE	CLIENT

CONDIȚIILE DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI GARANȚIE COMERCIALĂ:

1. Garanția se aplică numai dacă documentul fiscal de achiziție împreună cu acest certificat sunt prezentate împreună cu produsul reclamat. Pentru orice defecțiune apărută în perioada de garanție sau post garanție, apălați la magazinul de unde a fost achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic.
2. Termenul de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data semnării defectului și până la data repunerii aparatului în stare de funcționare. Prelungirea termenului de garanție se va înscrie în certificatul de garanție de către unitatea SERVICE care a efectuat reparația.
3. Garanția acoperă repararea și/sau înlocuirea pieselor constatate ca defecte (necauzate de consumator) de către tehnicienii Service Arctic.
3. La cumpărare vă recomandăm să solicitați efectuarea probei de funcționare și să verificați existența tuturor accesoriilor și a instrucțiunilor de utilizare. Produsul trebuie să funcționeze corespunzător și să nu prezinte defecțe vizibile ale pieselor și accesoriilor.
4. Termenul de realizare a operațiilor de reparare, înlocuire sau întreținere este de 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a sesizat defecțiunea la magazinul de unde a achiziționat produsul sau direct la Call Center Arctic.

Reclamațiile referitoare la aspectele prevăzute mai jos, se rezolvă numai contra cost:

- a) nefuncționarea lămpilor de iluminare;
- b) accesorii care nu au defecțe ascunse de material constatate de tehnicienii Service Arctic;
- c) piesele și accesoriile care prezintă lovituri, zgârieturi, sparturi sau deformatii.

PRODUSUL NU BENEFICIAZĂ DE GARANȚIE LEGALĂ DE CONFORMITATE ȘI DE GARANȚIE COMERCIALĂ ÎN URMĂTOARELE CAZURI:

1. Nu au fost respectate instrucțiunile de transport, manipulare, instalare, utilizare și întreținere prescrite.
2. Subansamblurile și accesoriile casabile care se deteriorează în timpul transportului vor fi înlocuite de vânzător (în cazul în care asigură transportul).
3. Garanția nu se acordă subansamblor și accesoriilor casabile ale produselor care suferă deteriorări din vina consumatorului.
4. Tensiunea de alimentare are valori care nu se încadrează în limitele prevăzute de standarde (SR EN 50160).
5. Instalația electrică a utilizatorului prezintă improvizații sau neconformități.
6. Produsul a fost folosit în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat.
7. Produsul a suportat intervenții (reparații, modificări) din partea unor persoane neautorizate de producător.

Drepturile consumatorului sunt cele prevăzute în Legea 449/2003 (R1), modificată și completată de OG 9/2016, și OG 21/1992 (R2). Drepturile consumatorului nu sunt afectate prin garanția comercială oferită.

